

NP6512/6612/7120 /7130/7130F

PARTS CATALOG

REVISION 0

NP6512

(220/240V 50Hz F13-8391 TWA00001 -)

NP6612(ADF TYPE)

(220V 50Hz F13-8392 TXA00001 -)

NP7120

(220/240 50Hz F13-8341 PUB00001 -
PUC00001 -)

NP7130

(120V 60Hz F13-8331 NVF00001 -
220V 50Hz F13-8343 PTZ00001 -)

NP7130F(ADF TYPE)

(120V 60Hz F13-8332 NVH00001 -)

Canon

AUG. 1999

FY8-31EC-000

序

このパーツカタログは、NP6512/6612/7120/7130/7130Pに対するサービス部品網羅の手引として発行します。

サービス部品の要求は、キヤノン販売営業所にお願います。

製品に大きな変更がある場合は、改訂版のパーツカタログを発行しますが、その他の場合は随時新しい情報をお届けします。

このパーツカタログは当社映像事業部TS推進部が発行、管理を行っています。

キヤノン株式会社
映像事業部TS推進部

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the NP6512/6612/7120/7130/7130P. Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Technical Support Div.
5-1, Hakusan 7-chome,
Toride-shi, Ibaraki 302-8501, Japan

版權所有、無斷転載、引用を禁ず。

COPYRIGHT © 1999 CANON INC.

Printed in Japan

Inprimé au Japon

本マニュアルについては、機密保持等その取扱には十分注意して下さい。

万一取扱を誤りますと法律で処罰されることがあります。

Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

目 次

A. 主要部品配置図

- 100. 外装カバー
- 101. 上部本体
- 102. 下部本体
- 130. 操作部
- 160. 原稿台カバー部 (NON ADFタイプ)
- 161. ADF部 (ADFタイプ)
- 162. ADFトレイ部 (ADFタイプ)

- 220. 光学駆動部
- 230. メイン駆動部
- 250. 給紙駆動部
- 290. ADF駆動部 (ADFタイプ)

- 300. カセット (250枚ユニバーサル タイプ)
- 301. カセット (250枚A4固定タイプ)
- 302. カセット (500枚 タイプ)
- 355. ADF排紙部 (ADFタイプ)

- 400. 第1ミラー部
- 401. 第2ミラー部
- 402. ズームミラー部
- 450. ブランク露光部

- 530. 転写台部

- 640. 現像器

- 810. 定着器

- 910. DC電源回路基板
- 915. 操作部回路基板
- 930. DCコントローラ回路基板
- 935. ADF DCコントローラ回路基板 (ADFタイプ)
- 940. ノイズフィルタ回路基板

B. コネクター一覧

C. 機械標準部品一覧表

D. 部品索引表

CONTENTS

- A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
 - 100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
 - 101. UPPER MAIN BODY
 - 102. LOWER MAIN BODY
 - 130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
 - 160. COPYBOARD COVER ASSEMBLY (NON ADF TYPE)
 - 161. ADF ASSEMBLY (ADF TYPE)
 - 162. ADF TRAY ASSEMBLY (ADF TYPE)

 - 220. SCANNER DRIVE ASSEMBLY
 - 230. MAIN DRIVE ASSEMBLY
 - 250. PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
 - 290. ADF DRIVE ASSEMBLY (ADF TYPE)

 - 300. CASSETTE (250 UNIVERSAL TYPE)
 - 301. CASSETTE (250 A4 TYPE)
 - 302. CASSETTE (500 TYPE)
 - 355. ADF DELIVERY ASSEMBLY (ADF TYPE)

 - 400. MIRROR ASSEMBLY 1
 - 401. MIRROR ASSEMBLY 2
 - 402. ZOOM MIRROR ASSEMBLY
 - 450. BLANK EXPOSURE LAMP ASSEMBLY

 - 530. TRANSFER ASSEMBLY

 - 640. DEVELOPING ASSEMBLY

 - 810. FIXING ASSEMBLY

 - 910. DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
 - 915. CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
 - 930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
 - 935. ADF DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
(ADF TYPE)
 - 940. NOISE FILTER PCB ASSEMBLY
- B. LIST OF CONNECTORS
- C. LIST OF STANDARD FASTENERS
- D. NUMERICAL INDEX

パーツカタログの見方

主要部品配置図について

部品図番号 (Figure No.) および各アセンブリの位置を
捜すとき、主要部品配置図を用います。

図中  内は部品図名称、 内は部品図番号を示
しています。

部品番号の捜し方

どのアセンブリに使用されている部品かを、主要部品配
置図で調べ、その部品番号 (Figure No.) のページをめ
くります。

部品図の中からその部品をみつけ、そのキーNo.を部品番
号リストの中から捜し出せば、部品番号・部品名称を知
ることができます。

注：電源電圧・周波数等の仕様が異なる場合は、同一の
キーNo.に複数の部品番号が記されているので
“SERIAL NUMBER/REMARKS欄”を注意して
見るようにしてください。

部品番号リストについて

部品番号リストの内容項目は次のとおりです。

(1) 部品図番号およびキーNo.

(FIGURE & KEY No.)

部品図番号は、各部品番号リスト欄の左上に示して
あり、各部品図に対応しています。

また、キーNo.は、部品図中に示してある個々の部品
に対応します。

(2) 部品番号 (PART No.)

リストの2番目の欄には、部品番号が示してありま
す。

部品を発注する際は、必ずこの番号を明示してくだ
さい。

NPNと記載されている部品・アセンブリには部品番
号がなく、在庫もされていません。つまり供給でき
ない部品です。

注：部品番号の末尾3桁を訂番といいます。部品改良等

の目的で部品の一部が変更になった場合、訂番が変
わることがあります。

これらの変更については、技術情報 (Service
Information) で随時連絡されますので、常にこれら
の情報も注意深く読むよう心がけてください。

(3) ランク (RANK)

Nと記載されている部品はサービスパーツに設定さ
れていますが、在庫はされていません。

注文を受けてからの受注生産になります。

(4) 使用個数 (Q'TY)

4番目の使用個数欄に示してある数字は、各部品図中
における各部品の使用数量を示しています。

ただし、アセンブリの使用個数は、機械1台当たり
の数量を示します。

使用個数欄には数字の他に以下のアルファベット文
字も表示されています。

RF……参考としてリストアップしているもの

AR……数量を限定せず、組立時に必要に応じた数
量を使用するもの、および個数の明記でき
ないもの

(5) 部品名称 (DESCRIPTION)

個々の部品の名称が英文と和文で記されています。

部品発注の際、部品名称も必ず明示してください。

電気部品等の主な仕様・型番は、英文の末尾に記し
ているものもあります。

(6) 機体番号/備考

(SERIAL NUMBER/REMARKS)

電源電圧・周波数等の仕様の違いがある場合に、そ
の違いを言葉あるいは機体番号の最上位桁のアルフ
ァベット (1~3文字) の略号で表示しています。

略号の表示例

機体番号 ABC00001

└─ABCのみ表示する。

また、製品の変更により部品の互換性がない場合に、その部品の適用できる機体番号を表示しています。

これらの表示のないものについてはすべての機械に適用できます。

コネクタ一覧表

製品に使用されているコネクタでサービスパーツに設定されている部品の部品番号をコネクタ番号順に示してあります。

ただし、コネクタのハウジングと端子が一体になっているものについては端子欄に部品番号を記載しておりません。

また、プリント回路基板上のコネクタについてはPCBと表示してありますのでプリント回路基板の部品リストで部品番号を捜してください。

機械標準部品一覧表

複写機全製品（オプションを含む）に共通して使われているネジ、ナット、ワッシャ、止め輪、ピン、およびスベーサのスペックを一覧表にまとめたものです。

部品索引 (NUMERICAL INDEX)

部品番号の索引が巻末にあります。

部品番号がわかっていて、使用箇所を調べる場合に活用できます。

索引表の左の欄が部品番号 (PART No.)、右の欄が部品図番号 (FIGURE No.) とキーNo. (KEY No.) を示しています。

HOW TO USE PART LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

Note: While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine. Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number column. The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number. The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts.

The parts and assemblies identified as "NPN" do not have parts numbers or are not in stock, i.e., they are not available for ordering.

Note: The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number. The Revision Number is changed if the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the Figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

RF... listed for reference only.

AR... quantity not specified or cannot be specified; used in quantities as necessary at time of assembly.

(5) Description column. The Description column lists the description that should be used when ordering the part.

(6) Serial Number/Remarks. When there

are differences in the specifications of power supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one, two or three letters in front of the serial number.

(Example)

Serial number ABC00001
 └— These are the
 descriptive indicator.

If a modified model and a part are no longer interchangeable, the serial number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the part can be used with all models.

Connectors list. Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

List of Standard Fasteners. This specifications list incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment).

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical

order every Part Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

(1) Part Number. The first column shows the Part Number.

(2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

UTILISATION DU CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Schémas de localisation des ensembles. Ces schémas indiquent l'emplacement des principaux ensembles du copieur. La désignation correspondant à chaque ensemble est spécifiée dans un encadré. Le numéro de la figure représentant la vue éclatée de l'ensemble est fourni sous l'encadré.

Recherche d'un numéro de référence. Consulter les schémas de localisation pour trouver le numéro de figure correspondant à l'ensemble concerné. Se reporter aux pages indiquées; identifier la pièce sur la vue éclatée, et voir le numéro de repère qui lui a été attribuée. Rechercher ce numéro de repère dans la première colonne des pages de listes de pièces situées juste après la vue éclatée.

Une fois le numéro de repère trouvé, le tableau précise dans l'ordre, le numéro de référence, le nombre de pièces identiques, la désignation, la catégorie et, éventuellement, les numéros de série des machines équipées de cette pièce.

Remarque : Lors de la recherche d'un numéro de référence, bien vérifier que la tension d'alimentation indiquée dans la colonne numéros de série et remarques correspond au type de la machine à dépanner. Une expédition rapide, ou tout autre action relative à une pièce, ne peut être assurée que si l'on utilise le numéro de référence correct.

Pages de listes de pièces détachées. Dans ces pages, les informations suivantes sont fournies, sous forme de tableaux.

(1) Colonne numéros de figure et de repère.

Dans cette première colonne, le premier chiffre correspond au numéro de figure de la vue éclatée, et le second au numéro de repère de la pièce sur cette vue.

(2) Colonne numéro de référence. Cette seconde colonne indique le numéro de référence de la pièce. Ce numéro doit être utilisé en particulier pour les commandes de pièces. La mention "NPN" dans cette colonne signifie que la pièce ou l'ensemble, dont la désignation est fournie sur la même ligne, n'a pas de numéro de référence et n'est pas conservée en stock.

(3) Colonne catégorie N. La mention "N" signifie qu'il s'agit bien d'une pièce de maintenance, mais qu'elle n'est pas conservée en stock, et qu'elle doit faire l'objet d'une commande spéciale.

(4) Colonne quantité. Le chiffre indiqué dans cette colonne correspond au nombre de pièces identiques figurant sur la vue éclatée. Cependant, s'il s'agit d'un ensemble, le chiffre indique le nombre d'ensembles identiques utilisés dans la machine.

La présence de lettre dans cette colonne signifie que le nombre de pièces ne peut pas être précisé, car il dépend des besoins du montage.

RF...pièce énumérée pour référence uniquement.

AR...quantité non spécifiée ou ne pouvant être spécifiée; type de pièce dont la quantité utilisée sur le terrain est variable (par ex., fil corona).

(5) Colonne désignation. Cette colonne fournit la désignation qui doit être utilisée en particulier dans les commandes de pièces.

(6) Colonne numéros de série et remarques. Si une pièce ne peut être utilisée que sur une machine présentant une tension d'alimentation ou une fréquence bien particulière, ces précisions sont fournies en détail ou sous forme d'un code de trois lettres situé avant les numéros de série.

(Exemple)

Numéro de série ABC00001
 └ Code indicateur de
 restriction d'emploi.

Lorsqu'un modèle a été modifié, et qu'une pièce n'est plus entièrement interchangeable, cette même colonne indique les numéros de série des machines sur lesquelles la pièce désignée peut être utilisée. Si aucun numéro de série ne figure dans la colonne, la pièce peut être utilisée sur toutes les machines, indépendamment des modifications qu'elles ont pu subir.

Liste des connecteurs. Les numéros de référence des connecteurs utilisés dans le copieur et faisant partie des pièces de maintenance, sont énumérés dans l'ordre de leurs numéros sur les schémas électriques.

Pour ce qui concerne les connecteurs uniquement livrés avec les cosses incorporées au boîtier, il n'existe pas de numéros de référence pour les cosses.

Lorsque des connecteurs sont montés sur des cartes

de circuit imprimé, on trouve la mention "PCB" dans la colonne connecteurs. Les numéros de référence de ces connecteurs doivent être recherchés dans la liste des cartes de circuit.

Liste des articles courants de visserie/boulonnerie. La "List of Standard Fasteners" regroupe tous les numéros de repère correspondant aux vis, écrous, rondelles, circlips, goupilles et cales d'épaisseur utilisés dans tous les copieurs et accessoires en option. Les numéros de repère de ces pièces se distinguent des autres du fait qu'ils sont constitués d'une lettre suivie de deux chiffres. Ces articles de visserie/boulonnerie ne sont pas repris dans les listes de pièces à la suite des vues éclatées.

La liste de ces articles présente des suffixes de révision différents de ceux mentionnés dans les catalogues de pièces détachées publiés pour chaque modèle. Les pièces rajoutées par rapport à l'édition précédente sont indiquées par un "*" à gauche du numéro de repère.

Index des numéros de référence. On trouve à la fin du catalogue des pièces détachées un index qui reprend dans l'ordre tous les numéros de référence mentionnés dans les listes de pièces. L'index des numéros de référence comporte deux colonnes.

(1) Colonne numéro de référence. Le numéro de référence est inscrit dans cette première colonne.

(2) Colonne numéros de figure et de repère. Cette seconde colonne indique le numéro de la figure et le numéro de repère correspondant à chacune des vues éclatées sur lesquelles la pièce est représentée.

COMO UTILIZAR LAS LISTAS DE PIEZAS

Diagramas de las Unidades. Estos diagramas, muestran la ubicación de las principales unidades de la copiadora. Sus nombres aparecen identificados en cuadros rectangulares. Debajo de cada cuadro, se encuentra el número de la figura ilustrando una vista desarrollada de la unidad.

Cómo encontrar un Número de Pieza.

Refiérase a los Diagramas de Ubicación de las Unidades, y encuentre el número de la figura de la unidad que le interesa. Vaya a la página(s) indicada(s), ubique a la pieza en la vista desarrollada y halle su Número Clave. Refiérase a la Lista de Piezas en la página adyacente a la vista y busque el Número Clave, el número de la pieza y la cantidad requerida para su tipo de máquina.

Nota : Al buscar un Número de Pieza, ponga especial atención al voltaje que aparece listado en la columna de NUMERO DE SERIE/OBSERVACIONES, para asegurarse que el Número de Pieza seleccionado es para su tipo de máquina. El embarque inmediato, así como cualquier medida sobre el repuesto, depende del correcto uso que se haga del Número de la Pieza.

Páginas de la Lista de Piezas. Las páginas de la Lista de Piezas, contienen las siguientes columnas e informaciones.

(1) Columna de Figura y del Número de Clave.

En la primera columna, se muestra el número de la figura de la ilustración correspondiente a la Lista de Piezas, así como el Número Clave que identifica a la pieza sobre la ilustración.

(2) Número de Pieza. La segunda columna, expone el Número de Pieza para el repuesto. Este es el número que debe usar al ordenar sus piezas de repuesto. Las letras NPN en esta columna, indican que las piezas o unidades descritas en la columna de descripciones no tienen un Número de Pieza, y por lo tanto, no están almacenadas en la bodega.

Nota : Los tres últimos dígitos (sufijo) del Número de Pieza, se denomina el Número de Revisión. El Número de Revisión, se cambia al modificarse la pieza. La información relacionada con tales cambios se notificará por medio de los Boletines de las Informaciones de Servicio. Estos boletines, deben leerse cuidadosamente.

(3) Tipo N. Las piezas marcadas "N", son piezas de repuesto, pero no son ítemes de existencia en las bodegas.

Estas se producen en base a ordenes especiales.

(4) Columna de Cantidades. La cantidad expuesta en esta columna correspondiente a la cantidad de piezas usadas en la figura. No obstante, la cantidad listada para una unidad indica la cantidad de esa unidad por máquina.

En esta columna, las letras indican que la cantidad de una pieza específica no está especificada, permitiendo el uso de la cantidad de piezas necesarias para ensamblar y que la cantidad no se puede mencionar claramente.

RF...sólo listado por referencias.

AR...cantidad no especificada o que no puede ser especificada; utilice la cantidad nece

saría en el momento del montaje.

(5) Columna de Descripción. La Columna de Descripción, lista la descripción que debe utilizarse al ordenarse la pieza.

(6) Número de Serie/Observaciones. Cuando hay diferencias en las especificaciones sobre el voltaje de suministro, la frecuencia, etc., la diferencia se describe en palabras o se indica por una o dos letras enfrente del número de serie.

(Por ejemplo)

Número de Serie ABC00001

└─ Estos son el indicador
descriptivo.

Si ya un modelo modificado y una pieza no son intercambiables, el número de serie de las copadoras en las que se puede usar la pieza se ilustra en esta columna. Si no hay indicación alguna, la pieza se puede usar con todos los modelos.

Lista de Conectores. Los números de repuesto de los conectores usados en las copadoras y que se han designado como Repuestos de Servicio, aparecen listados en orden numérico por el número del conector.

Para los conectores cuyos alojamientos y contactos son una sola unidad, no hay número de pieza para el contacto.

Los conectores que están montados en los Circuitos Impresos "PCB's", se indican como "PCB" en la columna del conector. Los números de pieza para

estos conectores deben buscarse en la lista de piezas de los PCB.

Lista de los Sujetadores Estándar. Esta lista, incorpora los tornillos, tuercas, arandelas y las arandelas separadoras, aros retenedores, (do los equipos opcionales.) Estas piezas tienen diferentes números Clave á aquellos números clave que aparecen en cada ilustración.

Índice Numérico. Al final de este Catálogo, hay un Índice Numérico: tiene ubicado por orden numérico cada Número de Pieza contenido en la Lista de Repuestos. El Índice Numérico, contiene las siguientes columnas e informaciones.

(1) Número de Pieza. La primera columna indica el Número del Repuesto.

(2) Columna de la Figura y Número Clave. La segunda columna lista la figura y el número clave para cada incidencia de la pieza en las ilustraciones.

GEBRAUCH DER TEILELISTE

Schaubilder der Einbauorte. Die Einbauorte der Hauptbaugruppen des Kopiergerätes werden hier in Schaubildern gezeigt. Die Bezeichnungen der Baugruppen befinden sich in rechteckigen Kästchen. Darunter steht die Abbildungsnummer, unter welcher eine Explosionsdarstellung der betreffenden Baugruppe im Katalog gezeigt wird.

Auffinden der Teilenummer. Zunächst sucht man bei den "Schaubildern der Einbauorte" — die Abbildungsnummer. Dann schlägt man die der Abbildungsnummer entsprechende Seite des Kataloges auf und sucht die Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung. Anhand der Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung läßt sich nun die Teilenummer und die Anzahl der Teile entsprechend des Gerätetyps ermitteln.

Hinweis: Auf der Suche nach einer Teilenummer besonders auf die Spalte achten, in der die Seriennummer des Kopiergerätes aufgeführt ist, um sicherzustellen, daß die gewählte Teilenummer zur Betriebsspannung des Gerätetyps paßt.

Seiten der Teileliste. Die Seiten der Teileliste sind folgendermaßen gegliedert:

(1) Abbildungs- und Schlüsselnummer. In der ersten Spalte einer Seite steht die Abbildungsnummer der Darstellung sowie die Schlüsselnummer, mit der das Teil in der Explosionsdarstellung gekennzeichnet ist.

(2) Teilenummer. In der zweiten Spalte steht

die Teilenummer des entsprechenden Teils. Diese Nummer muß bei der Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden. Die Buchstaben NPN in dieser Spalte weisen darauf hin, daß das Teil bzw. die Baugruppe keine Teilenummer hat und nicht lieferbar ist.

Hinweis: Die letzten drei Stellen einer Teilenummer geben die Revisionsnummer an. Die Revisionsnummer wird im allgemeinen bei der Modifizierung eines Teils geändert. Kenntnis darüber erhalten Sie in Form einer "Technischen Information". Diese Informationen sollten sorgfältig gelesen werden.

(3) Rang N. Teile mit der Kennzeichnung N sind Serviceteile, jedoch keine Lagerartikel. Sie werden im Falle einer Bestellung eigens hergestellt.

(4) Teilmenge. In dieser Spalte ist die Anzahl der in der dargestellten Baugruppe verwendeten Teile angegeben. Die für Baugruppen angegebene Anzahl bezieht sich auf die Anzahl von Baugruppen pro Gerät.

Buchstaben in der Spalte weisen darauf hin, daß das Teil kein eigenständiges Teil der Baugruppe ist und nur zur Bezugnahme aufgeführt ist.

RF...nur zur Bezugnahme aufgeführt

AR...die genaue Anzahl kann nicht individuell aufgeführt werden; bestellen Sie daher je nach Erfordernis.

(5) Teilebezeichnung. Hier wird die Bezeich

nung des Teils angegeben, die bei der Bestellung verwendet werden sollte.

(6) Seriennummer/Bemerkungen. Unterschiedliche Gerätespezifikationen (Netzspannung, Netzfrequenz usw.) sind anhand der Buchstaben der Seriennummer zu erkennen, oder werden in Textform beschrieben.

Beispiel: Seriennummer ABC000001
 ↑
 Kennzeichnung der
 Gerätespezifikation

Wird ein Gerät geändert und ein Teil ist nicht mehr austauschbar, werden die Seriennummern der Geräte, für welches das jeweilige Teil verwendet werden kann, ebenfalls in dieser Spalte aufgeführt.

Ein Teil ist in allen Geräten eines Modells verwendbar, wenn keine Eintragung in dieser Spalte vorhanden ist.

Liste der Steckverbindungen. Die Teilenummern der Steckverbindungen sind in dieser Liste in numerischer Reihenfolge aufgeführt.

Bei Steckern, die, aus, getrennten, Steckergehäusen und Steckerkontakten, bestehen, wird keine Teilenummer für die Steckerkontakte angegeben. Steckverbindungen, die sich auf Printplatten befinden, sind durch die Buchstaben "PCB" gekennzeichnet. Die Teilenummer dieser Steckverbindungen ist bei den entsprechenden Printplatten zu finden.

Liste der Standard-Befestigungselemente. In

dieser Liste sind Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Sprengringe, Stifte usw., die bei allen Geräten (incl. Sonderzubehör) zur Anwendung kommen, aufgeführt.

Numerischer Index. Im Anhang dieses Katalogs sind in numerischer Reihenfolge alle in den Teilleisten enthaltenen Teilenummern aufgeführt. Der numerische Index ist folgendermaßen aufgebaut.

(1) Teilenummer. In der ersten Spalte des Index stehen die Teilenummern.

(2) Abbildungs und Schlüsselnummer. In der zweiten Spalte des Index sind die Abbildungs und Schlüsselnummern für alle in den Darstellungen erscheinenden Teile aufgelistet.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКАМИ ДЕТАЛЕЙ

Схемы расположения узлов (Assembly Location Diagrams) На этих схемах показано расположение основных узлов копировального аппарата. Их наименования приведены в прямоугольных рамках. Ниже каждой прямоугольной рамки приведен номер рисунка, на котором показано изображение соответствующего узла в разобранном виде.

Нахождение номера детали (Part Number)

Ссылаясь на схемы расположения узлов, отыскать номер рисунка требуемого узла. Перевернуть страницу(ы), найти требуемую деталь на изображении узла в разобранном виде и найти ключевой номер детали. Ссылаясь на список деталей, приведенный на странице, на которой имеется изображение узла в разобранном виде, найти ключевой номер, номер детали и количество деталей, требуемых для машины Вашей модели.

Примечание: Во время поиска требуемого номера детали следует уделять особое внимание напряжению, указанному в колонке СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/ЗАМЕЧАНИЯ (SERIAL NUMBER/REMARKS), чтобы убедиться в том, что выбранный номер детали подходит для машины вашей модели. Скорость поиска и отгрузки детали в значительной степени зависит от указания правильного номера детали.

Страницы списка деталей (Parts List pages)

Страницы списка деталей содержат следующие колонки и информацию:

(1) Колонка номеров рисунка и ключевых номеров (Figure and Key Number column) В первой колонке приведен номер рисунка на иллюстрации, соответствующей, данному списку деталей, и ключевой номер, который позволяет идентифицировать требуемую деталь на этой иллюстрации.

(2) Номер детали (Part Number) Во второй колонке приведены номера деталей. Этот номер следует указывать при заказе заменяемой детали. Буквы NPN в этой колонке указывают на то, что детали или узлы, описанные в колонке описания, не имеют номера детали и не хранятся на складе.

Примечание: Последние три цифры (суффикс) номера детали называются ревизионным номером. Ревизионный номер изменяется в случае модифицирования детали. Информация о таких изменениях содержится в наших "Бюллетенях технического обслуживания". Поэтому следует внимательно читать эти бюллетени.

(3) Ранг N (Rank N) Части со знаком "N" — сервисные и не находятся в хранении. Они изготавливаются по специальным заказам.

(4) Колонка количества (Quantity column)

Количество, указанное в этой колонке, является числом деталей, используемых на данном рисунке. Однако, количество, указанное для случая узла, означает число таких узлов в одном аппарате.

Буквы в этой колонке означают, что количество таких деталей не специфицируется, что позволяет использовать номера деталей, требуемых для сборки, в то время как количество невозможно точно указать.

RF...приводится только как справочное значение.

AR...количество не специфицировано или не может быть специфицировано; используются в необходимых количествах при сборке.

(5) Колонка описания (Description column) В этой колонке приведено описание детали, которое следует указывать при заказе детали.

(6) Серийный номер/замечания (Serial Number/Remarks) Когда имеются отличия в таких технических характеристиках, как напряжение, частота и т.д. источника питания, эти отличия описываются или обозначаются одной или тремя буквами стоящими перед серийным номером.

Пример : Серийный номер ABC 00001
 ↑
 Это указатель
 описания.

Если модель модифицирована, и деталь больше не подлежит замене, то соответствующий серийный номер копируемых аппаратов, для которых может использоваться деталь, указывается в этой колонке. Если нет такого указания, то данная деталь может использоваться для всех моделей.

Список разъемов (Connectors List) номера деталей для разъемов, используемых в копируемых аппаратах, обозначаются как сервисные номера и перечисляются в числовом порядке по номерам разъемов.

Для разъемов, для которых корпус и контакты составляют одно целое, номера деталей для контактов не указываются.

Разъемы смонтированы на печатных платах и обозначаются как „PCB“ в колонке разъемов. Номер детали для таких разъемов следует искать в списке деталей для печатных плат (PCB).

Список стандартных крепежных деталей (List of Standard Fasteners) В этом специфическом списке содержатся винты, гайки, шайбы и прокладочные (регулирующие) шайбы, стопорные кольца, пальцы и распорные втулки, которые используются во всех копируемых аппаратах (включая и оборудование, поставляемое по специальному заказу).

Числовой индекс (Numerical Index) Это числовой индекс, который стоит в конце данного каталога; индексы перечислены в числовом порядке для каждого номера детали, содержащегося в списке деталей.

Числовые индексы содержат следующие колонки и информацию:

(1) Номер детали (Part Number) В первой колонке приведен номер детали.

(2) Колонка номеров рисунков и ключевых номеров (Figure and Key Number column) Во второй колонке приведены номера рисунков и ключевые номера для каждой детали, приведенной на иллюстрациях.

零件目录的使用方法

1. 主要零件布置图

从主要零件布置图中,可以查找零件图编号及各个组件的位置。

图中□内标以零件图名称,○内标以零件图编号。

2. 零件编号的查找方法

各个组件使用的零件,可以在主要零件布置图中查找,找到零件图编号页。

从零件图中查找零件,只要先从零件编号表中找到基本编号后,则零件编号及零件名称即可得出。

注:电源电压,频率等规格不同时,则在同一基本编号处,记有多种零件编号,故请注明序列号及备考栏。

3. 零件编号表

零件编号表的内容项目如下:

(1) 零件图编号及基本编号

在各种零件编号表栏的左上方,标明零件图编号,与各个零件图相对应。

另外,基本编号与零件图中的各个零件是互相对应的。

(2) 零件编号

表中第2栏,为零件编号。

订购零件时,务请注明零件编号。

标有NPN的零件及组件,没有零件编号,也没有库存,即不能供应的零件。

注:零件编号的3位尾号,称为订正号,为了改进零件进行部分变更时,则变更此尾号。变更状况,于技术情报上随时报导,因此请随时留意阅读该情报。

(3) 类别

标有N的零件为修理用零件,没有库存,接受订货后,可进行定作。

(4) 使用个数

第4栏(即使用个数栏)中的数字,为各零件图中该零件的使用数量。组件的使用个数,为每部机械的使用数量。

使用个数栏,除数字外,还标以下列的有关字母。

RF……为参考数量

AR……表示不限定数量,安装时根据需要,确定使用数量;或者不易确定的个数。

(5) 零件名称

每种零件的名称均分别以英文与日文表示。订购零件时,务请注明具体名称。电气零件等的主要规格,型号,均于英文的末尾标明。

(6) 机械整体的编号/备考

电源的电压与频率等,规格如果不同时,以文字加以说明,或以机械本身编号最前面的字母(从前面数第1个到第3个字母)的略号表示。

略号的表示示例:

机械整体番号

ABC00001

只以ABC表示

另外,由于产品变更,零件不能互换时,则将表示该零件能够适用的机体编号。

如果没有任何表示时,则将适用于所有机型。

4. 连接器一览表

产品使用的连接器上的零件之编号,按照连接器编号顺序表示。

连接器罩与接头为一整体结构时,则接头栏内不再注明零件编号。

另外,印刷电路板上的连接器,标以PCB符号,请在印刷电路板的零件表上查找零件编号。

5. 机械的标准零件一览表

整个复印机全部产品(包括选购件)所共同使用的螺

钉, 螺母, 衬垫, 挡圈, 销及调整垫等的规格, 均汇总于标准零件一览表内。

6. 零件索引

卷末附有按零件的编号顺序的索引。

了解零件编号后, 查找使用位置时, 极为方便。

索引表中的左栏为零件编号, 右栏为零件图编号与基本编号。

كيف تستخدم قائمة قطع الغيار

الرسومات التوضيحية لأماكن المجموعات

توضح هذه الرسومات أماكن كافة مجموعات الآلة وقد كتب اسم كل مجموعة داخل مستطيل وكتب أسفل كل مستطيل رقم الصفحة التي تحتوى على الرسم التفصيلي الذي يوضح جميع أجزاء المجموعة.

أيجاد رقم جزء ما

ارجع الى الرسومات التوضيحية لأماكن المجموعات وابحث عن رقم الصفحة الخاص . بالمجموعة التي تحتوى على الجزء المطلوب انتقل الى تلك الصفحة، وحدد الجزء على الرسم التفصيلي وتبين الرقم الذي يمثل هذا الجزء. وابحث في قائمة الأجزاء الواقعة في الصفحة المقابلة للرسم التفصيلي عن الرقم الذي يمثل الجزء المطلوب وتبين رقم الجزء والكمية المستخدمة منه في طراز آلتك .
ملاحظة: عند البحث عن رقم جزء ما، انتبه الى الجهد الكهربائي الذي يناسب والموضح في عمود الرقم المسلسل للآلة/الملاحظات للتأكد ان الرقم الذي حصلت عليه هو المناسب لطراز آلتك - لأن الرقم الصحيح للجزء يساعد على حصولك عليه بأقصى سرعة.

الصفحات الخاصة بقوائم الأجزاء

وهي تتكون من الأعمدة والمعلومات الآتية:

(١) عمود رقم الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء

يوضح العمود الأول رقم الصفحة الخاصة بالرسم التفصيلي المرتق بقائمة الأجزاء كما انه

يوضح الرقم الذي يمثل الجزء على الرسم.

(٢) عمود رقم الجزء

يبين العمود الثاني رقم الجزء وهو الذي يجب ان يستخدم عند طلب قطع الغيار، عندما يتم

طلب أجزاء مذكورة مواصفاتها ولم يتم ذكر رقم الجزء وليس لها مخزون .

ملاحظة: الأرقام الثلاثة الأخيرة من رقم الجزء تسمى أرقام المراجعة وهي تتغير اذا حدث

تعديل للجزء. وترد المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا التعديل في نشرة تعليمات الصيانة

والتي يرجى ان تقرأ بعناية.

(٣) عمود الرتبة N

الأجزاء المشار إليها بحرف N هي أجزاء مستخدمة ولكنها ليست مخزونة وتنتج هذه الأجزاء

بناء على طلب خاص .

(٤) عمود الكمية

يشير العدد المدون في هذا العمود الى الكمية من نفس الجزء المستخدمة في الرسم . بينما

الكمية المدونة لمجموعة ما تبين عدد مرات استخدام المجموعة في الآلة .

عند وجود احرف في هذا العمود فهذا يعني ان عدد مرات استخدام هذا الجزء غير محدد وانه

يسمح باستخدام العدد المطلوب للجميع .

RF مغطاة كمرجع فقط.

AR الكمية غير محددة او لا يمكن تخديدها، وتستعمل حسب الكميات الضرورية عند

التجميع .

(٥) عمود وصف الجزء

يوضح هذا العمود الوصف الذي يجب استخدامه عند طلب الجزء .

(٦) عمود الرقم المسلسل للالة/الملاحظات

عند وجود اختلافات في مواصفات جزء معين نتيجة لاختلاف الجهد الكهربى المستخدم او

التردد... الخ ، فان هذه الاختلافات توصف اما بالكلمات واما بالحرف الأول او الثلاثة احرف

الأولى من الرقم المسلسل للالة .

(مثال) :

الرقم المسلسل ABC000001

هذه الحروف تشير الى اختلاف المواصفات

اذا حدث تعديل بالالة واصبح جزء ما غير مناسب للالات المعدلة فانه يكتب في هذا العمود

الرقم المسلسل للالات حيث يمكن استخدام الجزء . واذا لم ترد تعليمات بذلك فانه يمكن

استخدام هذا الجزء في جميع الآلات .

قائمة الموصلات

ارقام الموصلات المستخدمة في آلات النسخ والتي تعتبر قطع تبديل دونت في هذه القائمة بترتيب

رقمي .

بالنسبة للموصلات التي تشمل نقطة التوصيل فلم تعطي رقم قطعة .

اما بالنسبة للموصلات المركبة على اللوحات الكهربائية، فقد كتب في عمود نوع الوصلة "PCB"

ويمكن الحصول على رقم الوصلة بالرجوع الى قائمة اللوحات الكهربائية .

قائمة القطع القياسية للاحكام والربط

تشمل هذه قائمة المواصفات المسامير القلاووظ، الصواميل، الورد، الحلقات الحاجزة، البنوز والقطع

الفاصلة التي تستخدم في كافة آلات النسخ (يما في ذلك الاجزاء الاختيارية) .

فهرس ارقام الاجزاء

هناك فهرس لارقام الاجزاء في نهاية الكتالوج مدون بالترتيب التصاعدي لكل جزء مذكور في قوائم

الاجزاء ويتضمن الاعمدة والمعلومات الآتية :

(١) رقم الجزء

موضح في العمود الاول .

(٢) الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء على الرسم

يشمل العمود الثاني رقم الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء اينما ظهر في الرسومات التفصيلية .

ارقام الاجزاء المدونة في قائمة القطع القياسية للاحكام والربط غير مذكورة في هذا الفهرس .

PARTS CATALOGUE 보는법

主要 部品 配置圖에 관하여

部品 圖番號 (Figure No) 및 각 Assembly의 위치를 찾을 때 주요부품 배치도를 이용합니다.

배치도의  내는 부품도 명칭,  내는 부품도 번호를 나타낸다.

部品番號 찾는 方法

어느 Assembly에 사용되고 있는部品인가 주요 부품 배치도에서 찾아내어, 그 부품도번호 (Figure No)의 Page를 켜니다. 부품도에서 그 부품을 찾아 2Key No를 부품번호 List 안에서 찾아내면 부품번호, 부품명칭을 알 수가 있습니다.

주: 전원전압, 주파수등의 사양이 다른 경우는 동일 Key No에 복수의 부품번호가 기록되어 있기 때문에 "Serial Number/Remarks" 난을 주의하여 보도록하십시오.

部品番號 List에 관하여

部品番號 List의 항목별 내용은 다음과 같습니다.

(1) 부품도번호 및 Key No (Figure & Key No)

부품도번호는 각 부품번호 List 난의 좌 상단에 표시 하였으며, 각 부품도에 대응하고 있습니다.

또 Key No는 부품도에 표시하는 각각의 부품에 대응하고 있습니다.

(2) 部品番號 (Part No)

List의 두번째 난에는 부품번호가 표시되어 있습니다.

부품을 발주할 때 반드시 2번호를 명시하여주십시오.

NPN이라고 기재되어있는部品·Assembly에는部品番號가 없으며 재고도 없다.

다시말해 공급되지 않는 부품입니다.

주: 부품번호의 마지막 3자리를 訂定番號라고 합니다. 부품개량등의 목적으로 部品の 일부가 변경된 경우 정정 번호가 변하게 되는수가 있습니다.

이들의 변경에 대해서는 기술정보 (Service Infor-

mation)로 수시 연락하고 있으므로, 항상 기술정보를 주의깊게 읽도록 하여주십시오.

(3) RANK

N이라고 기재되고 있는部品은 서비스파스에 설정되어 있지만 재고는 되어 있지 않습니다.

주문을 받아서 수주 생산을 하고 있습니다.

(4) 사용수량 (QTY)

네번째의 사용수량 난에 표시되어 있는 숫자는 각 부품도에 있어서 각 부품의 사용수량을 표시하고 있습니다.

단, Assembly의 사용수량은 기계 한대당의 수량을 표시합니다. 사용수량 난에는 숫자외에 알파벳문자로도 표시되어 있습니다.

RF:참고로서 List UP하고 있는 것.

AR:수량이 한정되어 있지 않고 조립시 필요에 따라 사용하는것. 사용수량을 확실히 할수 없는것.

(5) 부품명칭 (Description)

부품의 명칭이 영문과 일본어로 기재되어 있습니다. 부품을 발주할 때는 부품명칭을 반드시 명시하여야 합니다. 전기부품등의 중요한사양, 型番은 영문의 마지막에 표기되어 있는것도 있습니다.

(6) 機械番號 / 備考 (Serial Number/Remarks)

전원전압 주파수등 사양의 차이가 있는 경우에는 그차이를 단어 혹은 기계 번호의 첫째자리 알파벳 (1~3文字)의 약호로서 표시하고 있습니다.

예) 機體番號 ABC00001

↑
—ABC란 표시

또, 제품변경에 따라 부품의 호환성이 없을 경우에 그 부품의 적용되는 기계번호를 표시하고 있습니다. 이러한 표시가 없는것에 대해서는 모든 기계에 적용 됩니다.

Connector 일람표

제품에 사용하고 있는 Connector는 Parts List에 설정되고 있는 부품의 부품번호를 Connector번호 순으로 나타내고 있습니다.

단 Connector의 Housing과 단자가 하나로 되어 있는 것은 단자 난에 부품번호를 기입하고 있지않다. 또 Print회로 기판상의 Connector에 대해서는 PCB로 표시하고 있으므로 Print회로 기판의 부품 List에서 부품 번호를 찾으십시오.

機械標準部品一覽表

복사기 천재품 (Option 포함)에 공통으로 사용되고 있는 Screw Nut, Washer, 고정 Ring, Pin 및 Spacer의 Spec를 일람표에 정리한 것입니다.

部品索引 (Numerical Index)

부품번호의 색인은 권말에 있습니다.

부품번호를 알고 사용개소를 찾을 경우에 활용합니다.

색인표의 좌측란이 부품번호 (Part No) 우측란이 부품도 번호와 Key No를 나타내고 있습니다.

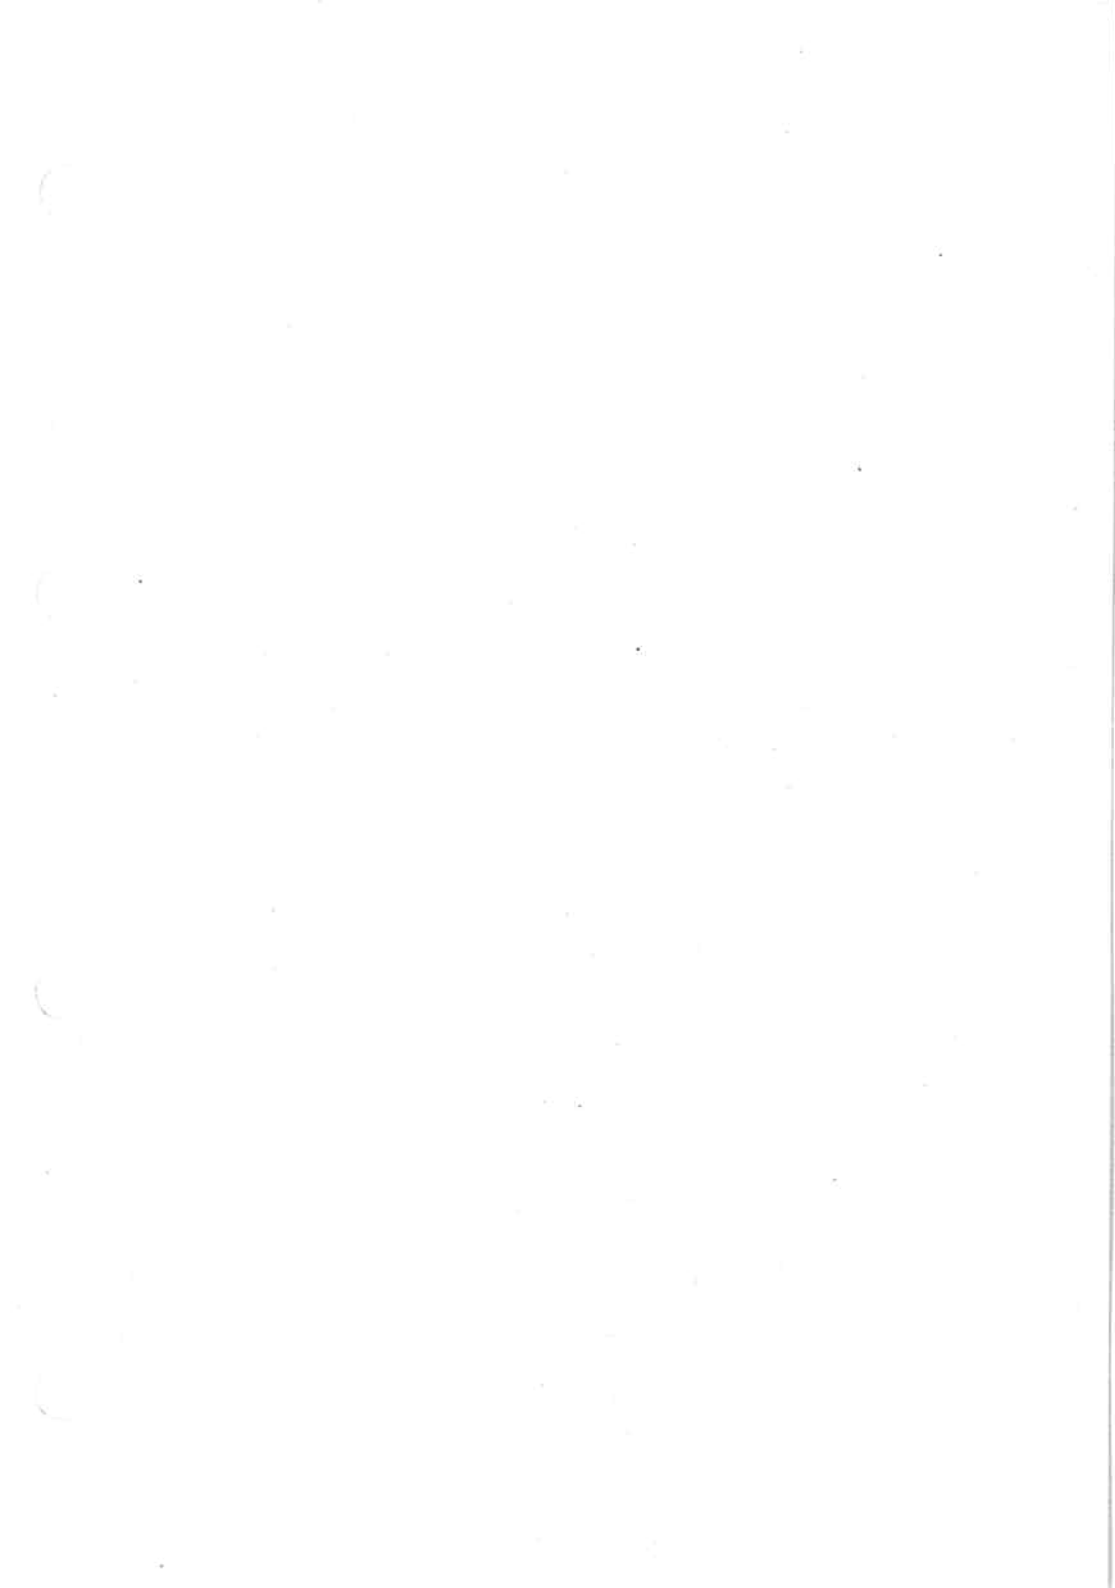


FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(1/3)
主要部品配置図(1/3)

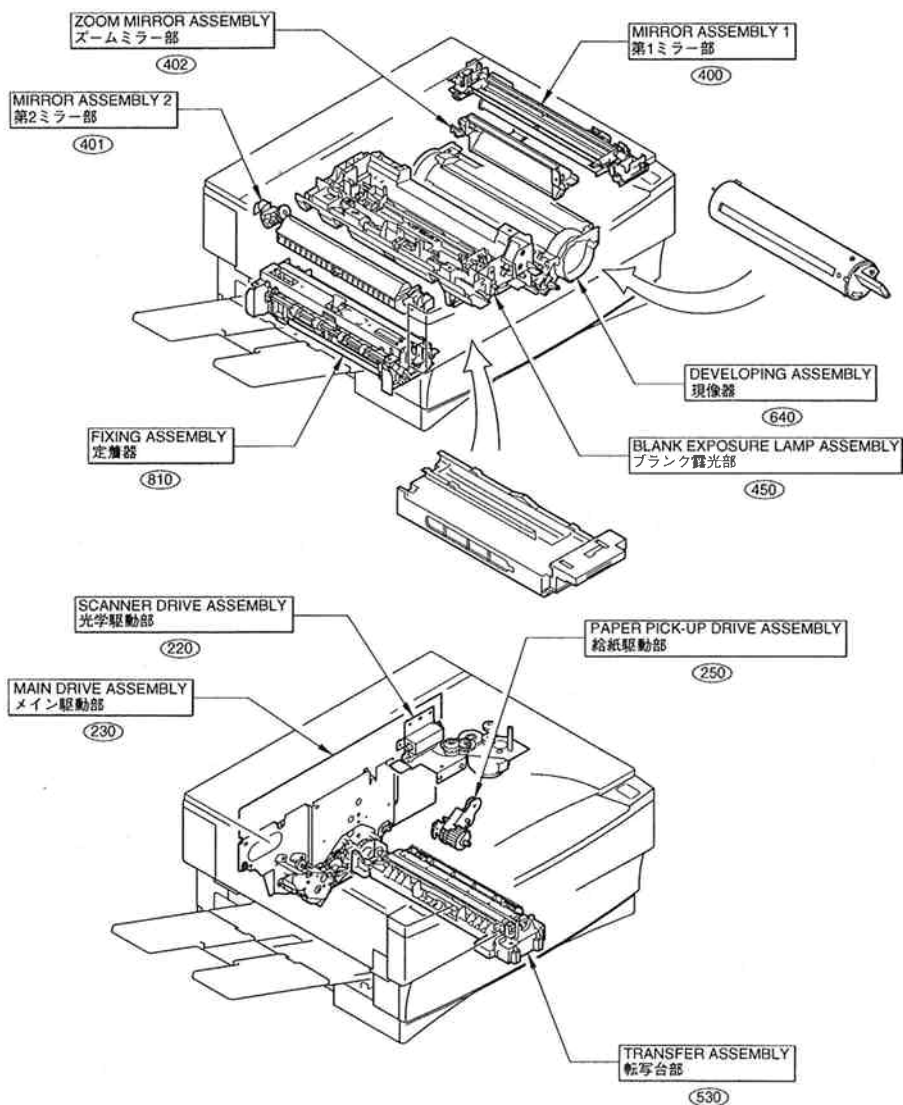


FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(2/3)
 主要部品配置図(2/3)

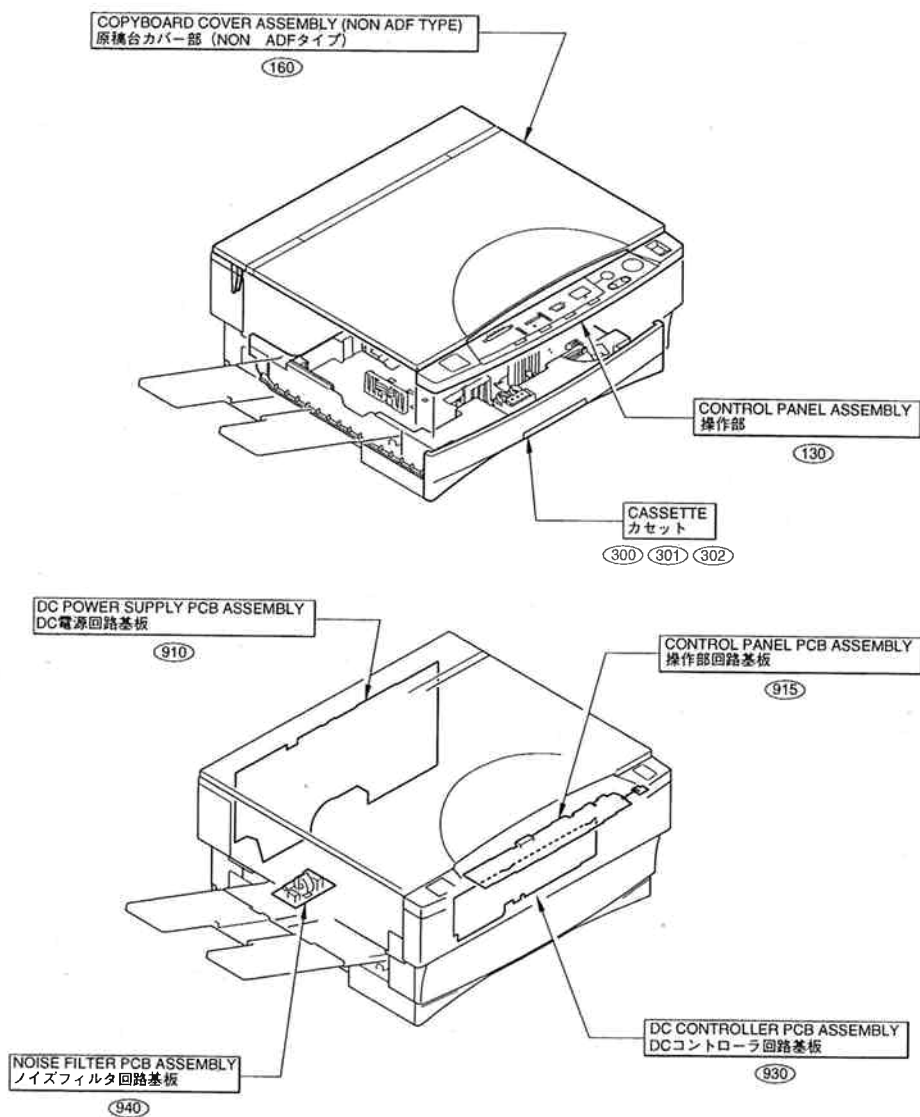
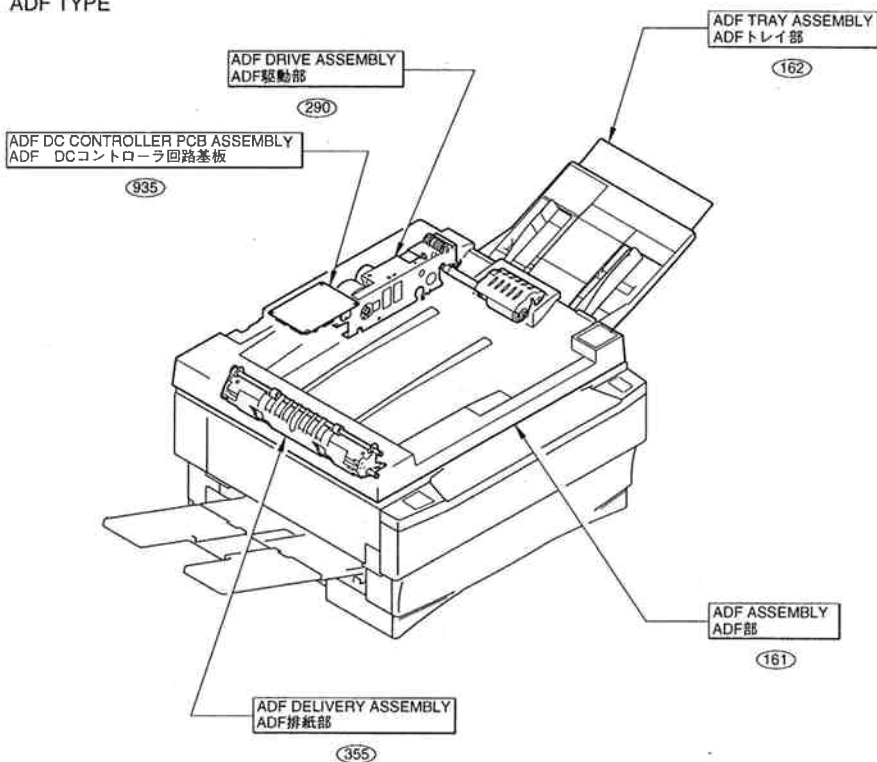


FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(3/3)
 主要部品配置図(3/3)

ADF TYPE



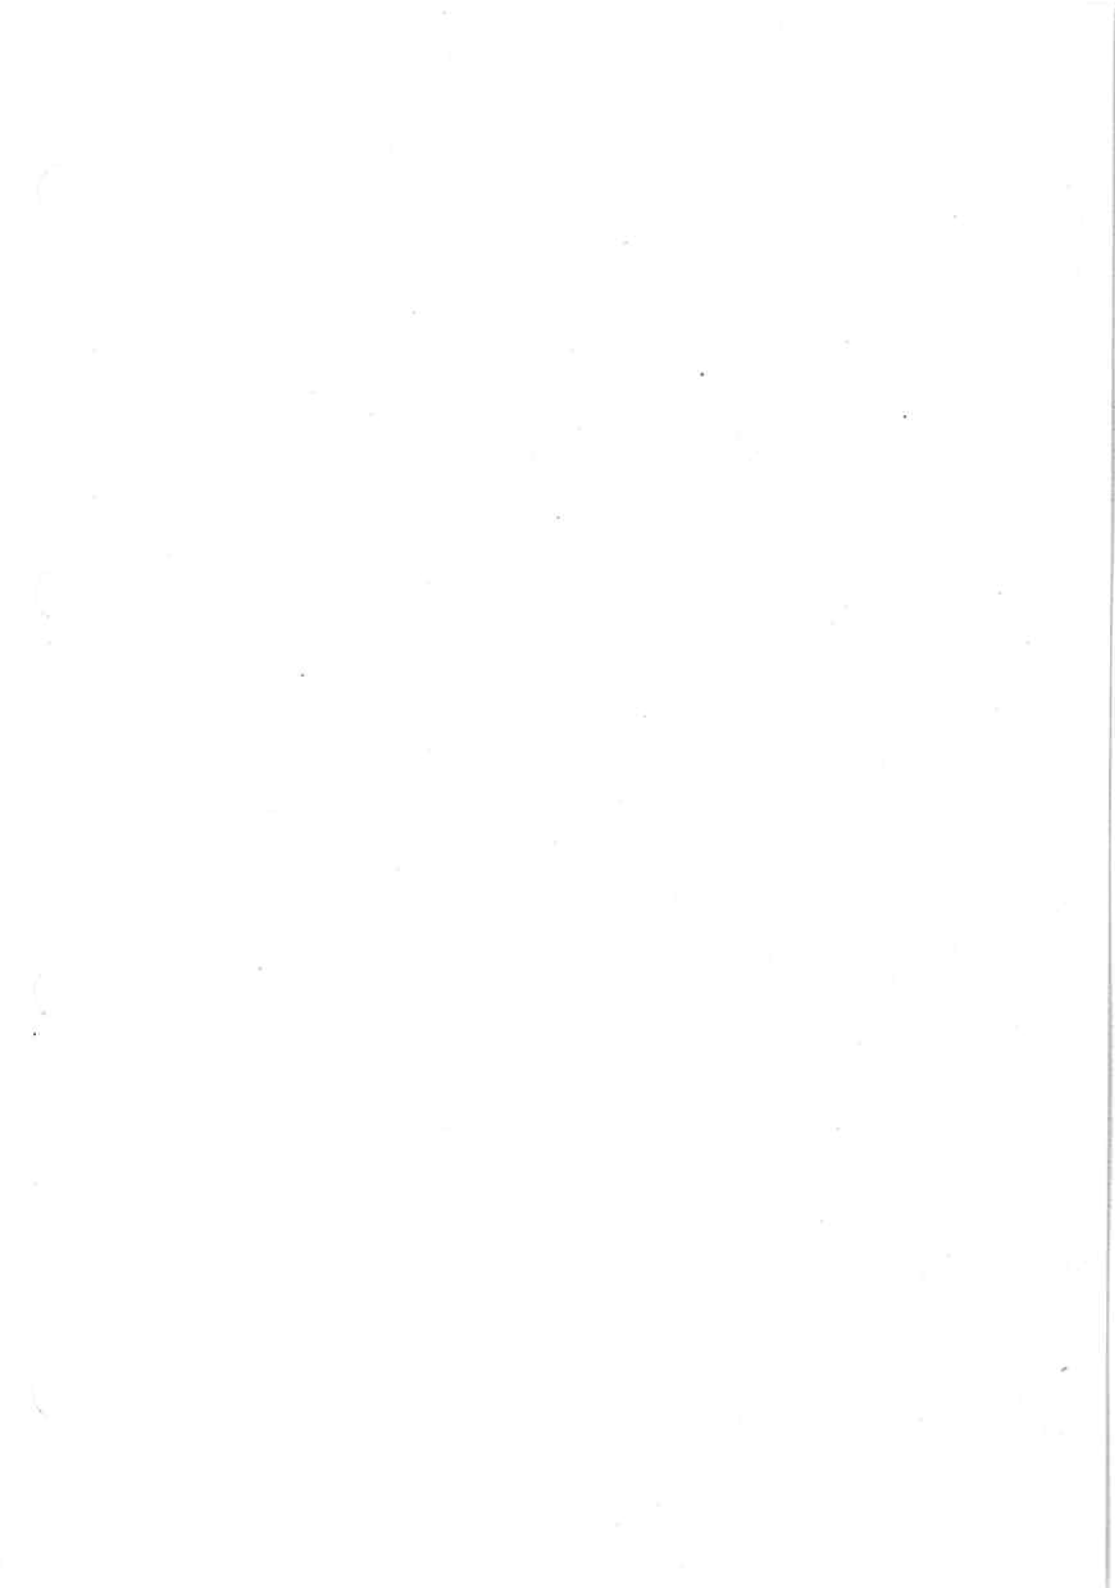


FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー


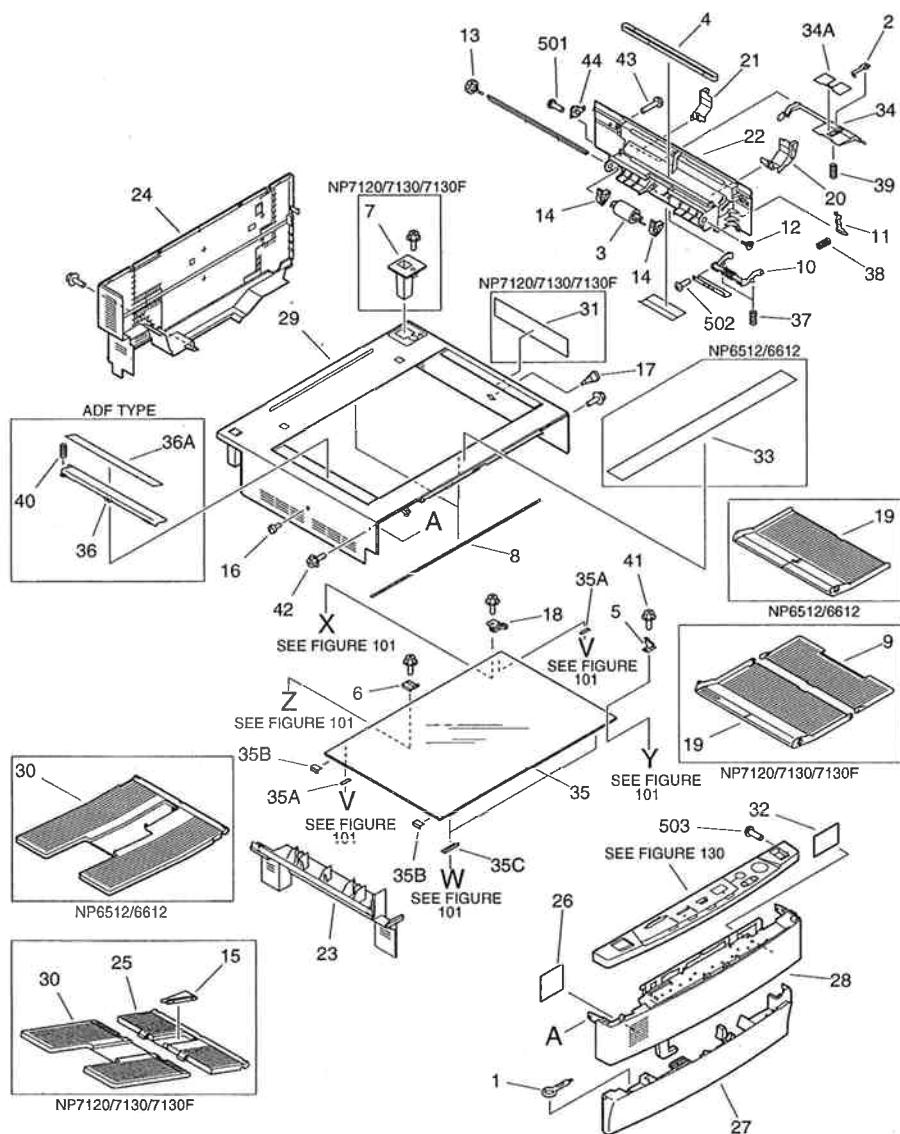


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 -	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. 外装カバー	
1	FB1 - 0733 - 000		1	BRUSH, CLEANING クリーナー ブラシ	ADF TYPE
2	FB1 - 7283 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
3	FB1 - 7303 - 000		1	ROLLER, PAPER PICK-UP 給紙ローラ	
4	FB1 - 7403 - 000		1	FILM, SLIDE スライド フィルム	
5	FB2 - 4606 - 000		1	RETAINER, GLASS, 1 ガラス押え (1)	
6	FB2 - 4607 - 000		1	RETAINER, GLASS, 2 ガラス押え (2)	
7	FB2 - 4785 - 000		1	SUPPORT, COPYBOARD 原稿台カバー支台	NP7120/7130
	FB3 - 0839 - 020		1	SUPPORT, ADF ADF支台	NP7130F
8	FB2 - 4790 - 020		2	SHEET, GLASS ガラス押えシート	
9	FB2 - 5177 - 000		1	TRAY, SUB 補助トレイ	NP7120/7130/7130F
10	FB2 - 5210 - 000		1	FLAPPER, SEPARATING 分離フラップ	
11	FB2 - 5213 - 000		1	LEVER, TRAY トレイ レバー	
12	FB2 - 5214 - 020		1	HOLDER, PICK-UP SHAFT 給紙軸受け	
13	FB2 - 5215 - 020		1	GEAR, 26T 26T ギア	
14	FB2 - 5217 - 020		2	ROLLER 補助コロ	
15	FB2 - 5428 - 000		1	TRAY, COPY, SUB 排紙サブ トレイ	NP7120/7130/7130F
16	FB2 - 5500 - 000		1	SCREW, M4X12 固定ビス	
17	FB2 - 5502 - 000		1	SCREW, STEPPED 段ビス	
18	FB3 - 0824 - 000		1	RETAINER, GLASS ガラス押え	NON ADF TYPE
	FF9 - 1514 - 000		1	RETAINER, GLASS ガラス押え	ADF TYPE
19	FB4 - 1096 - 000		1	TRAY, PAPER PICK-UP 給紙トレイ	NP6512/6612
	FB2 - 5175 - 000		1	TRAY, PICK-UP 給紙トレイ	NP7120/7130/7130F
20	FB4 - 1195 - 000		1	PLATE, PAPER STOP END, FRONT サイド規制板 (前)	
21	FB4 - 1196 - 000		1	PLATE, PAPER STOP END, REAR サイド規制板 (後)	
22	FB4 - 9827 - 000		1	PANEL, RIGHT 右カバー	
23	FB4 - 9888 - 000		1	PANEL, LEFT 左カバー	
24	FB4 - 9895 - 000		1	PANEL, REAR 後ろカバー	NON ADF TYPE
	FB4 - 9897 - 000		1	PANEL, REAR 後ろカバー	ADF TYPE
25	FB4 - 9898 - 000		1	TRAY, COPY, 1 排紙トレイ (1)	NP7120/7130/7130F

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 26	FB5 - 0087 - 000		1	FILTER, AIR エア フィルタ	
27	FB5 - 0199 - 000		1	PANEL, LOWER, FRONT 下前カバー	
28	FB5 - 0206 - 00S		1	PANEL, UPPER, FRONT 上前カバー	NP6512
	FB5 - 0204 - 00S		1	PANEL, UPPER, FRONT 上前カバー	NP6612
	FB5 - 0207 - 000		1	PANEL, UPPER, FRONT 上前カバー	NP7120
	FB5 - 0205 - 000		1	PANEL, UPPER, FRONT 上前カバー	NP7130
	FB5 - 0187 - 000		1	PANEL, UPPER, FRONT 上前カバー	NP7130F
29	FB5 - 1878 - 00S		1	PANEL, TOP トップ カバー	NP6512
	FB5 - 1879 - 00S		1	PANEL, TOP トップ カバー	NP6612
	FB5 - 2781 - 000		1	PANEL, TOP トップ カバー	NP7120/7130
	FB5 - 2782 - 000		1	PANEL, TOP トップ カバー	NP7130F
30	FB5 - 1880 - 00S		1	TRAY, PAPER DELIVERY 排紙トレイ	NP6512/6612
	FB2 - 5426 - 000		1	TRAY, COPY, 2 排紙トレイ (2)	NP7120/7130/7130F
31	FB5 - 1884 - 000		1	LABEL, "WARNING, RIGHT PLATE" 右側面注意ラベル	NP7120/7130/7130F
32	FB5 - 2777 - 000		1	LABEL, SERVICE サービス ラベル	
33	FB5 - 2780 - 00S		1	LABEL, OPERATION 操作ラベル	NP6512/6612
34	FF5 - 2875 - 000		1	PLATE, PICK-UP 中板	
34 A	FB1 - 7295 - 000		1	SHEET, LIFTER ARM リフタ アーム シート	
35	FF5 - 3728 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	NON ADF TYPE
	FF5 - 3729 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	ADF TYPE
35 A	FB2 - 4791 - 000		2	SHEET, GLASS PROTECTIVE ガラス保護シート	
35 B	FB2 - 4793 - 000		2	SHEET, GLASS PROTECTIVE ガラス保護シート	
35 C	FB2 - 4794 - 000		2	SHEET, GLASS PROTECTIVE ガラス保護シート	
36	FF5 - 3905 - 000		1	GUIDE, PAPER JUMP ジャンプ台	ADF TYPE
36 A	FB3 - 0817 - 000		1	LABEL, "PAPER SIZE" 用紙サイズ ラベル	ADF TYPE
37	FS5 - 2769 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
38	FS5 - 2770 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
39	FS5 - 2776 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
40	FS6 - 2270 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	ADF TYPE
41	XA9 - 0760 - 000	AR		SCREW, RS, M3X6 RS タイト ネジ	

FIGURE 101 UPPER MAIN BODY(1/2)
上部本体(1/2)

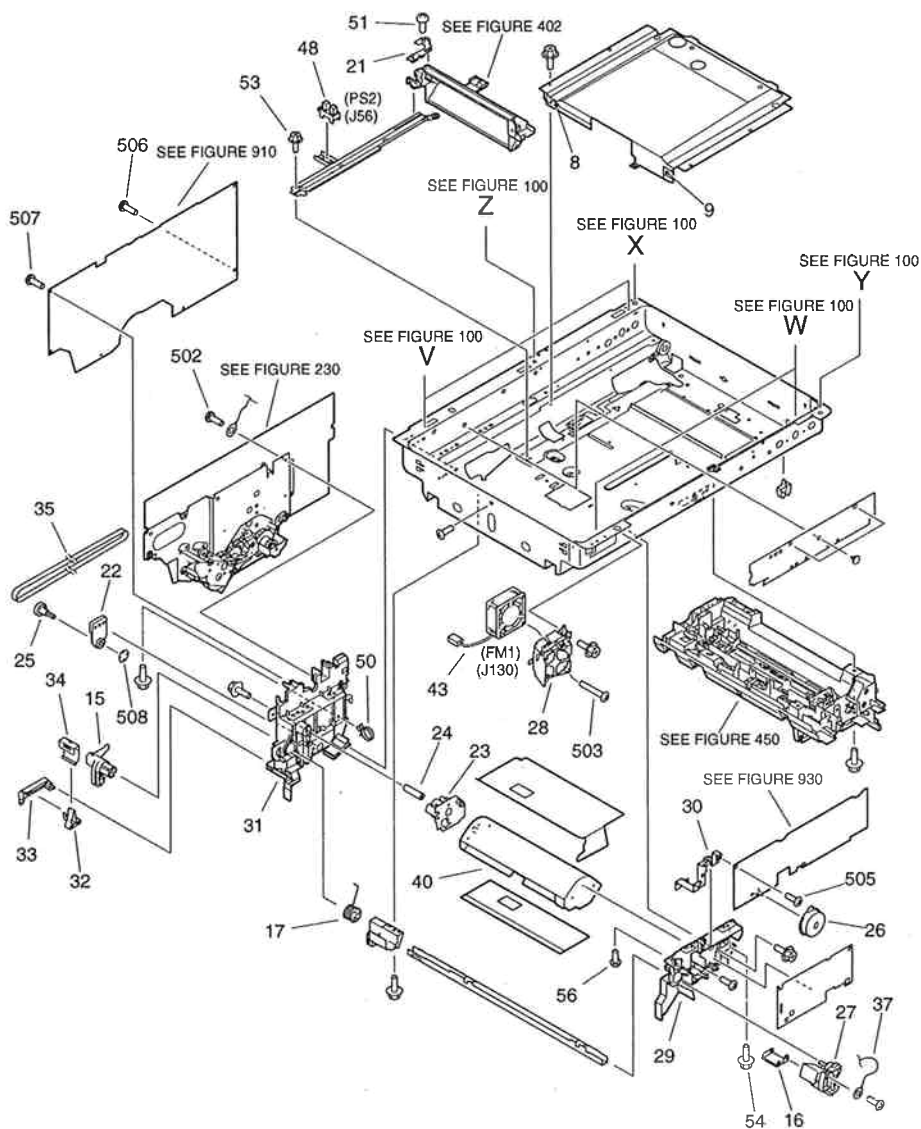

上部本体(2/2)






FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 -	NPN		RF	UPPER MAIN BODY 上部本体	
1	FB2 - 4603 - 000		1	PLATE, DUST-PROOF 防塵板	
2	FB2 - 4610 - 000		1	PULLEY, DRIVE 駆動プーリ	
3	FB2 - 4611 - 000		1	WIRE, MIRROR DRIVE, 1 ミラー移動ワイヤ (1)	
4	FB2 - 4612 - 000		1	WIRE, MIRROR DRIVE, 2 ミラー移動ワイヤ (2)	
5	FB2 - 4613 - 000		1	RETAINER, MIRROR, 6, FRONT 第6ミラー パネ (前)	
6	FB2 - 4614 - 000		1	RETAINER, MIRROR, 6, REAR 第6ミラー パネ (後)	
7	FB2 - 4622 - 020		2	HOLDER, WIRE ワイヤ ホルダ	
8	FB2 - 4627 - 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, 1 遮光シート (1)	
9	FB2 - 4628 - 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, 2 遮光シート (2)	
10	FB2 - 4629 - 020		1	HOLDER, LENS レンズ オサエ	
11	FB2 - 4734 - 000		1	SHEET, 1 シート (1)	
12	FB2 - 4736 - 000		1	SHEET, 2 シート (2)	
13	FB2 - 4792 - 000		1	HOOK, WIRE STOPPING ワイヤ止め	
14	FB2 - 4840 - 000		1	SHEET, 7 フレア シート (7)	
15	FB2 - 4870 - 000		1	HOOK, REAR フック (後)	
16	FB2 - 4875 - 000		1	PLATE, LEVER GROUNDING レバー アース板	
17	FB2 - 4877 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ パネ	
18	FB2 - 4942 - 000		1	GUIDE, SENSOR センサ ガイド	
19	FB2 - 5057 - 000		1	PLATE, BLANK EXPOSURE ブランク補強板	
20	FB2 - 5501 - 030		1	SCREW, M4X15 固定ビス	
21	FB3 - 0570 - 000		1	PLATE, LINK リンク板	
22	FB3 - 0626 - 020		1	SUPPORT, PULLEY SHAFT ファン プーリ軸支板	
23	FB3 - 0632 - 020		1	SUPPORT, FAN, REAR ファン支え (後)	
24	FB3 - 0633 - 000		1	JOINT ジョイント	
25	FB3 - 0639 - 020		1	PULLEY, FAN ファン プーリ	
26	FB3 - 0670 - 000		1	DIAL, DENSITY CONTROL 濃度補正ダイヤル	
27	FB4 - 1194 - 000		1	HOOK, FRONT フック (前)	
28	FB5 - 0086 - 000		1	HOLDER, FAN ファン ホルダ	
29	FB5 - 0088 - 000		1	BLOCK, HOOK, FRONT フック板 (前)	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 - 30	FB5 - 0089 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
31	FB5 - 0090 - 000		1	BLOCK, HOOK, REAR フック板 (後)	
32	FB5 - 0091 - 000		1	LEVER, SWITCH スイッチ レバー	
33	FB5 - 0092 - 000		1	ACTUATOR アクチュエータ	
34	FB5 - 0093 - 000		1	SPRING, SWITCH スイッチ バネ	
35	FB5 - 0097 - 000		1	BELT, FAN ファン ベルト	
36	FF3 - 3737 - 000		1	CABLE, HOME POSITION SENSOR ホーム ポジション センサ束線	J101,301
37	FF3 - 3820 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	
38	FF5 - 2867 - 020		1	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
39	FF5 - 3716 - 000		1	SHEET, 2 フレア シート (2)	
39 A	FB2 - 5058 - 000		1	SHEET, 4 フレア シート (4)	
40	FF5 - 9043 - 000		1	FAN, EXHAUST 排熱ファン	
41	FG6 - 3756 - 000		1	AE SENSOR PCB ASSEMBLY AEセンサ回路基板	J601
42	FG6 - 3836 - 000		1	DC UPPER FRAME CABLE DC上枠束線	NON ADF TYPE J51,52,56,103-105 J107,109,202-204,601
	FG6 - 3837 - 000		1	DC UPPER FRAME CABLE DC上枠束線	ADF TYPE J24,51,52,56,60 J103-105,107,109,114 J202-204,601
42 A	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J601
42 B	WT2 - 5041 - 000		3	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
42 C	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	ADF TYPE J60
43	FH6 - 1679 - 000		1	FAN, DC24V ファン モータ	FM1 J130
44	FH7 - 7510 - 000		1	THERMISTOR UNIT サーミスタ ユニット	TH2 J131
45	FN5 - 4146 - 000		1	MIRROR, 6 第6ミラー	
46	FS5 - 2802 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
47	FS5 - 2803 - 020		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
48	WG8 - 5187 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS2 J56
49	WG8 - 5362 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS1 J301
50	WT2 - 5041 - 000		3	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
51	XA9 - 0187 - 000		2	SCREW,M3X6 バインド ネジ	
52	XA9 - 0650 - 000		1	SCREW,M3X6 ヒラコ ネジ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 - 53	XA9 - 0760 - 000		15	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
54	XA9 - 0762 - 000		4	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
55	XA9 - 0794 - 000		4	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
56	XA9 - 0813 - 000		1	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
57	XD9 - 0136 - 000		1	RING,E E リング	
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH, TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 - 7300 - 607		4	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
503	XB4 - 6302 - 509		2	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M3X25 ナベ タッピン ネジ	
504	XB4 - 7300 - 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
505	XB4 - 7300 - 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
506	XB4 - 7400 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
507	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
508	XD2 - 2300 - 502		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	

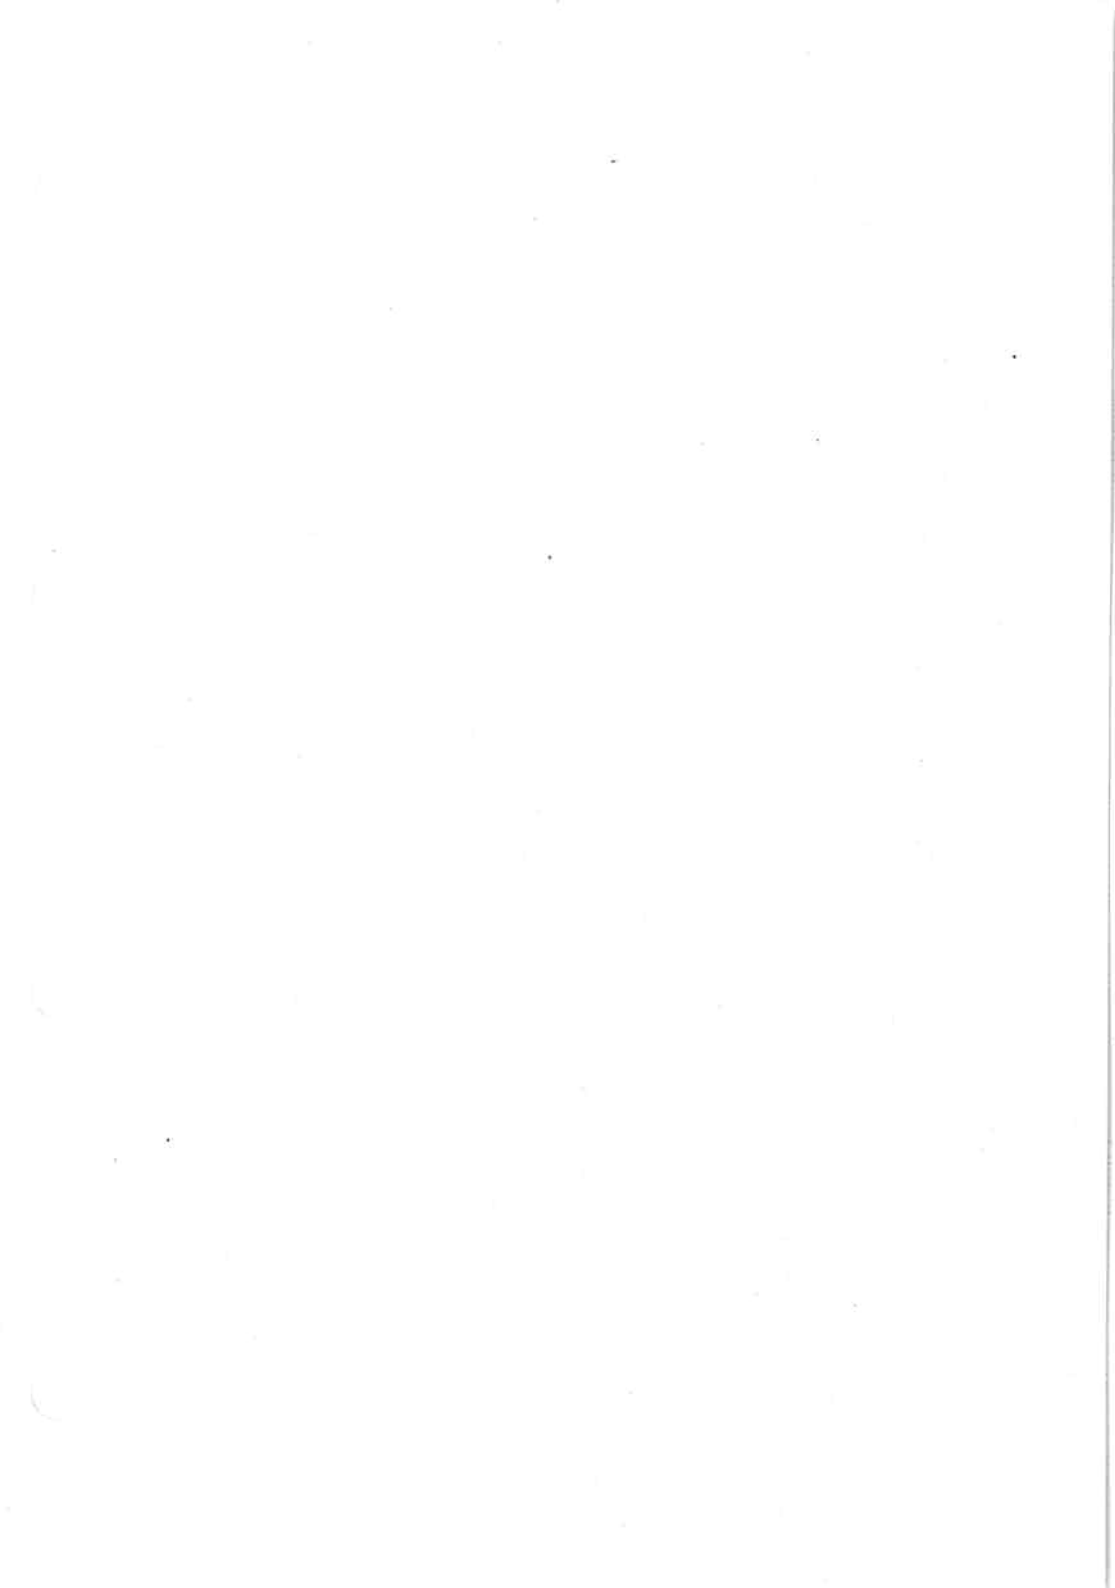

LOWER MAIN BODY(1/2)
下部本体(1/2)

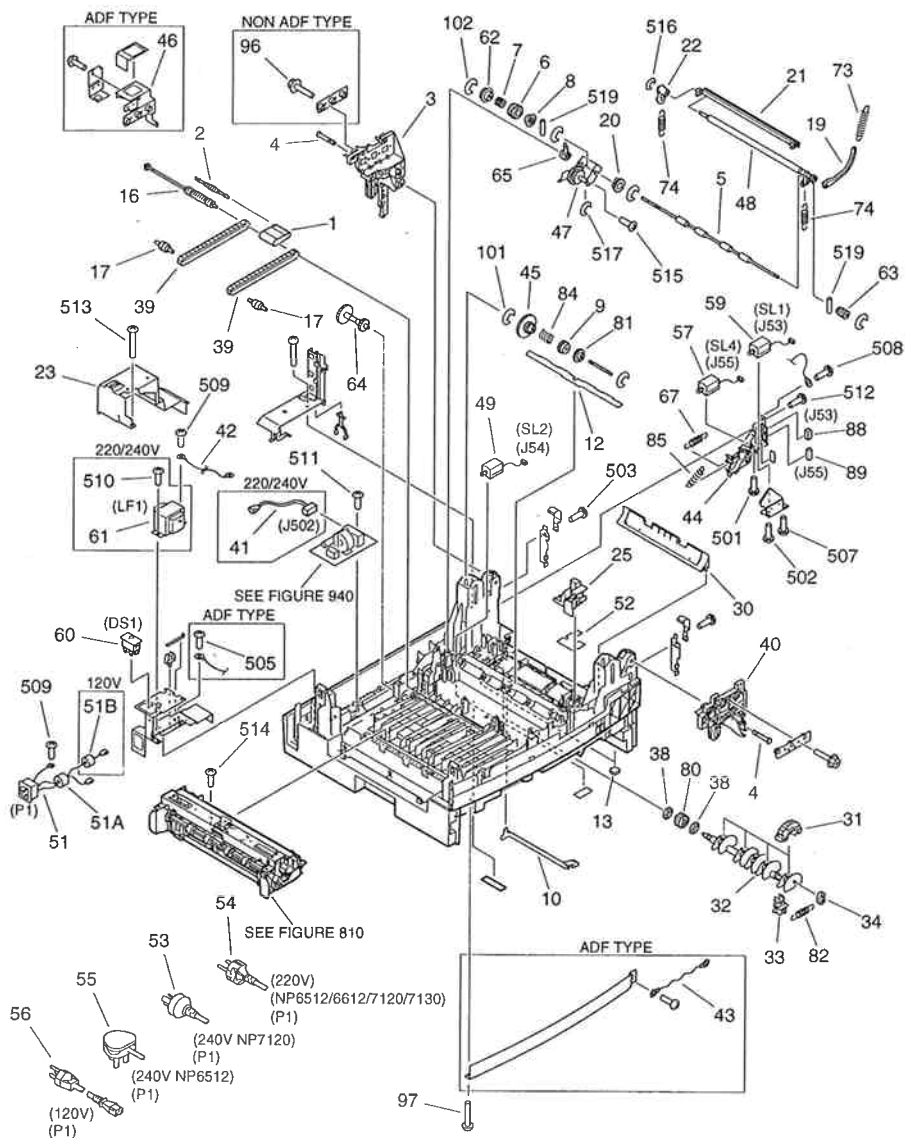

下部本体(2/2)




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 -	NPN		RF	LOWER MAIN BODY 下部本体	
1	FB1 - 7267 - 000		1	BELT, PAPER FEED, 1 搬送ベルト (1)	
2	FB1 - 7270 - 000		1	PULLEY, BELT, 1 ベルト プーリ (1)	
3	FB2 - 4929 - 000		1	MOUNT, HINGE, REAR ヒンジ台 (後)	
4	FB2 - 4930 - 000		2	PIN, HINGE ヒンジ軸	
5	FB2 - 5161 - 030		1	ROLLER, LOWER レジスト ローラ (下)	
6	FB2 - 5162 - 000		1	RING, RATCHET 制御環	
7	FB2 - 5163 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
8	FB2 - 5164 - 000		1	DRUM, CLUTCH クラッチ ドラム	
9	FB2 - 5183 - 000		1	RING, RATCHET 制御環	
10	FB2 - 5221 - 020		1	LEVER, SENSOR レジスト センサ レバー	
11	FB2 - 5222 - 000		1	LEVER, CLUTCH クラッチ レバー	
12	FB2 - 5223 - 000		1	SHEET, GUIDE レジスト ガイド シート	
13	FB2 - 5303 - 000		2	FOOT, RUBBER ゴム足	
14	FB2 - 5304 - 000		2	BLOCK, HINGE SLIDING ヒンジ スライダ	
15	FB2 - 5305 - 000		1	PIN, SLIDE, 1 スライド軸 (1)	
16	FB2 - 5309 - 000		1	PULLEY, BELT, 2 ベルト プーリ (2)	
17	FB2 - 5310 - 000		2	PULLEY, BELT, 3 ベルト プーリ (3)	
18	FB3 - 0732 - 000		1	SHAFT, SLIDE, 2 スライド軸 (2)	
19	FB3 - 0743 - 000		1	ARM, PRESSURE RELEASE 圧解除アーム	
20	FB3 - 0744 - 000		1	BUSHING, SWING 揺動ブッシング	
21	FB3 - 0745 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER レジスト上ガイド	
22	FB3 - 0748 - 000		1	BUSHING, UPPER REGISTRATION ブッシング	
23	FB4 - 9802 - 000		1	COVER, AC POWER SUPPLY ACカバー	
24	FB4 - 9808 - 000		1	COVER, FEEDER 搬送カバー	
25	FB4 - 9810 - 000		1	COVER, SENSOR PCB センサ基板カバー	
26	FB4 - 9811 - 000		1	HOLDER, GEAR ギア ホルダ	
27	FB4 - 9812 - 000		1	COVER, U-TURN Uターン カバー	
28	FB4 - 9813 - 000		1	ROLLER 従動ローラ	
29	FB4 - 9814 - 000		2	HOLDER, ROLLER 従動ローラ輪受	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 - 30	FB4 - 9815 - 000		1	GUIDE, U-TURN Uターン ガイド	
31	FB4 - 9817 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	
32	FB4 - 9818 - 000		1	SHAFT, PICK-UP ROLLER 給紙ローラ軸	
33	FB4 - 9819 - 000		1	HOLDER, PICK-UP SHAFT 給紙軸ホルダ	
34	FB4 - 9820 - 000		1	COLLAR, SPRING バネ カラー	
35	FB4 - 9821 - 000		1	ROLLER, FEEDER 搬送ローラ	
36	FB4 - 9822 - 000		1	LEVER, RETRY リトライ レバー	
37	FB4 - 9823 - 000		1	ARM, PAPER PICK-UP 中板アーム	
38	FB4 - 9824 - 000		2	FLANGE フランジ	
39	FB4 - 9881 - 000		2	BELT, PAPER FEED, 2 搬送ベルト (2)	
40	FB4 - 9908 - 000		1	MOUNT, HINGE, FRONT ヒンジ台 (前)	
41	FF3 - 3736 - 000		1	CABLE, INPUT 入力束線	220/240V J502
42	FF3 - 3740 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	
43	FF3 - 3845 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	ADF TYPE
44	FF5 - 2873 - 030		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド台	
45	FF5 - 3714 - 000		1	GEAR, 17T/80T 17T/80T ギア	
46	FF5 - 3922 - 000		1	MOUNT, DF, RIGHT ヒンジ止め板 (後)	ADF TYPE
47	FF5 - 3927 - 000		1	PLATE, REGIST SWING レジスト揺動板	
48	FF5 - 3928 - 020		1	ROLLER, REGISTRATION, UPPER レジスト ローラ (上)	
49	FF9 - 1505 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL2 J54
50	FG6 - 3757 - 000		1	CABLE, MULTI DC マルチDC束線	J51,53-55
50 A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J54
51	FG6 - 3764 - 000		1	CABLE, AC SOCKET ACソケット束線	120V P1
	FG6 - 3763 - 000		1	CABLE, AC SOCKET ACソケット束線	220/240V P1
51 A	WE8 - 0054 - 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	
51 B	WE8 - 5705 - 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	120V
52	FG6 - 3849 - 000		1	SENSOR PCB ASSEMBLY センサ回路基板ユニット	
53	FH2 - 5276 - 030		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	240V NP7120 P1
54	FH2 - 5761 - 020		1	CORD, POWER 電源コード	220V NP6512/6612 NP7120/7130 P1
55	FH2 - 5762 - 000		1	CORD, POWER 電源コード	240V NP6512 P1

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 - 56	FH2 - 6578 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	120V P1
57	FH7 - 5631 - 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL4 J55
58	FH7 - 5893 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL5 J58
59	FH7 - 5967 - 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL1 J53
60	FH7 - 6216 - 000		1	SWITCH, INTERLOCK インタロック スイッチ	DS1
61	FH7 - 9315 - 000		1	INDUCTOR インダクタ	220/240V LF1
62	FS5 - 0883 - 000		1	GEAR, 34T 34T ギア	
63	FS5 - 0885 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
64	FS5 - 0913 - 030		1	GEAR, 17T/18T 17T/18T ギア	
65	FS5 - 1440 - 000		1	BUSHING, REGISTRATION, REAR ブッシング (後)	
66	FS5 - 2767 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
67	FS5 - 2771 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
68	FS5 - 2773 - 000		2	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
69	FS5 - 2783 - 000		2	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
70	FS6 - 2232 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
71	FS6 - 2234 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	ADF TYPE
72	FS6 - 2234 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
73	FS6 - 2239 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
74	FS6 - 2240 - 000		2	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
75	FS7 - 0431 - 000		1	GEAR, 14T/19T 14T/19T ギア	
76	FS7 - 0432 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
77	FS7 - 0433 - 000		1	GEAR, 23T 23T ギア	
78	FS7 - 0434 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
79	FS7 - 0435 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
80	FS7 - 0436 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
81	FS7 - 0438 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
82	FS7 - 2183 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
83	FS7 - 2184 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
84	FS7 - 2185 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
85	FS7 - 2186 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 - 86	FS7 - 2190 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
87	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J58
88	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J53
89	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J55
90	WE8 - 0027 - 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	120V
	WE8 - 5705 - 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	220/240V
91	WG2 - 5190 - 000		1	COUNTER, ELECTROMAGNETIC 電磁カウンタ	CNT1 J70
92	WG8 - 5362 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS4 J59
93	WT2 - 5041 - 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
94	XA9 - 0591 - 000		6	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
95	XA9 - 0760 - 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	250 CASSETTE TYPE
96	XA9 - 0763 - 000		6	SCREW,RS,M3X11 RS タイト ネジ	
97	XA9 - 0772 - 000		13	SCREW,P,M3X10 P タイト ネジ	
98	XA9 - 0773 - 000		11	SCREW,P,M4X12 P タイト ネジ	
99	XA9 - 0773 - 000		2	SCREW,P,M4X12 P タイト ネジ	500 CASSETTE TYPE
100	XA9 - 0976 - 000		4	SCREW,P,M4X16 P タイト ネジ	500 CASSETTE TYPE
101	XD9 - 0134 - 000		2	RING,E E リング	
102	XD9 - 0134 - 000		6	RING,E E リング	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
504	XB1 - 2300 - 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	ADF TYPE
505	XB2 - 7300 - 607		3	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	ADF TYPE
506	XB2 - 7300 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
507	XB2 - 7300 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
508	XB2 - 7400 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
509	XB2 - 7400 - 607		2	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
510	XB2 - 7400 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	220/240V
511	XB2 - 8300 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
512	XB4 - 7300 - 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY
操作部

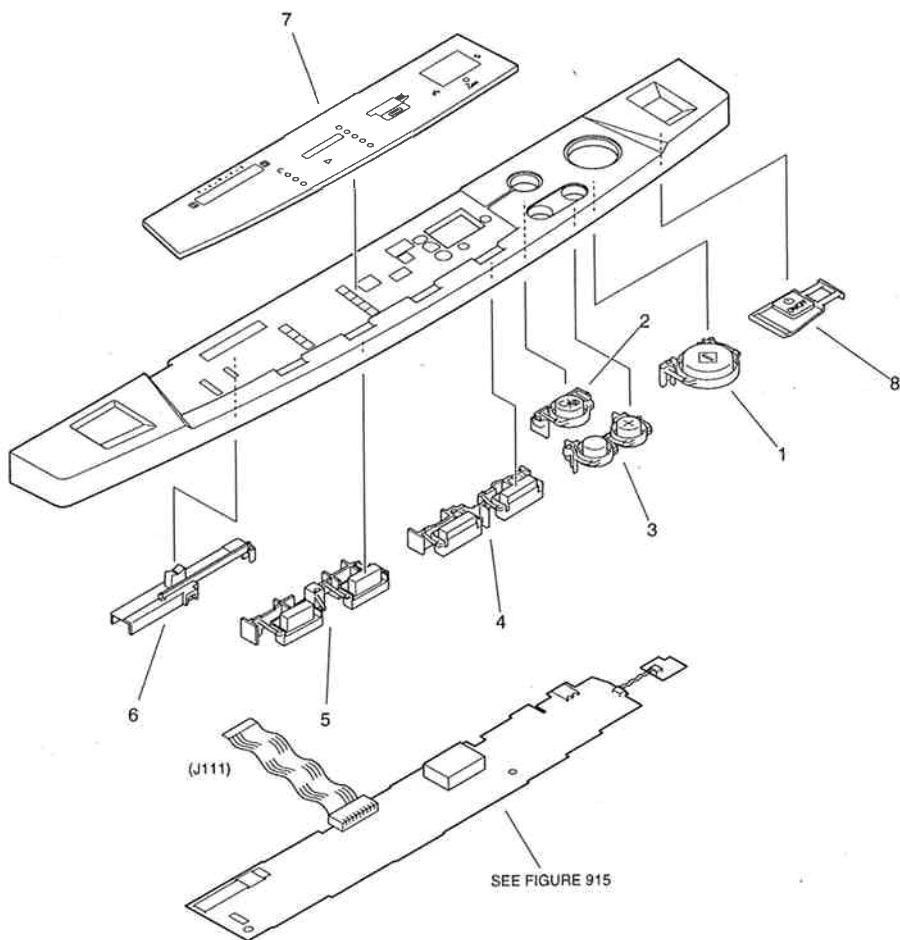

NOTE: This assembly includes the assembly shown in Figure 915.
注: このユニットはFigure 915のユニットを含みます。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 ~	FG6 - 3822 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	NP6512/7120 NP7130 220/240V SEE NOTE
	FG6 - 3824 - 00S		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	NP6612 SEE NOTE
	FG6 - 3820 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	NP7130 120V SEE NOTE
	FG6 - 3823 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	NP7130F SEE NOTE
1	FB5 - 0123 - 000		1	KEY TOP, START スタート キー	
2	FB5 - 0124 - 000		1	KEY TOP, CLEAR/STOP クリア/ストップ キー	
3	FB5 - 0190 - 000		1	KEY TOP, NUMBER ナンバ キー	
4	FB5 - 0191 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	
5	FB5 - 0192 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 2 ファンクション キー (2)	
6	FB5 - 0193 - 000		1	KNOB, DENSITY CONTROL 濃度調整ノブ	
7	FB5 - 0203 - 000		1	PANEL, CLEAR クリア パネル	NP6512/7120 NP7130 220/240V
	FB5 - 0196 - 00S		1	PANEL, CLEAR クリア パネル	NP6612
	FB5 - 0197 - 000		1	PANEL, CLEAR クリア パネル	NP7130 120V
	FB5 - 0189 - 000		1	PANEL, CLEAR クリア パネル	NP7130F
8	FB5 - 1877 - 000		1	KEY TOP, ON/OFF ON/OFF キー	

FIGURE 160 COPYBOARD COVER ASSEMBLY (NON ADF TYPE)
原稿台カバー部 (NON ADFタイプ)

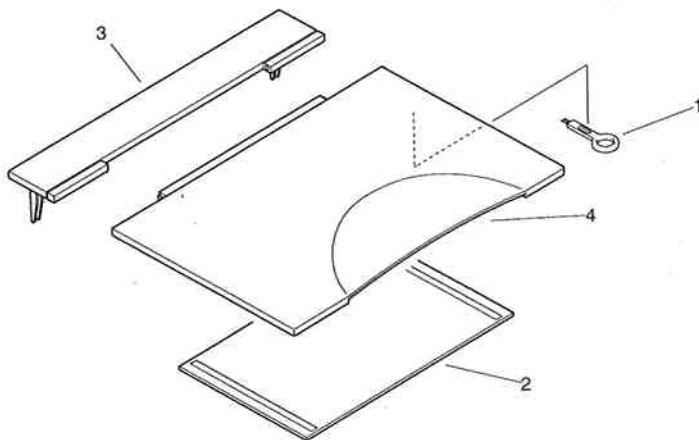


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
160 -	FG6 - 3737 - 000		1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY 原稿台カバー部	NON ADF TYPE
1	FB1 - 0733 - 000		1	BRUSH, CLEANING クリーナ ブラシ	
2	FB1 - 8870 - 000		1	SHEET, COPYBOARD 圧着シート	
3	FB2 - 5424 - 000		1	COVER, COPYBOARD, SMALL 原稿台カバー (小)	
4	FB4 - 9887 - 000		1	COVER, COPYBOARD, LARGE 原稿台カバー (大)	



FIGURE 161 ADF ASSEMBLY (ADF TYPE)(1/2)
ADF部 (ADFタイプ) (1/2)

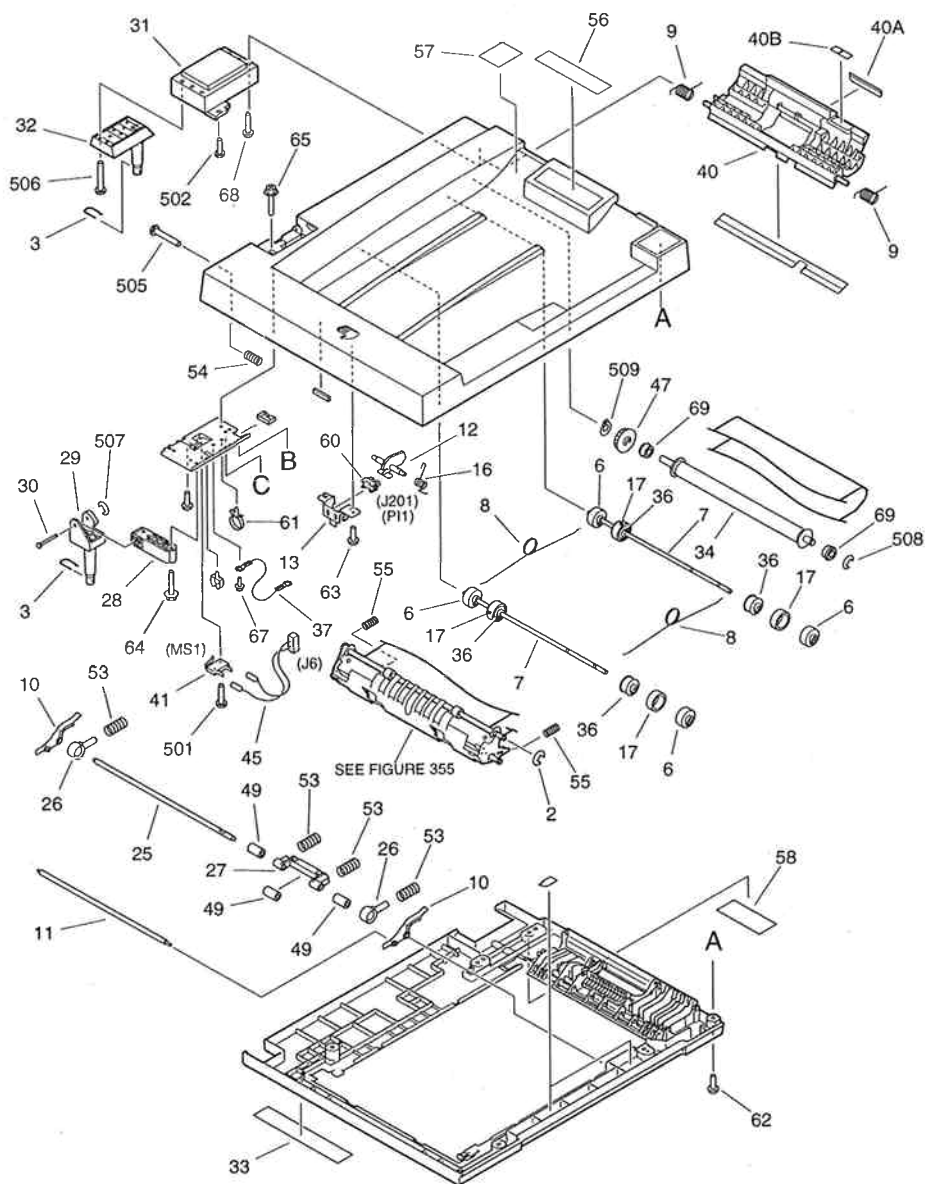


FIGURE 161 ADF ASSEMBLY (ADF TYPE)(2/2)
ADF部 (ADFタイプ) (2/2)


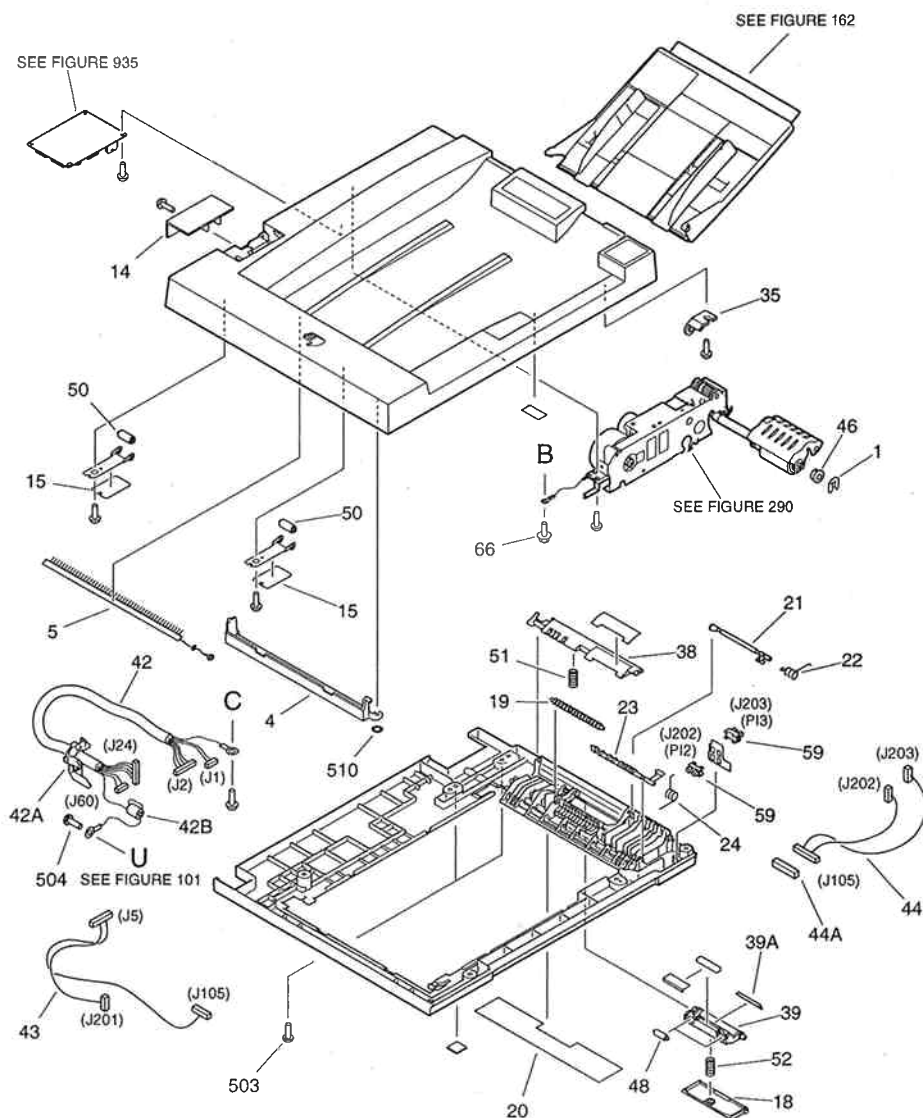


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
161 -	NPN		RF	ADF ASSEMBLY ADF部	ADF TYPE
1	FA5 - 2864 - 020		1	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA9 - 2873 - 000		1	RING, E E リング	
3	FB3 - 0829 - 000		2	PIN, DF SUPPORT DF止めピン	
4	FB3 - 3311 - 000		1	CROSSMEMBER, DELIVERY 排紙ステイ	
5	FB3 - 3312 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電計	
6	FB3 - 3314 - 020		4	ROLLER, BELT, 1 ベルト コロ (1)	
7	FB3 - 3315 - 020		2	SHAFT, BELT ベルト コロ軸	
8	FB3 - 3316 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
9	FB3 - 3321 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
10	FB3 - 3322 - 000		2	LINK, RELEASE 解除リンク	
11	FB3 - 3323 - 000		1	SHAFT, TENSION テンション軸	
12	FB3 - 3324 - 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラッグ	
13	FB3 - 3325 - 000		1	MOUNT, SENSOR センサ台	
14	FB3 - 3326 - 000		1	COVER, POCKET ポケット カバー	
15	FB3 - 3329 - 000		2	SHEET, 3 シート (3)	
16	FB3 - 3330 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
17	FB3 - 3332 - 000		4	ROLLER, RUBBER ゴム コロ	
18	FB3 - 3335 - 000		1	COVER, PAD パッド カバー	
19	FB3 - 3336 - 000		1	ROLLER, GUIDE ガイド ローラ	
20	FB3 - 3338 - 000		1	SHEET, 2 シート (2)	
21	FB3 - 3342 - 000		1	FLAG, SENSOR, 1 センサ フラッグ (1)	
22	FB3 - 3343 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
23	FB3 - 3344 - 000		1	FLAG, SENSOR, 2 センサ フラッグ (2)	
24	FB3 - 3345 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
25	FB3 - 3346 - 000		1	SHAFT, REGISTRATION レジスト軸	
26	FB3 - 3347 - 000		2	LINK, PRESSURE 加圧リンク	
27	FB3 - 3348 - 000		1	LEVER, RELEASE 解除レバー	
28	FB3 - 3356 - 000		1	HINGE, LEFT, UPPER 左ヒンジ (上)	
29	FB3 - 3357 - 020		1	HINGE, LEFT, LOWER 左ヒンジ (下)	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
161 - 30	FB3 - 3358 - 000		1	SHAFT, LEFT HINGE 左ヒンジ軸	
31	FB3 - 3360 - 030		1	HINGE, FREE STOP フリー ストップ ヒンジ	
32	FB3 - 3361 - 000		1	FOOT, HINGE, RIGHT ヒンジ足 (右)	
33	FB3 - 3364 - 000		1	LABEL, OPERATION, 4 操作ラベル (4)	
34	FB3 - 3365 - 000		1	ROLLER, DRIVE 駆動ローラ	
35	FB3 - 3401 - 000		1	BUSHING, LEVER レバー ブッシング	
36	FB3 - 3402 - 020		4	ROLLER, BELT, 2 ベルト コロ (2)	
37	FF3 - 1070 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	
38	FF5 - 4677 - 000		1	PLATE, PAPER LIFTER リフタ	
39	FF5 - 4679 - 020		1	FLAPPER フラッパ	
39 A	FB3 - 3350 - 000		1	SHEET, INLET 入口シート	
40	FF5 - 6753 - 000		1	HANDLE, UPPER レバー (上)	
40 A	FB4 - 1154 - 000		1	SHEET, INLET 入口シート	
40 B	FS6 - 8091 - 000		1	LABEL, "PUSH" プッシュ ラベル	
41	FF5 - 6761 - 000		1	MICROSWITCH マイクロ スイッチ	MS1
42	FG2 - 7467 - 000		1	CABLE, INTERFACE インターフェース束線	J1,2,24,60
42 A	FB3 - 0835 - 000		1	GUIDE, CABLE 束線ガイド	
42 B	WE8 - 0098 - 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	
43	FG2 - 7469 - 000		1	CABLE, SENSOR, 1 センサ束線 (1)	J5,105,201
44	FG2 - 7470 - 000		1	CABLE, SENSOR, 2 センサ束線 (2)	J105,202,203
44 A	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チェウケイ コネクタ	J105
45	FG2 - 7471 - 000		1	CABLE, MICROSWITCH マイクロ スイッチ束線	J6
46	FS1 - 1190 - 000		1	BUSHING ブッシング	
47	FS5 - 3458 - 000		1	PULLEY, 44T 44T プーリ	
48	FS5 - 6453 - 000		2	ROLLER, DAMPER コロ (1)	
49	FS5 - 6454 - 000		3	ROLLER, REGISTRATION レジスト コロ	
50	FS5 - 6455 - 000		2	ROLLER コロ (2)	
51	FS6 - 2369 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
52	FS6 - 2370 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
53	FS6 - 2371 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
161 - 54	FS6 - 2373 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
55	FS6 - 2374 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
56	FS6 - 8089 - 000		1	LABEL, OPERATION, 1 操作ラベル (1)	
57	FS6 - 8948 - 000		1	LABEL, OPERATION, 2 操作ラベル (2)	
58	FS6 - 8949 - 000		1	LABEL, OPERATION, 3 操作ラベル (3)	
59	WG8 - 5206 - 010		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PI2,3 J202,203
60	WG8 - 5309 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PI1 J201
61	WT2 - 5041 - 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
62	XA9 - 0605 - 000		12	SCREW,M4X8 タイト ネジ	
63	XA9 - 0605 - 000		4	SCREW,M4X8 タイト ネジ	
64	XA9 - 0632 - 000		2	SCREW,RS,M4X26 RS タイト ネジ	
65	XA9 - 0632 - 000		1	SCREW,RS,M4X26 RS タイト ネジ	
66	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
67	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
68	XA9 - 0976 - 000		4	SCREW,P,M4X16 P タイト ネジ	
69	XG9 - 0237 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2301 - 209		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB2 - 6300 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
505	XB4 - 7301 - 209		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X12 バインド タッピン ネジ	
506	XB6 - 7301 - 609		1	SCREW,TP,M3X16 TP ネジ	
507	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
510	XD2 - 2300 - 502		2	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	

FIGURE 162 ADF TRAY ASSEMBLY (ADF TYPE)
ADFトレイ部 (ADFタイプ)

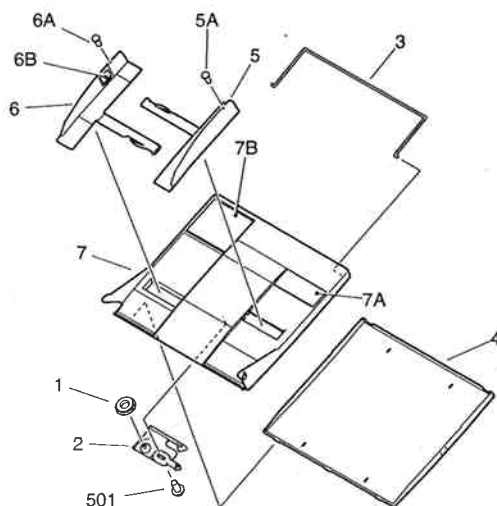


NOTE: This assembly does not include the parts shown with key No. 3 and 4.

注: このユニットにKey No. 3、4の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
162 -	FG5 - 6418 - 000		1	ADF TRAY ASSEMBLY ADFトレイ部	ADF TYPE
1	FB3 - 3395 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
2	FB3 - 3396 - 000		1	PLATE, SLIDE スライド板	
3	FB3 - 3397 - 000		1	TRAY, SUB サブトレイ	SEE NOTE
4	FB4 - 1159 - 000		1	COVER, LOWER 下カバー	SEE NOTE
5	FF5 - 6756 - 000		1	GUIDE, SLIDE, FRONT サイドガイド (前)	
5 A	FB3 - 3392 - 000		1	RUBBER, STOP ストッパ ゴム	
6	FF5 - 6757 - 000		1	GUIDE, SLIDE, REAR サイドガイド (後)	
6 A	FB3 - 3392 - 000		1	RUBBER, STOP ストッパ ゴム	
6 B	FS6 - 8196 - 000		1	LABEL, CARD HEIGHT 積載ラベル	
7	FF5 - 6758 - 000		1	TRAY, DOCUMENT 原稿トレイ	
7 A	FS6 - 8197 - 000		1	LABEL, SIZE 紙サイズ ラベル	
7 B	FS6 - 8950 - 000		1	LABEL, "DOCUMENT SET OPERATE" 原稿セット手順ラベル	
501	XB1 - 2400 - 609		1	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M4X6 バインド ネジ	

FIGURE 220 SCANNER DRIVE ASSEMBLY
光学駆動部

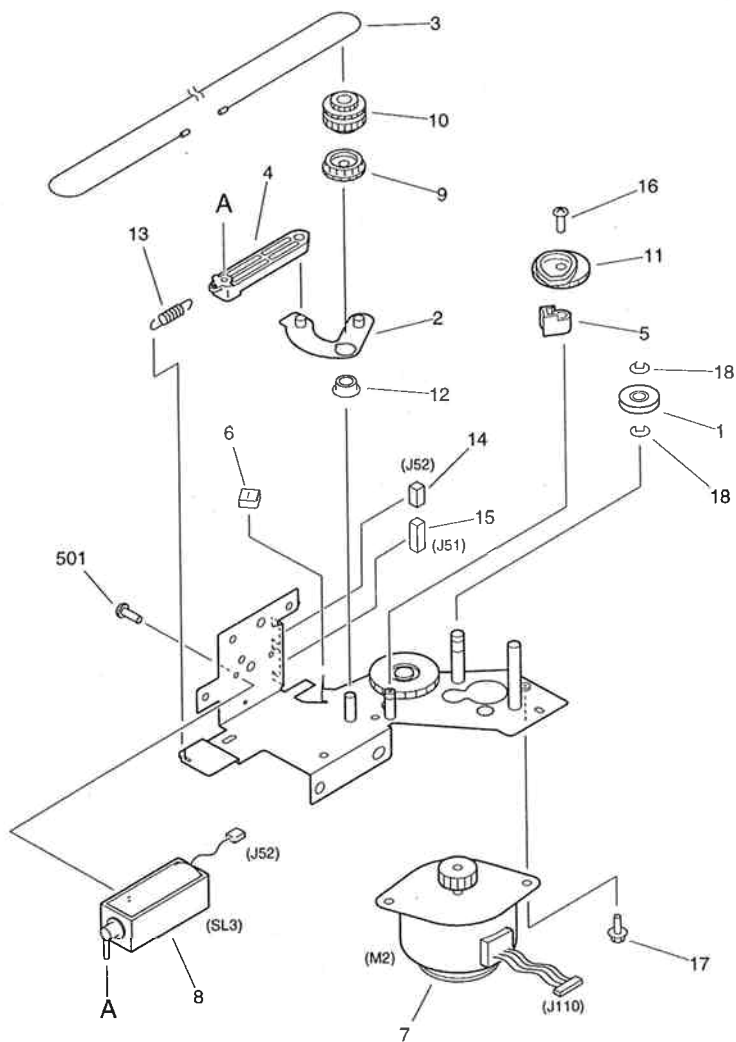


NOTE: This assembly does not include the parts shown with key No. 3, 5, 11 and 16.

注: このユニットにKey No. 3, 5, 11, 16の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
220 -	FG6 - 3733 - 000		1	SCANNER DRIVE ASSEMBLY 光学駆動部	SEE NOTE
1	FB2 - 4616 - 000		1	PULLEY プーリ	
2	FB2 - 4701 - 020		1	ARM, SOLENOID, 1 ソレノイド アーム (1)	
3	FB2 - 4702 - 000		1	WIRE, SCANNER DRIVE 光学移動ワイヤ	
4	FB2 - 4703 - 000		1	ARM, SOLENOID, 2 ソレノイド アーム (2)	
5	FB2 - 4704 - 000		1	BLOCK, WIRE STOP ワイヤ ストップ	SEE NOTE
6	FB2 - 4705 - 000		1	RUBBER, STOP ストップ ゴム	M2 J110
7	FH6 - 1079 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	
8	FH7 - 5565 - 030		1	SOLENOID ソレノイド	
9	FS5 - 0917 - 000		1	GEAR, 45T 45T ギア	SL3 J52
10	FS5 - 0918 - 000		1	GEAR, 24T/39T 24T/39T ギア	SEE NOTE
11	FS5 - 0919 - 000		1	GEAR, 53T 53T ギア	
12	FS5 - 1439 - 000		1	BUSHING ブッシング	
13	FS5 - 2821 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
14	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J52
15	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J51
16	XA9 - 0187 - 000		1	SCREW, M3X6 バインド ネジ	SEE NOTE
17	XA9 - 0760 - 000		2	SCREW, RS, M3X6 RS タイト ネジ	
18	XD9 - 0136 - 000		2	RING, E E リング	
501	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X4 バインド ネジ	

FIGURE 230 MAIN DRIVE ASSEMBLY
メイン駆動部

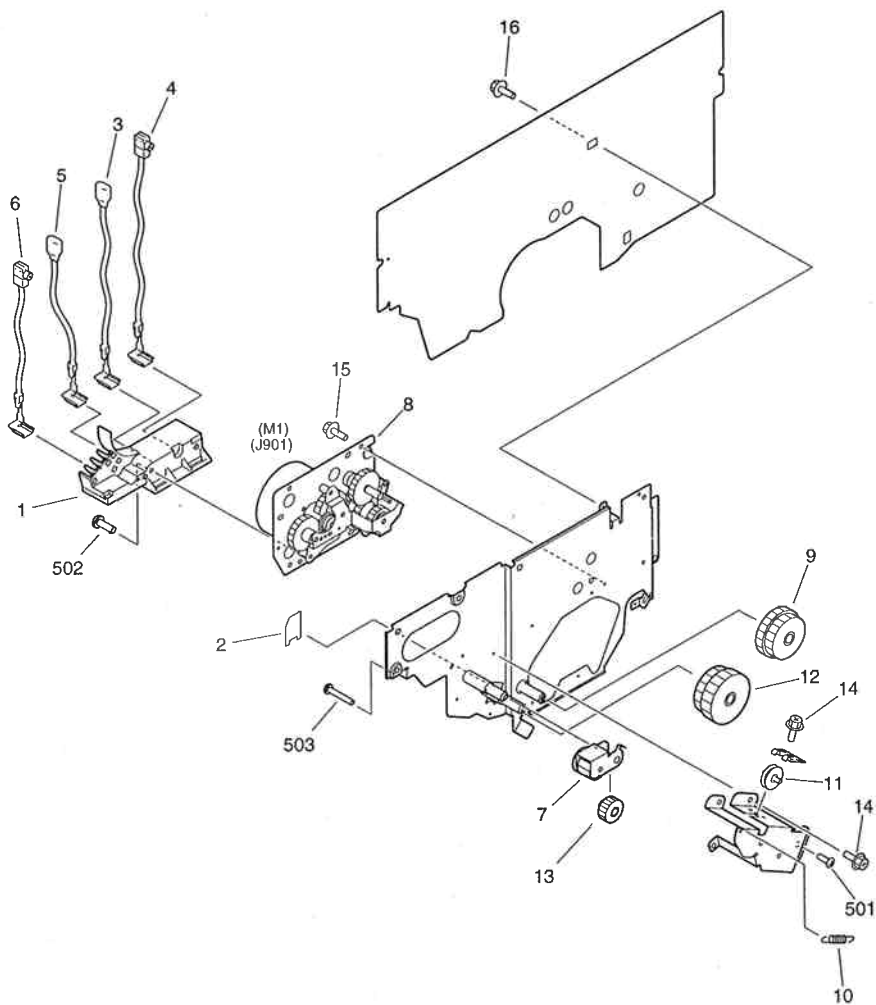

NOTE: This assembly does not include the parts shown with key No. 1, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 502 and 503.
注: このユニットにKey No. 1, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 502, 503の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
230 -	FG6 - 3833 - 000		1	MAIN DRIVE ASSEMBLY メイン駆動部	
1	FB2 - 4927 - 000		1	MOUNT, TERMINAL, UPPER 電極台 (上)	SEE NOTE
2	FB4 - 9893 - 000		1	PLATE, BLANKING 目隠し板	
3	FF2 - 9724 - 000		1	CABLE, TERMINAL, PRIMARY 高圧接点束線 (1次帯電)	SEE NOTE
4	FF2 - 9725 - 000		1	CABLE, TERMINAL, TRANSFER 高圧接点束線 (転写)	SEE NOTE
5	FF2 - 9726 - 000		1	CABLE, TERMINAL 高圧接点束線	SEE NOTE
6	FF2 - 9727 - 000		1	CABLE, TERMINAL, ELIMINATOR 高圧接点束線 (除電)	SEE NOTE
7	FF5 - 8991 - 000		1	PLATE, SWING 揺動板	
8	FG6 - 3832 - 000		1	MAIN MOTOR UNIT メイン モータ ユニット	M1 J901
9	FS5 - 0905 - 000		1	GEAR, 58T/35T 58T/35T ギア	
10	FS5 - 2785 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
11	FS5 - 6393 - 000		1	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	
12	FS7 - 0443 - 000		1	GEAR, 38T/42T 38T/42T ギア	
13	FS7 - 0444 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
14	XA9 - 0760 - 000	AR		SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	SEE NOTE
15	XA9 - 0760 - 000		8	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
16	XA9 - 0762 - 000		1	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	NON ADF TYPE SEE NOTE
	XA9 - 0760 - 000		1	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	ADF TYPE SEE NOTE
501	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	SEE NOTE
503	XB4 - 7401 - 009		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	SEE NOTE

FIGURE 250 PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
給紙駆動部


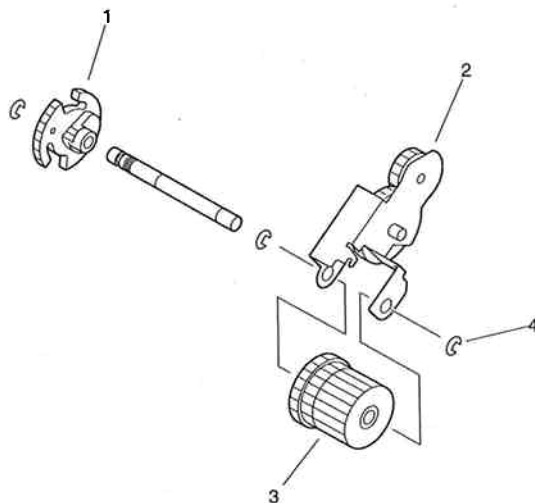


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 -	FG6 - 3712 - 000		1	PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY 給紙駆動部	
1	FB2 - 5198 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
2	FF5 - 8992 - 000		1	PLATE, SWING 揺動板	
3	FS7 - 0430 - 000		1	GEAR, 35T/32T 35T/32T ギア	
4	XD9 - 0136 - 000		3	RING, E E リング	



FIGURE 290 ADF DRIVE ASSEMBLY (ADF TYPE)
ADF駆動部 (ADFタイプ)

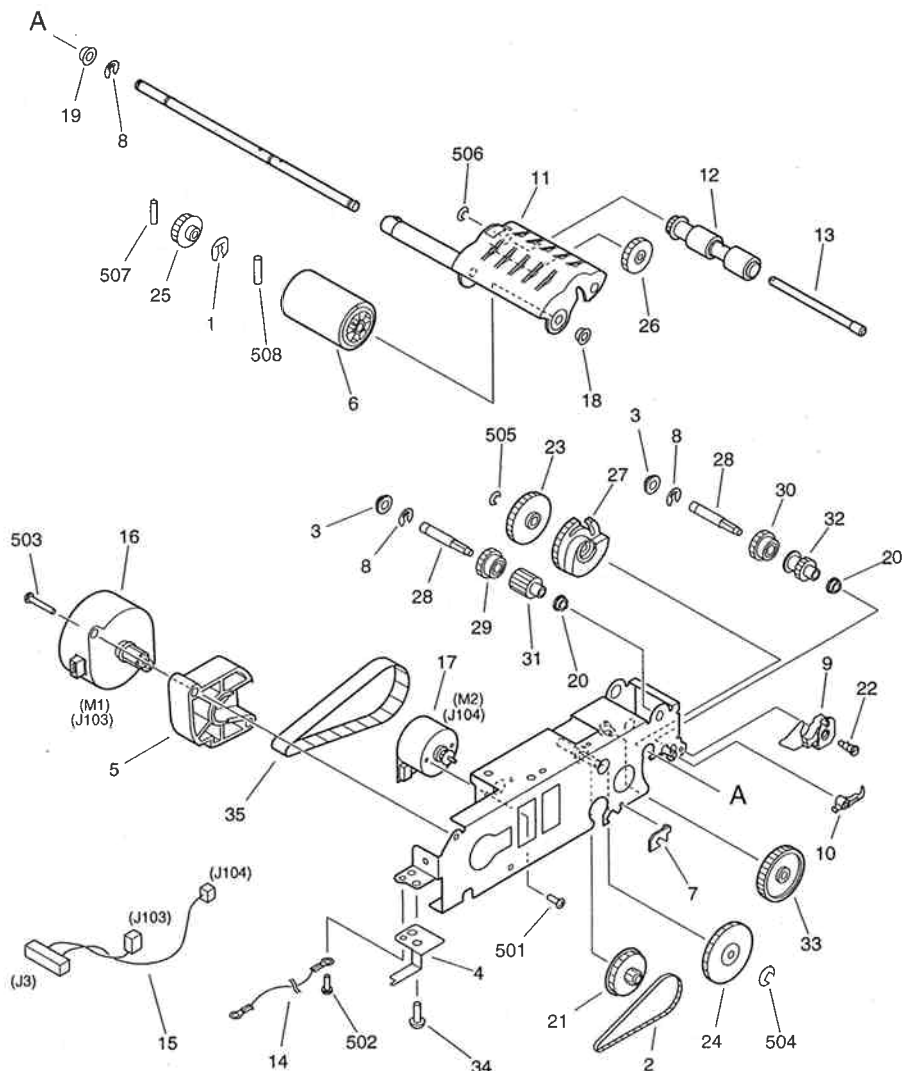

NOTE: This assembly does not include the parts shown with key No. 4, and 34.
注: このユニットにKey No. 4, 34の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
290 --	FG5 -- 6420 -- 000		1	ADF DRIVE ASSEMBLY ADF駆動部	ADF TYPE
1	FA5 -- 2864 -- 020		1	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA9 -- 3268 -- 000		1	BELT, TIMING, COGGED タイミング ベルト	
3	FA9 -- 3668 -- 000		2	BUSHING ブッシング	
4	FB3 -- 3353 -- 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	SEE NOTE
5	FB3 -- 3371 -- 000		1	MOUNT, MOTOR モータ取り付け台	
6	FB3 -- 3373 -- 020		1	ROLLER, PAPER PICK-UP 給紙ローラ	
7	FB3 -- 3377 -- 000		1	SUPPORT, REGIST. SHAFT レジスト軸支え	
8	FB3 -- 3400 -- 000		3	RING, E E リング	
9	FB4 -- 1148 -- 000		1	BLOCK, CAM LINK, 1 カム リンク (1)	
10	FB4 -- 1149 -- 000		1	BLOCK, CAM LINK, 2 カム リンク (2)	
11	FB4 -- 1150 -- 000		1	HOLDER, PAPER PICK-UP ROLLER 給紙ローラ ホルダ	
12	FB4 -- 1151 -- 000		1	ROLLER, PAPER PICK-UP 給紙ローラ	
13	FB4 -- 1152 -- 000		1	SHAFT, PAPER PICK-UP ROLLER 給紙ローラ軸	
14	FF3 -- 1070 -- 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	
15	FG2 -- 7468 -- 000		1	CABLE, MOTOR モータ束線	J3,103,104
16	FH6 -- 1237 -- 000		1	STEPPING MOTOR, DC24V ステッピング モータ	M1 J103
17	FH6 -- 1238 -- 000		1	MOTOR, DC24V DCモータ	M2 J104
18	FS1 -- 1190 -- 000		1	BUSHING ブッシング	
19	FS1 -- 1213 -- 000		1	BUSHING ブッシング	
20	FS5 -- 1438 -- 000		1	BUSHING ブッシング	
21	FS5 -- 3462 -- 000		1	GEAR, 21T/44T 21T/44T ギア	
22	FS5 -- 9362 -- 000		1	SCREW, STEPPED, M4 段ビス	
23	FS6 -- 0617 -- 000		1	GEAR, PICK-UP, 44T 44T 給紙ギア	
24	FS6 -- 0618 -- 000		1	GEAR, 16T/64T 16T/64T ギア	
25	FS6 -- 0619 -- 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
26	FS6 -- 0620 -- 000		1	GEAR, 35T 35T ギア	
27	FS6 -- 0622 -- 000		1	GEAR, CAM, 44T 44T カム ギア	
28	FS6 -- 5517 -- 000		2	SHAFT, GEAR ギア軸	
29	FS7 -- 0340 -- 000		1	GEAR, 21T 21T ギア	



FIGURE 300 CASSETTE (250 UNIVERSAL TYPE)
 カセット (250枚ユニバーサル タイプ)

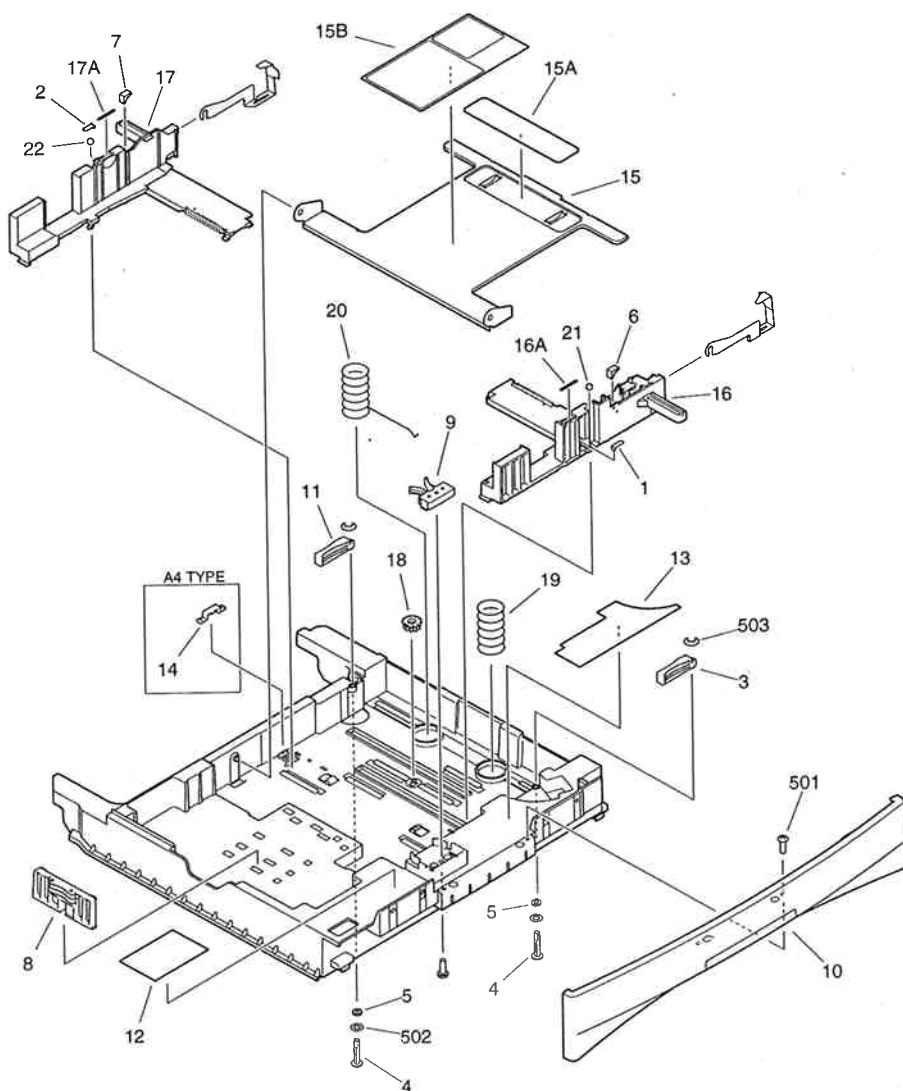


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	H A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 -	NPN		RF	CASSETTE カセット	250 UNIVERSAL TYPE
1	FB5 - 0165 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
2	FB5 - 0165 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
3	FB5 - 0168 - 000		1	LEVER, SIDE PLATE LOCK, FRONT サイド規制板ロック レバー (前)	
4	FB5 - 0169 - 000		2	SHAFT, LOCK LEVER ロック レバー軸	
5	FB5 - 0170 - 000		2	PAD, RUBBER ゴム パッド	
6	FB5 - 0171 - 000		1	SUPPORT, CLAW 爪ストッパ	
7	FB5 - 0171 - 000		1	SUPPORT, CLAW 爪ストッパ	
8	FB5 - 0172 - 000		1	PLATE, END SIDE LIMIT 後端規制板	
9	FB5 - 0173 - 000		1	GUIDE, POSITIONING 位置決めコマ	
10	FB5 - 0174 - 000		1	PANEL, CASSETTE, FRONT カセット前カバー	
11	FB5 - 0175 - 000		1	LEVER, SIDE PLATE LOCK, REAR サイド規制板ロック レバー (後)	
12	FB5 - 0176 - 000		1	LABEL, PAPER INSTRUCTION 用紙補給指示ラベル	
13	FB5 - 0177 - 000		1	LABEL, SIZE CHANGE INSTRUCTION サイズ変更指示ラベル	
14	FB5 - 0180 - 000		1	SUPPORT, STOP ストッパ	A4 TYPE
15	FF5 - 9033 - 000		1	PLATE, PAPER LIFTING 中板	
15 A	FB5 - 0159 - 000		1	SHEET, SEPARATION 分離シート	
15 B	FB5 - 0179 - 000		1	LABEL, PLATE LIFTING 中板ラベル	
16	FF5 - 9034 - 000		1	PLATE, SIDE LIMIT, FRONT サイド規制板 (前)	
16 A	FB5 - 0178 - 000		1	LABEL, SIDE PLATE OPERATION サイド規制板操作ラベル	
17	FF5 - 9035 - 000		1	PLATE, SIDE LIMIT, REAR サイド規制板 (後)	
17 A	FB5 - 0178 - 000		1	LABEL, SIDE PLATE OPERATION サイド規制板操作ラベル	
18	FS7 - 0457 - 000		1	GEAR, 10T 10T ギア	
19	FS7 - 2201 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
20	FS7 - 2202 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
21	X71 - 7503 - 000		1	BALL, SLIDE CLICK FEELING スライド クリック ボール	
22	X71 - 7503 - 000		1	BALL, SLIDE CLICK FEELING スライド クリック ボール	
501	XB4 - 7400 - 809		3	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M4X8 バイインド タッピン ネジ	
502	XD1 - 1104 - 635		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
503	XD2 - 1200 - 202		2	RING, E E リング	

FIGURE 301 CASSETTE (250 A4 TYPE)
カセット (250枚A4固定タイプ)

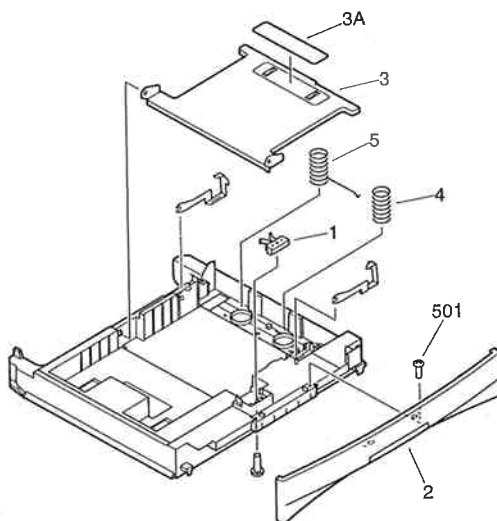


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
301 -	NPN		RF	CASSETTE カセット	250 A4 TYPE
1	FB5 - 0173 - 000		1	GUIDE, POSITIONING 位置決めコマ	
2	FB5 - 0174 - 000		1	PANEL, CASSETTE, FRONT カセット前カバー	
3	FF5 - 9609 - 000		1	PLATE, PAPER LIFTING 中板	
3 A	FB5 - 0159 - 000		1	SHEET, SEPARATION 分離シート	
4	FS7 - 2201 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
5	FS7 - 2202 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
501	XB4 - 7400 - 809		3	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M4X8 バインド タッピン ネジ	

FIGURE 302 CASSETTE (500 TYPE)
カセット (500枚 タイプ)


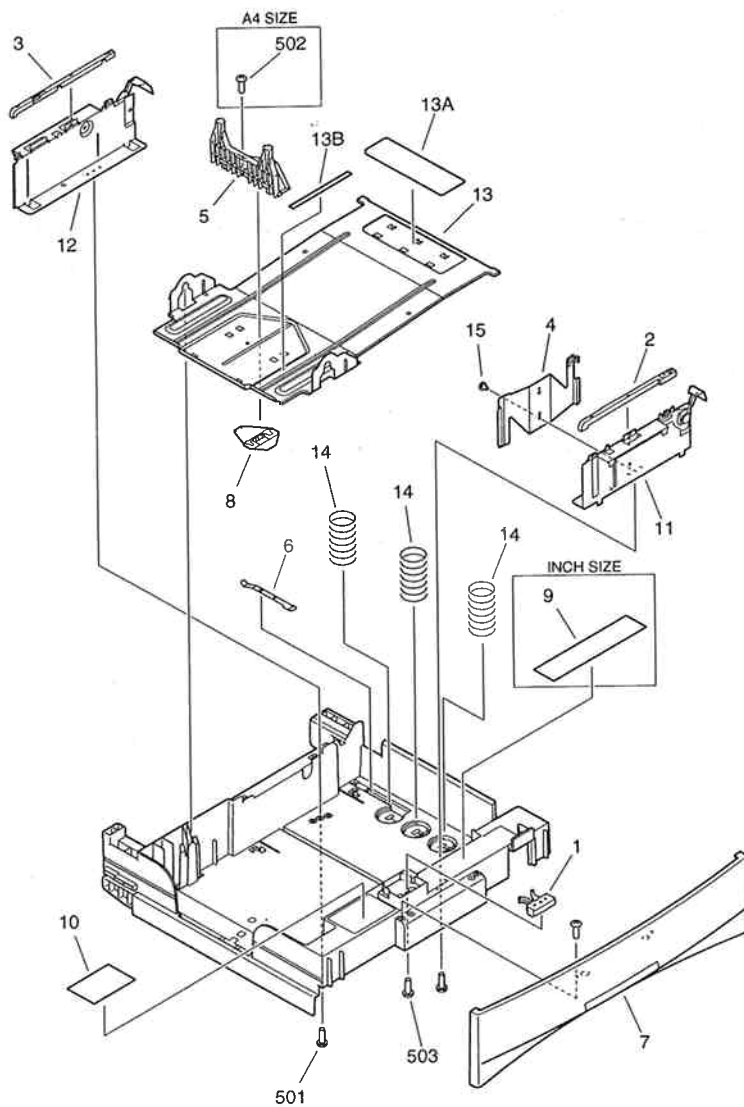


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
302 -	NPN		RF	CASSETTE カセット	500 TYPE
1	FB5 - 0173 - 000		1	GUIDE, POSITIONING 位置決めコマ	
2	FB5 - 0218 - 000		1	COVER, LIMIT PLATE, FRONT 規制板カバー (前)	
3	FB5 - 0219 - 000		1	COVER, LIMIT PLATE, REAR 規制板カバー (後)	
4	FB5 - 0220 - 000		1	SPRING, LEAF, SIDE LIMIT サイド規制バネ	
5	FB5 - 0221 - 000		1	PLATE, END SIDE LIMIT 後端規制板	
6	FB5 - 0222 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
7	FB5 - 0223 - 000		1	PANEL, CASSETTE, FRONT カセット前カバー	
8	FB5 - 0230 - 000		1	SPRING, LEAF, END LIMIT 後端規制バネ	
9	FB5 - 0232 - 000		1	LABEL, END LIMIT 後端規制ラベル	INCH SIZE
10	FB5 - 0233 - 000		1	LABEL, PAPER SET 紙セット ラベル	A4 SIZE
	FB5 - 0234 - 000		1	LABEL, PAPER SET 紙セット ラベル	INCH SIZE
11	FF5 - 9073 - 000		1	PLATE, SIDE LIMIT, FRONT サイド規制板 (前)	
12	FF5 - 9074 - 000		1	PLATE, SIDE LIMIT, REAR サイド規制板 (後)	
13	FF5 - 9075 - 000		1	PLATE, PAPER LIFTING 中板	
13 A	FB5 - 0229 - 000		1	SHEET, SEPARATION 分離シート	
13 B	FB5 - 0231 - 000		1	LABEL, PAPER SIZE 紙サイズ ラベル	
14	FS7 - 2211 - 000		3	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
15	XA9 - 0903 - 000		2	SCREW, M3X5 偏平ビス	
501	XB1 - 2300 - 809		2	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 バインド ネジ	
502	XB4 - 7300 - 505		1	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M3X5 バインド タッピン ネジ	A4 SIZE
503	XB4 - 7400 - 809		3	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M4X8 バインド タッピン ネジ	

FIGURE 355 ADF DELIVERY ASSEMBLY (ADF TYPE)
ADF排紙部 (ADFタイプ)

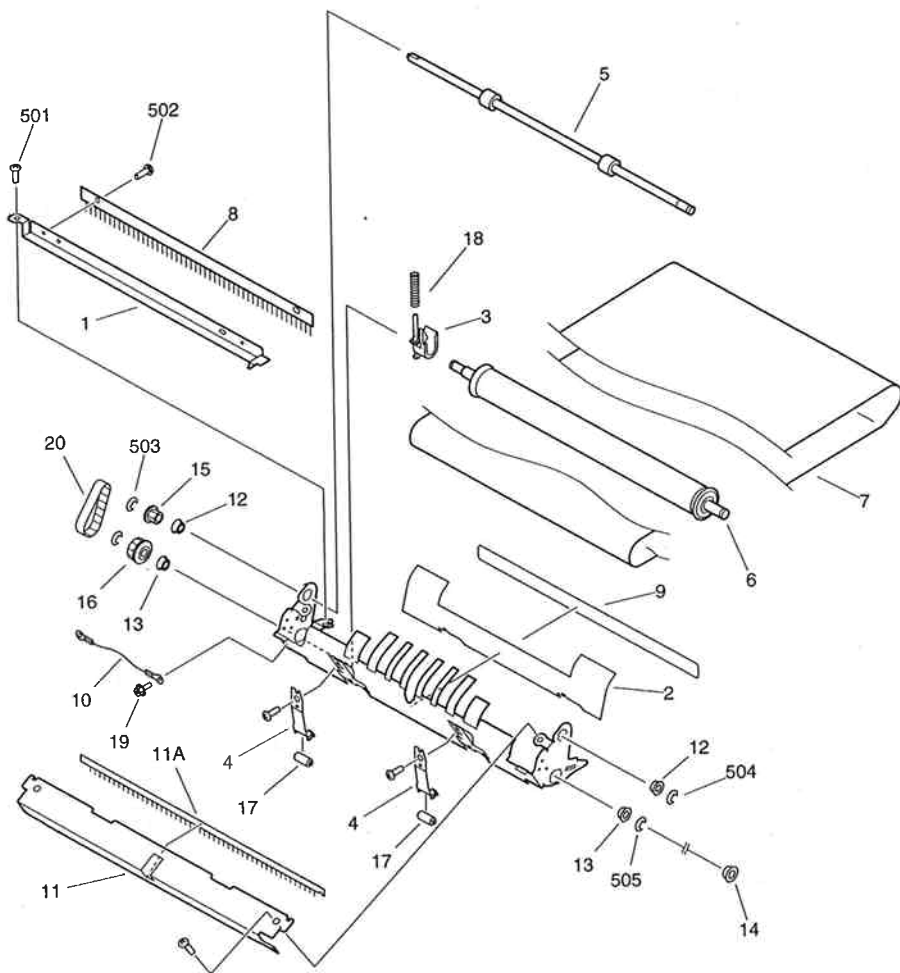

NOTE: This assembly does not include the part shown with key No. 19.
注：このユニットにKey No. 19の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
355 -	FG5 - 6413 - 000		1	ADF DELIVERY ASSEMBLY ADF 排紙部	ADF TYPE
1	FB3 - 3379 - 000		1	CROSSMEMBER, ELEMINATOR 除電針ステイ	
2	FB3 - 3381 - 000		1	SHEET, JUMP ジャンプ シート	
3	FB3 - 3382 - 000		1	SUPPORT, PAPER JUMP GUIDE ジャンプ台押え	
4	FB3 - 3383 - 000		2	PLATE, ROLLER PRESSURE コロ加圧板	
5	FB3 - 3385 - 020		1	ROLLER, PAPER DELIVERY 排紙ローラ	
6	FB3 - 3386 - 000		1	ROLLER, PAPER FEED 排紙搬送ローラ	
7	FB3 - 3387 - 000		1	BELT, DOCUMENT FEED 搬送ベルト	
8	FB3 - 3388 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE, 1 除電針 (1)	
9	FB3 - 3408 - 000		1	SHEET, EXTENSION 延長シート	
10	FF3 - 1071 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	
11	FF5 - 4686 - 000		1	PLATE, DELIVERY GUIDE 排紙ガイド板	
11 A	FB3 - 3389 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE, 2 除電針 (2)	
12	FS1 - 1205 - 000		3	BUSHING ブッシング	
13	FS1 - 1341 - 000		2	BUSHING ブッシング	
14	FS1 - 1422 - 000		1	BUSHING ブッシング	
15	FS5 - 3459 - 000		1	PULLEY 14T プーリ	
16	FS5 - 3460 - 000		1	PULLEY, 26T 26T プーリ	
17	FS5 - 6455 - 000		2	ROLLER コロ (2)	
18	FS6 - 2375 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
19	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW, RS, M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE
20	XF9 - 0562 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 609		6	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M4X6 バインド ネジ	
503	XD2 - 1100 - 322		1	RING, E E リング	
504	XD2 - 1100 - 502		2	RING, E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		1	RING, E E リング	

FIGURE 400 MIRROR ASSEMBLY 1
第1ミラー部

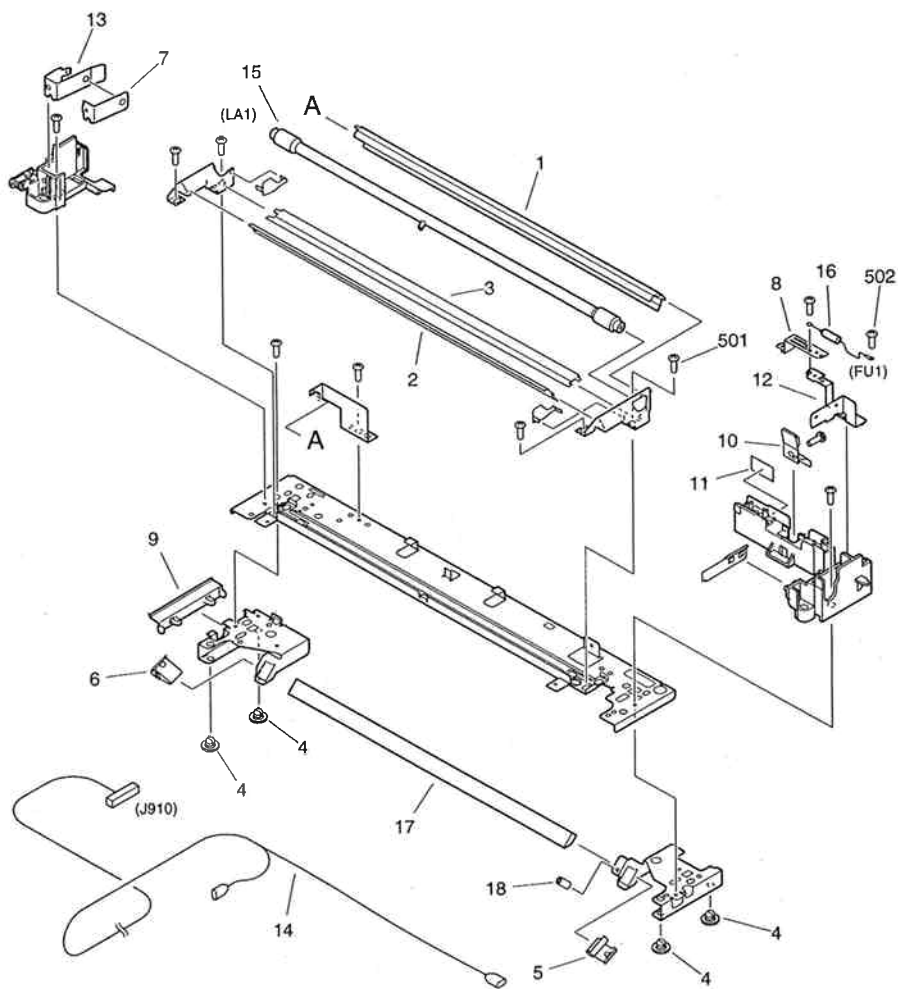


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
400 -	FG6 - 3749 - 000	N	1	MIRROR ASSEMBLY 1 第1ミラー部	120V
	FG6 - 3750 - 000		1	MIRROR ASSEMBLY 1 第1ミラー部	220/240V
1	FB5 - 0058 - 000		1	REFLECTOR, UPPER 反射笠 (上)	
2	FB5 - 0059 - 000		1	REFLECTOR, MIDDLE 反射笠 (中)	
3	FB5 - 0060 - 000		1	REFLECTOR, LOWER 反射笠 (下)	
4	FB5 - 0069 - 000		4	BLOCK, RAIL SLIDING レール スライド	
5	FB5 - 0070 - 000		1	SPRING, LEAF, MIRROR ミラー押さえバネ	
6	FB5 - 0071 - 000		1	SPRING, LEAF, MIRROR ミラー押さえバネ	
7	FB5 - 0074 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
8	FB5 - 0075 - 000		1	TERMINAL, FUSE PLATE ヒューズ電極板	
9	FB5 - 0080 - 000		1	COVER, INSULATION 絶縁カバー	
10	FB5 - 0095 - 000		1	SPRING, LEAF, FUSE HOLDING ヒューズ押さえバネ	
11	FB5 - 0108 - 000		1	LABEL, THERMAL FUSE 温度ヒューズ ラベル	
12	FF5 - 8986 - 000		1	PLATE, TERMINAL, FRONT 電極板 (前)	
13	FF5 - 8987 - 000		1	PLATE, TERMINAL, REAR 電極板 (後)	
14	FG6 - 3761 - 000		1	CABLE, MIRROR UNIT 1 LAMP 第1ミラー台ランプ束線	J910
15	FH7 - 3381 - 000		1	LAMP, HALOGEN 80V 110W ハロゲン ランプ	120V LA1
	FH7 - 3380 - 000		1	LAMP, HALOGEN 150V 160W ハロゲン ランプ	220/240V LA1
16	FH7 - 7511 - 000		1	FUSE, THERMAL 温度ヒューズ	FU1
17	FN5 - 4143 - 000		1	MIRROR, 1 第1ミラー	
18	XA9 - 0911 - 000		1	SETSCREW, M3X8 ロックワッシャー トメネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		17	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 バイインド ネジ	
502	XB2 - 8300 - 607		2	SCREW, W/WASHER, M3X6 ワッシャー バイインド ネジ	

FIGURE 401 MIRROR ASSEMBLY 2

第2ミラー部

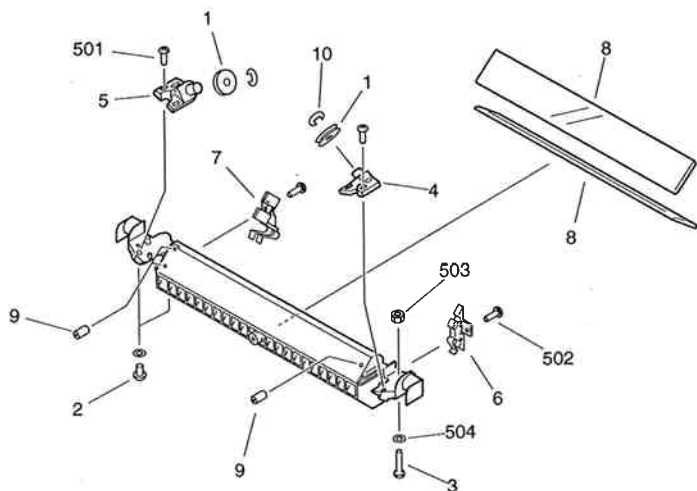


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
401 -	FG6 - 3753 - 000	N	1	MIRROR ASSEMBLY 2 第2ミラー部	
1	FB2 - 4616 - 000		2	PULLEY プーリ	
2	FB2 - 4669 - 020		2	BLOCK, RAIL SLIDING レール スライダ	
3	FB2 - 4676 - 000		1	SCREW, ADJUSTING, M4 調整ネジ	
4	FB2 - 4677 - 020		1	PLATE, WIRE POSITIONING, FRONT ワイヤ位置調整板 (前)	
5	FB2 - 4678 - 020		1	PLATE, WIRE POSITIONING, REAR ワイヤ位置調整板 (後)	
6	FF5 - 2899 - 000		1	HOLDER, MIRROR, FRONT ミラー押さえバネ (前)	
7	FF5 - 2900 - 000		1	HOLDER, MIRROR, REAR ミラー押さえバネ (後)	
8	FN5 - 4144 - 000		2	MIRROR, 2/3 第2/3ミラー	
9	XA9 - 0911 - 000		3	SETSCREW, M3X8 ロックナット トメネジ	
10	XD9 - 0136 - 000		2	RING, E E リング	
501	XB4 - 7300 - 809		2	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M3X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 - 7301 - 009		2	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M3X10 バインド タッピン ネジ	
503	XB7 - 2200 - 409		1	NUT, HEX, M4 ロックナット	
504	XD1 - 1104 - 635		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

FIGURE 402 ZOOM MIRROR ASSEMBLY
ズームミラー部

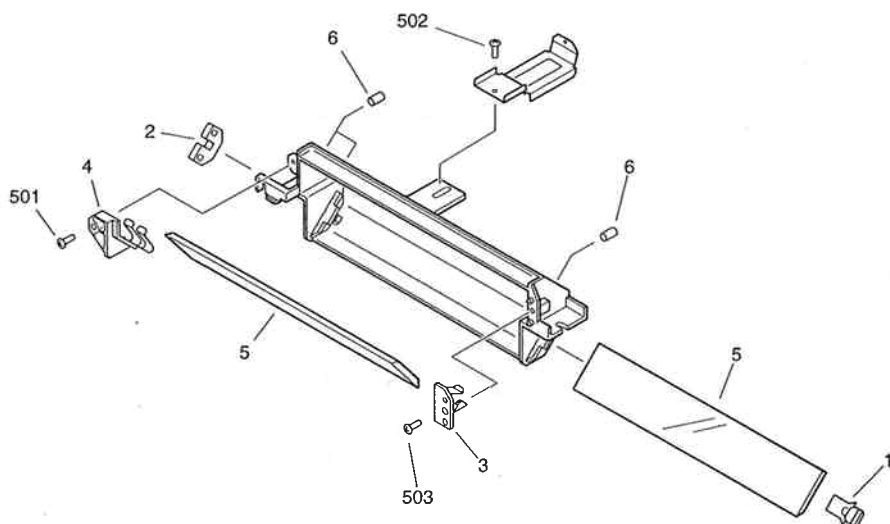


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	HANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
402 -	FG6 - 3754 - 000	N	1	ZOOM MIRROR ASSEMBLY ズーム ミラー部	
1	FB2 - 4694 - 020		1	SPRING, LEAF, MIRROR 5, FRONT 第5ミラー バネ (前)	
2	FB2 - 4695 - 030		1	SPRING, LEAF, MIRROR 5, REAR 第5ミラー バネ (後)	
3	FF5 - 2901 - 000		1	SPRING, LEAF, MIRROR 4, FRONT 第4ミラー バネ (前)	
4	FF5 - 2902 - 000		1	SPRING, LEAF, MIRROR 4, REAR 第4ミラー バネ (後)	
5	FN5 - 4145 - 000		2	MIRROR, 4/5 第4/5ミラー	
6	XA9 - 0911 - 000		3	SETSCREW,M3X8 ロック アナツキ トメネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
503	XB4 - 7301 - 009		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X10 バインド タッピン ネジ	

FIGURE 450 BLANK EXPOSURE LAMP ASSEMBLY
 ブランク露光部


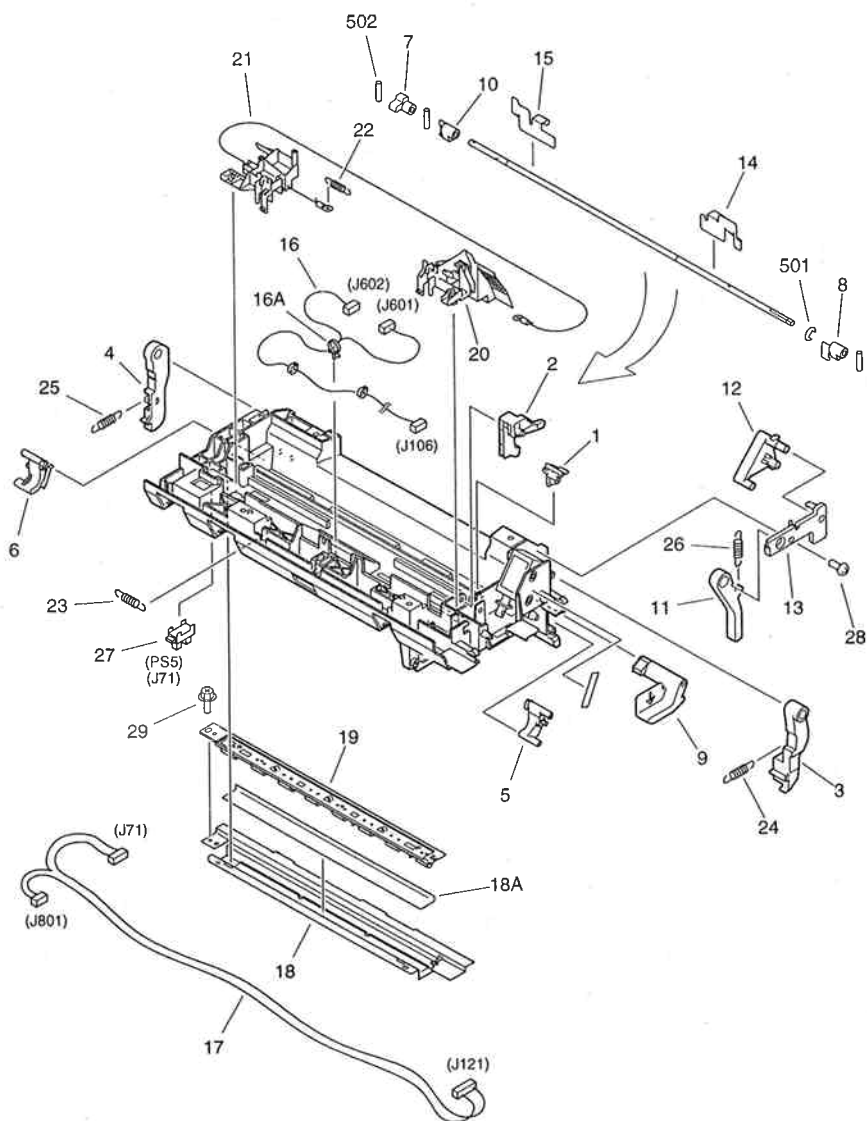


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
450 -	FG6 - 3827 - 000		1	BLANK EXPOSURE LAMP ASSEMBLY ブランク露光部	
1	FB2 - 4760 - 000		1	COVER, WIRE ワイヤ カバー	
2	FB3 - 0774 - 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド アーム	
3	FB3 - 0775 - 000		1	LEVER, FRONT 加圧レバー (前)	
4	FB3 - 0776 - 000		1	LEVER, REAR 加圧レバー (後)	
5	FB3 - 0777 - 000		1	ARM, PRESSURE, FRONT 加圧アーム (前)	
6	FB3 - 0778 - 000		1	ARM, PRESSURE, REAR 加圧アーム (後)	
7	FB3 - 0780 - 000		1	CAM, PRESSURE RELEASE, 1 加圧レバー解除カム (1)	
8	FB3 - 0781 - 000		1	CAM, PRESSURE RELEASE, 2 加圧アーム解除カム (2)	
9	FB3 - 0782 - 000		1	HANDLE, PRESSURE 加圧ハンドル	
10	FB3 - 0784 - 000		1	CAM, PRESSURE ARM RELEASE, R 加圧アーム解除カム (後)	
11	FB3 - 0805 - 000		1	ARM, FOOL-PROOF フール ブルーフ アーム	
12	FB3 - 0806 - 000		1	TRIGGER, FOOL-PROOF フール ブルーフ トリガ	
13	FB3 - 0807 - 000		1	SUPPORT, FOOL-PROOF ARM アーム支えブロック	
14	FB3 - 0811 - 020		1	SPRING, LEAF, FRONT 板バネ (前)	
15	FB3 - 0815 - 020		1	SPRING, LEAF, REAR 板バネ (後)	
16	FF2 - 9731 - 000		1	CABLE, BLANK EXPOSURE LAMP ブランク束線	J106,601,602
16A	WT2 - 5041 - 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
17	FF3 - 3848 - 000		1	CABLE, EXPO. LAMP/LIMIT SENSOR 前露光ランプ/満検センサ束線	J71,121,801
18	FF5 - 3904 - 000		1	COVER, PRE-CONDITIONING 前露光カバー	
18A	FB3 - 0791 - 000		1	FILTER, PRE-CONDITIONING 前露光フィルタ	
19	FG5 - 5499 - 000		1	PRE-CONDITIONING LAMP PCB UNIT 前露光回路基板ユニット	
20	FG5 - 8429 - 000		1	MOUNT, LAMP, FRONT ランプ台 (前)	
21	FG5 - 8430 - 000		1	MOUNT, LAMP, REAR ランプ台 (後)	
22	FS5 - 2790 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
23	FS6 - 2229 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
24	FS6 - 2230 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
25	FS6 - 2231 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
26	FS6 - 2242 - 000		1	SPRING, TENSION ヒップバリ バネ	
27	WG8 - 5001 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER, TLP1231 フォトインタラプタ	PS5 J71



FIGURE 530 TRANSFER ASSEMBLY
転写台部

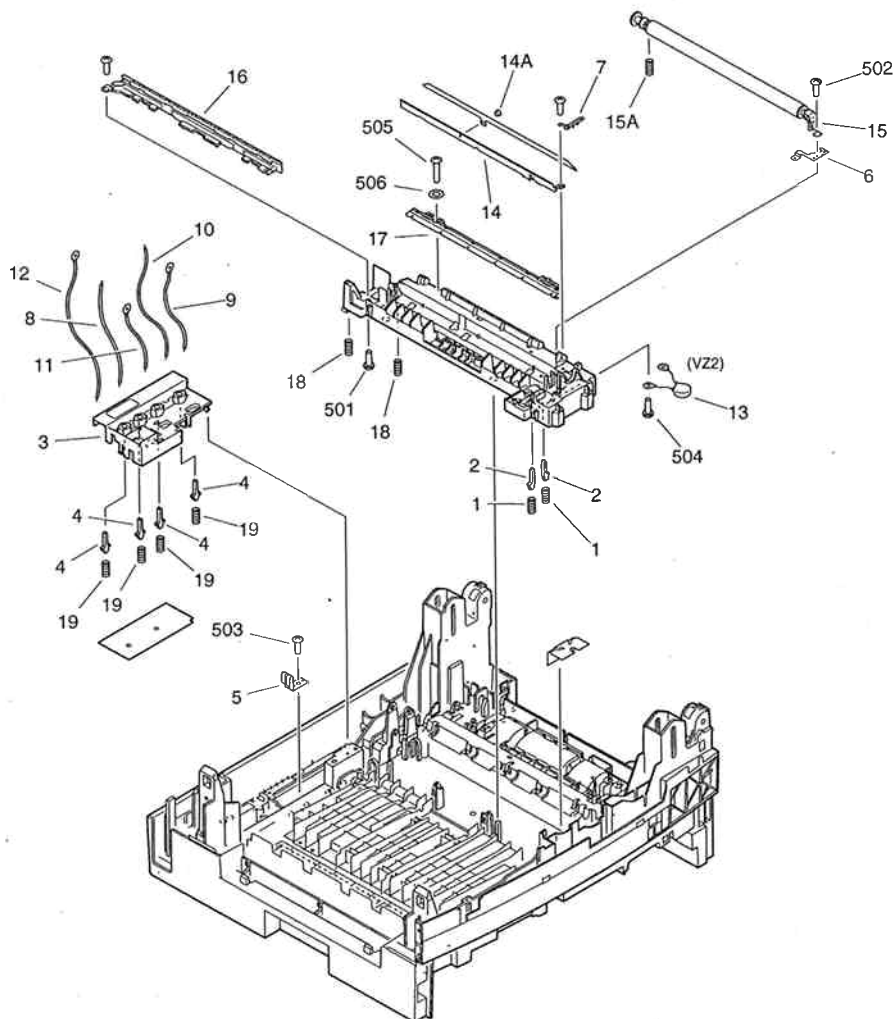

NOTE: This assembly does not include the part shown with key No. 503.
注：このユニットにKey No. 503の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
530 -	FG6 - 4779 - 000		1	TRANSFER ASSEMBLY 転写台部	
1	FB1 - 7427 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
2	FB1 - 7431 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
3	FB2 - 4861 - 000		1	HOUSING ハウジング	
4	FB2 - 4862 - 000		4	TERMINAL, LOWER 下接点	
5	FB2 - 4939 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
6	FB2 - 5156 - 000		1	PLATE, TERMINAL 接点板	
7	FB2 - 5169 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
8	FF2 - 9762 - 000		1	CABLE, HV, PRIMARY 高圧束線 (1次)	
9	FF2 - 9763 - 000		1	CABLE, HV, TRANSFER 高圧束線 (転写)	
10	FF2 - 9764 - 000		1	CABLE, HV, DEVELOPING 高圧束線 (現像)	
11	FF2 - 9765 - 000		1	CABLE, HV, ELIMINATOR 高圧束線 (除電)	
12	FF2 - 9766 - 000		1	WIRE, GROUNDING アース線	
13	FF2 - 9779 - 000		1	VARIATOR バリスタ	VZ2
14	FF5 - 2870 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 紙除電板	
14 A	FA9 - 3063 - 000		1	BUSHING フッシング	
15	FF5 - 2871 - 020		1	ROLLER, TRANSFER 転写ローラ	
15 A	FS5 - 2335 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
16	FF5 - 3713 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
17	FF5 - 3720 - 000		1	GUIDE, TRANSFER 転写ガイド	
18	FS5 - 2774 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
19	FS5 - 2784 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
501	XB1 - 2300 - 607		2	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 バインド ネジ	SEE NOTE
504	XB4 - 7300 - 809		4	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M3X8 バインド タッピン ネジ	
505	XB4 - 7301 - 209		2	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M3X12 バインド タッピン ネジ	
506	XD1 - 2100 - 307		2	WASHER, PLAIN ヒラ ザガネ	

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY
現像器

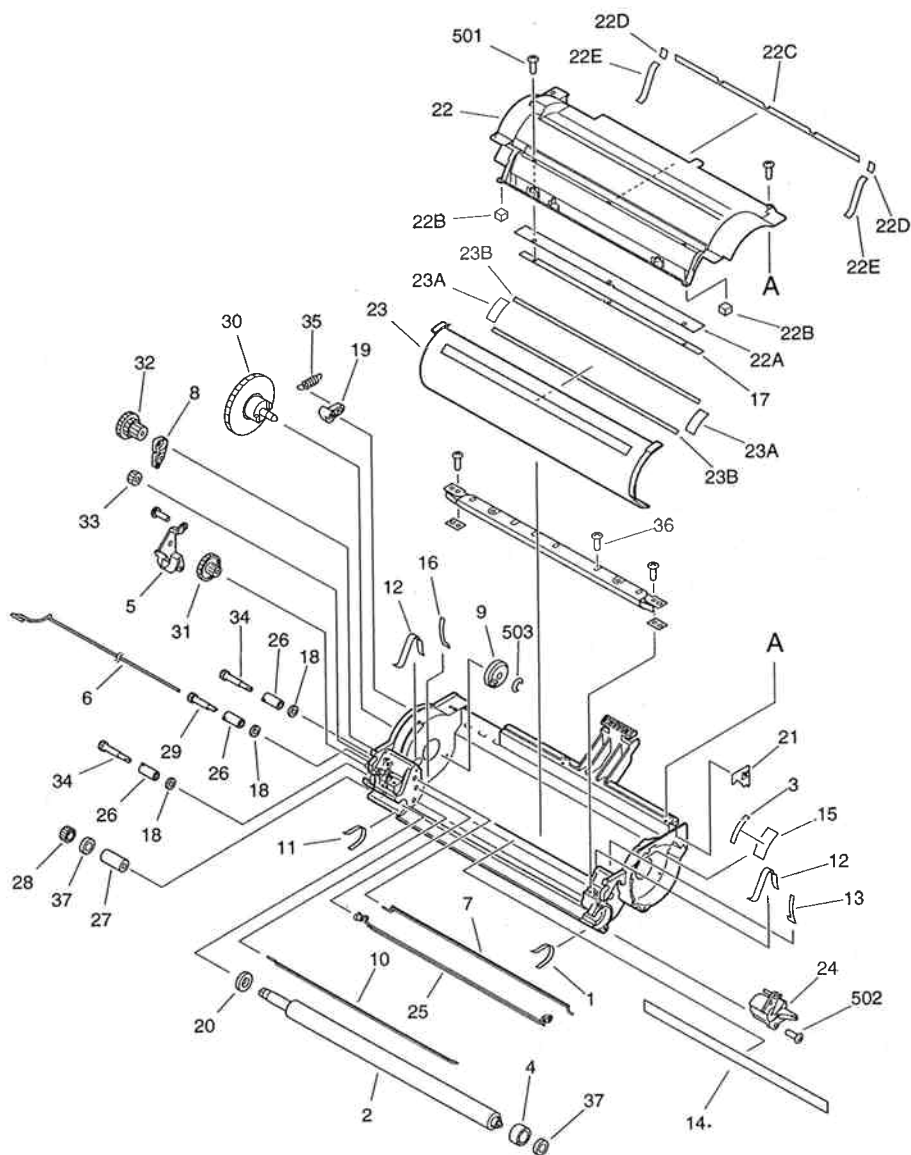


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 -	FG5 - 5465 - 080		1	DEVELOPING ASSEMBLY 現像器	
1	FA9 - 3207 - 000		1	SEAL, SIDE, FRONT 端部シール (前)	
2	FB3 - 0686 - 000		1	SLEEVE, DEVELOPING 現像スリーブ	
3	FB3 - 0687 - 000		1	SEAL, OPEN GUIDE, 1 開口シール (1)	
4	FB3 - 0688 - 000		1	ROLLER, FRONT コロ (前)	
5	FB3 - 0691 - 000		1	SUPPORT, DEV. CYLINDER, REAR Dブッシュ (後)	
6	FB3 - 0693 - 000		1	ROD, ANTENNA アンテナ棒	
7	FB3 - 0694 - 000		1	ROD, STIRRING, UPPER 攪拌棒 (上)	
8	FB3 - 0695 - 000		1	PLATE, GEAR SUPPORT ギア補助板	
9	FB3 - 0696 - 000		1	JOINT, CARTRIDGE DRIVE カートリッジ駆動ジョイント	
10	FB3 - 0697 - 000		1	ROD, STIRRING, LOWER 攪拌棒 (下)	
11	FB3 - 0711 - 000		1	SEAL, SIDE, REAR 端部シール (後)	
12	FB3 - 0713 - 000		2	SEAL, D-S, VERTICAL D-Sシール (縦)	
13	FB3 - 0714 - 000		1	SEAL, D-S, FRONT D-Sシール (前)	
14	FB3 - 0715 - 000		1	SHEET, SHUTTER CLEANING シャッター クリーナ シート	
15	FB3 - 0716 - 000		1	SEAL, OPEN GUIDE, 2 開口シール (2)	
16	FB3 - 0718 - 000		1	SEAL, D-S, REAR D-Sシール (後)	
17	FB3 - 0721 - 000		1	PLATE, SEAL GUIDE シール押え	
18	FB3 - 0722 - 000		3	SEAL, GEAR ギア シール	
19	FB3 - 0724 - 000		1	ARM, SHUTTER PRESSURE シャッター加圧アーム	
20	FB3 - 0726 - 000		1	ROLLER, REAR コロ (後)	
21	FB3 - 0788 - 000		1	SEAL, POSITIONING 位置合わせシール	
22	FF5 - 3907 - 020		1	COVER, DEVELOPING 現像容器蓋	
22 A	FB3 - 0712 - 000		1	SEAL, L-S L-Sシール	
22 B	FB3 - 0719 - 020		2	SEAL, BLADE ブレード シール	
22 C	FB3 - 0725 - 000		1	SEAL, SHUTTER, 1 シャッター シール (1)	
22 D	FB3 - 0727 - 000		2	SEAL, DEVELOPING COVER 現像蓋シール	
22 E	FB3 - 0728 - 000		2	SEAL, SHUTTER, 2 シャッター シール (2)	
23	FF5 - 3908 - 000		1	SHUTTER シャッター	
23 A	FB3 - 0710 - 000		2	SEAL, SHUTTER, VERTICAL シャッター シール (縦)	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 - 23 B	FB3 - 0720 - 000		2	SEAL, SHUTTER, HORIZONTAL シャッター シール (横)	
24	FF5 - 3910 - 020		1	SUPPORT, DEV. CYLINDER, FRONT Dフッシュ (前)	
25	FF5 - 3913 - 000		1	ROD, ANTENA STIRRING アンテナ 操持棒	
26	FS5 - 1530 - 000		3	BUSHING ブッシング	
27	FS5 - 6394 - 000		1	SPACER, SLEEVE スリーブ スベータ	
28	FS6 - 0437 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
29	FS6 - 0439 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
30	FS6 - 0440 - 000		1	GEAR, 67T 67T ギア	
31	FS6 - 0442 - 000		1	GEAR, 14T/38T 14T/38T ギア	
32	FS6 - 0443 - 000		1	GEAR, 15T/18T/37T 15T/18T/37T ギア	
33	FS6 - 0445 - 000		1	GEAR, 15T 15T ギア	
34	FS6 - 0446 - 000		2	GEAR, 14T 14T ギア	
35	FS6 - 2238 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
36	XA9 - 0942 - 000		3	SCREW, M3X6 セムス ネジ	
37	XG9 - 0177 - 000		2	BALL BEARING ボール ベアリング	
501	XB4 - 7300 - 809		7	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M3X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 - 7301 - 009		4	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M3X10 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 - 1100 - 502		1	RING, E E リング	

FIGURE 810

FIXING ASSEMBLY

定着器


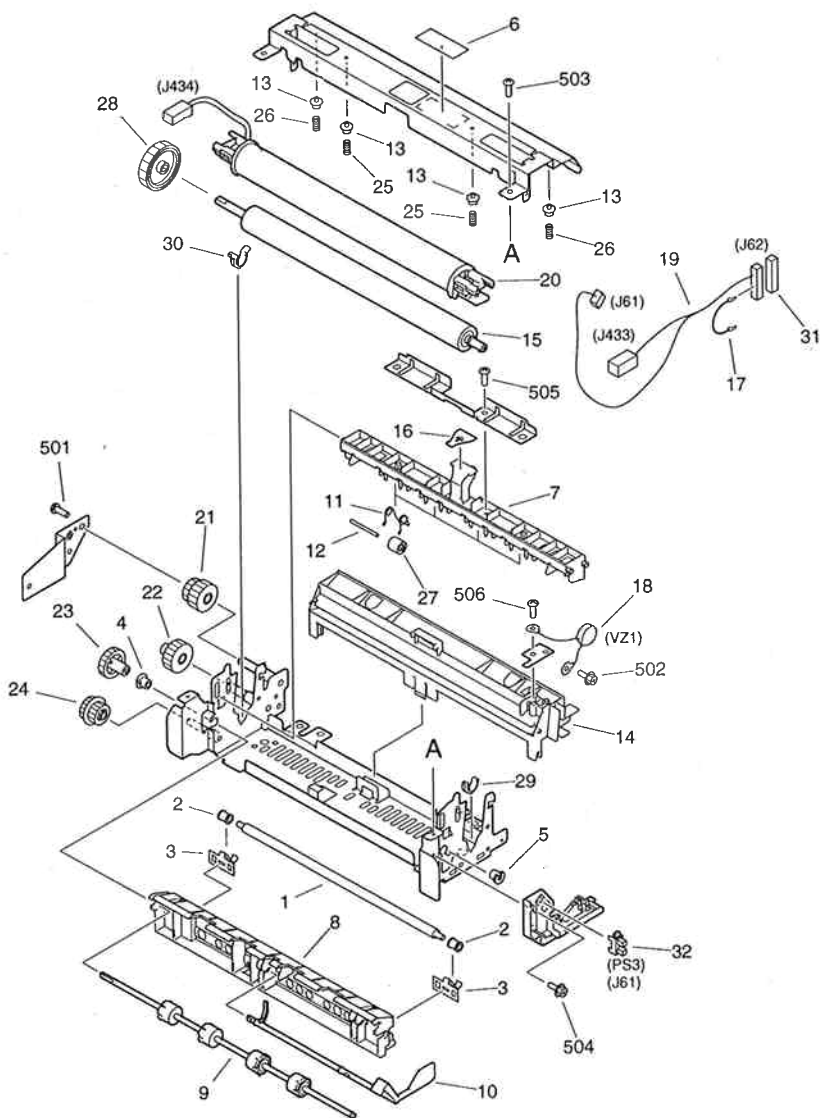


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 -	FG6 - 3720 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	120V
	FG6 - 3721 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	220/240V
	1 FB2 - 5040 - 000		1	ROLLER, CLEANING クリーニング ロール	
	2 FB2 - 5041 - 000		2	BUSHING ブッシング	
	3 FB2 - 5042 - 020		2	SPRING, LEAF 板バネ	
	4 FB2 - 9617 - 000		1	BUSHING ブッシング	
	5 FB2 - 9651 - 000		1	BUSHING ブッシング	
	6 FB2 - 9653 - 000		1	LABEL, CAUTION 高温注意ラベル	
	7 FB4 - 9863 - 000		1	GUIDE, FIXING DELIVERY, UPPER 定着排紙上ガイド	
	8 FB4 - 9864 - 000		1	GUIDE, LOWER, DELIVERY 排紙下ガイド	
9	FB4 - 9866 - 000		1	ROLLER, PAPER DELIVERY 排紙ロール	
10	FB4 - 9867 - 000		1	ARM, PAPER DELIVERY SENSOR 排紙センサ アーム	
11	FB4 - 9872 - 000		4	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
12	FB4 - 9873 - 000		4	SHAFT, DELIVERY ROLLER コロ軸	
13	FB4 - 9875 - 000		4	SUPPORT, FIXING SPRING 定着バネ受け	
14	FB4 - 9877 - 000		1	GUIDE, ENTRANCE 入口ガイド	
15	FB4 - 9878 - 000		1	ROLLER, PRESSURE 加圧ロール	
16	FB4 - 9905 - 000		1	LABEL, DELIVERY OPERATION 排紙操作ラベル	
17	FF3 - 3739 - 000		1	CABLE, SHORT ショート束線	
18	FF3 - 3752 - 000		1	VARISTOR バリスタ	VZ1
19	FG6 - 3773 - 000		1	CABLE, FIXING DC 定着DC束線	J61,62,433
20	FG6 - 4064 - 000		1	FILM GUIDE UNIT フィルム ガイド ユニット	120V J434
	FG6 - 3723 - 000		1	FILM GUIDE UNIT フィルム ガイド ユニット	220/240V J434
21	FS7 - 0427 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
22	FS7 - 0428 - 000		1	GEAR, 21T 21T ギア	
23	FS7 - 0429 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
24	FS7 - 0446 - 000		1	GEAR, 16T/18T 16T/18T ギア	
25	FS7 - 2181 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
26	FS7 - 2189 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
27	RB1 - 8806 - 000		4	ROLLER, DELIVERY 排紙コロ	




FIGURE 910 DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
DC電源回路基板

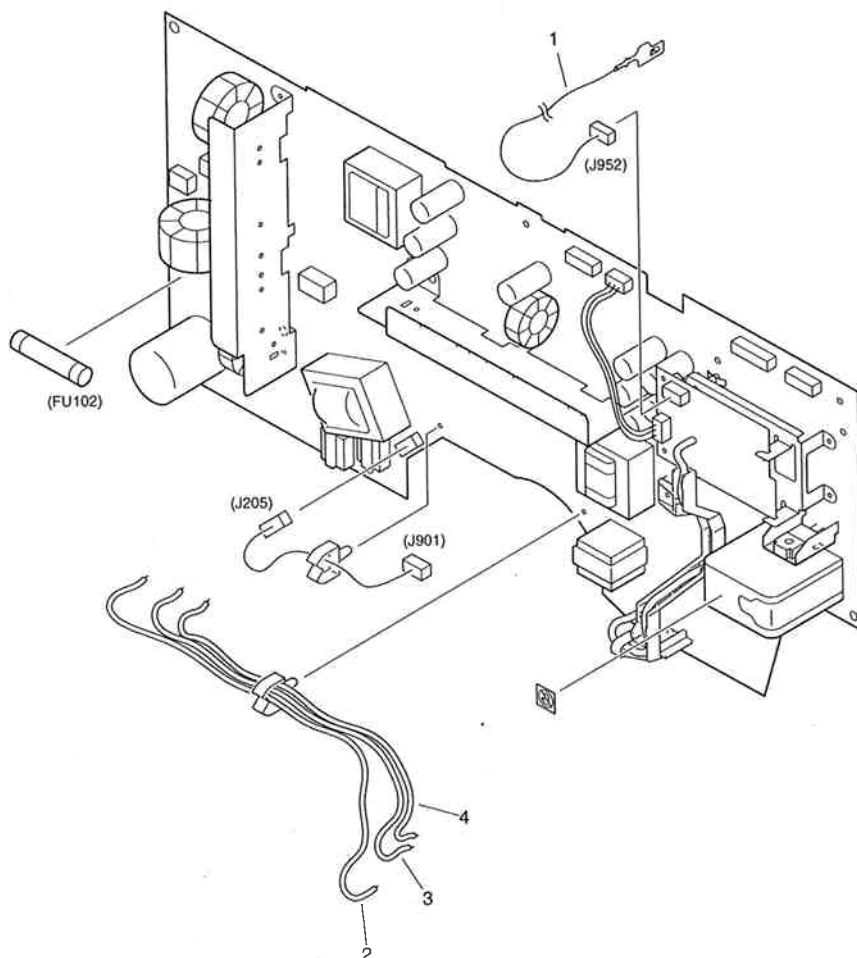

NOTE: This assembly does not include the part shown with key No. 1.
注：このユニットにKey No. 1の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 -	FG6 - 3851 - 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	120V
	FG6 - 3852 - 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	220/240V
1	FF3 - 0476 - 000		1	CABLE, ANTENNA アンテナ信号束線	SEE NOTE J952
2	FF3 - 3624 - 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 1 高圧ケーブル (1)	
3	FF3 - 3625 - 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 2 高圧ケーブル (2)	
4	FF3 - 3626 - 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 3 高圧ケーブル (3)	120V 220/240V
FC1	WD9 - 5001 - 000		1	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	
FC2	WD9 - 5001 - 000		1	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	
FU102	VD7 - 0215 - 001		1	FUSE, 125V, 5A ヒューズ	
	VD7 - 0642 - 501		1	FUSE ヒューズ	
HI C001	FH4 - 6070 - 000		1	IC, TB5843, HYBRID ハイブリッド IC	
J205	FF3 - 3627 - 000		1	CABLE, MOTOR モータ束線	
J214	FF3 - 0475 - 000		1	CABLE, TONER SENSOR トナー残量検知束線	
J215	FF3 - 0477 - 000		1	CABLE, BIAS バイアス束線	
L001	FH7 - 9220 - 000		1	COIL コイル	
L101	FH3 - 7184 - 000		1	CHOK COIL, HP-053J チョーク コイル	120V 220/240V
L600	FH3 - 7170 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
	FH3 - 7195 - 000		1	CHOKE COIL, SN14-8000 チョーク コイル	
R203	FH4 - 9206 - 000		1	RESISTOR, 44MOHM, 0.6W 抵抗	
R225	FH4 - 9183 - 000		1	RESISTOR, 4MOHM, 1/4W, FILM 抵抗	
R243	FH4 - 9208 - 000		1	RESISTOR, 16.9MOHM, 0.6W 抵抗	120V 220/240V
R254	FH9 - 0367 - 000		1	RESISTOR, 100MOHM, 1W 抵抗	
RL601	FH7 - 6197 - 000		1	RELAY リレー	
T101	FH3 - 0911 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
	FH3 - 0912 - 00S		1	TRANSFORMER トランス	
T103	FH3 - 0667 - 000		1	TRANSFORMER トランス	120V 220/240V
T104	FH3 - 0665 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
	FH3 - 0666 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T105	FH3 - 0668 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T201	FH3 - 0569 - 000		1	TRANSFORMER, INVERTER インバータ トランス	

FIGURE 915 CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
操作部回路基板

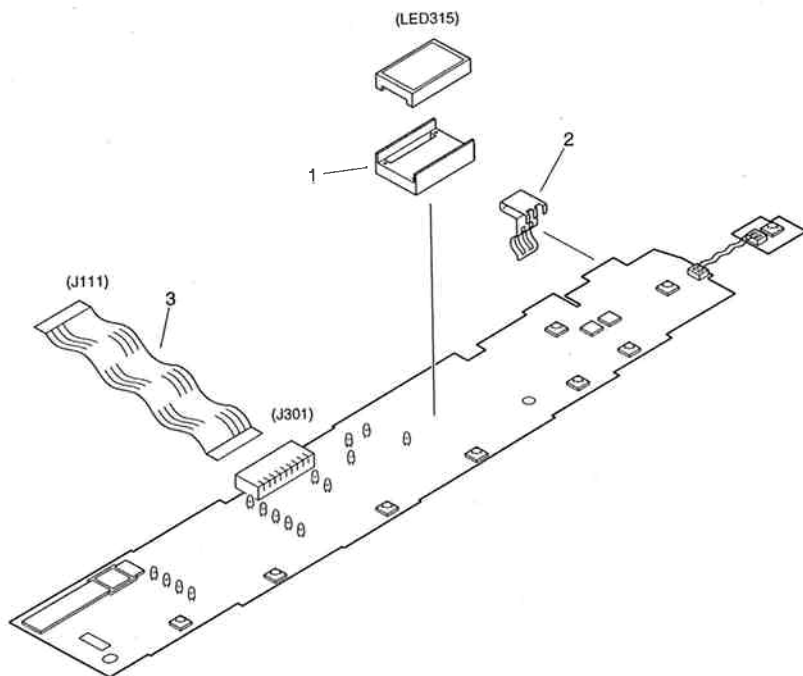

NOTE1: This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.

NOTE2: This assembly does not include the part shown with key No.3.

注1: このユニットはFigure130のユニットに含まれます。

注2: このユニットにKey No. 3の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
915 -	FG6 - 3845 - 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY 操作部回路基板	NP6512/7120/7130 SEE NOTE 1 NP6612/7130F SEE NOTE 1
	FG6 - 3846 - 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY 操作部回路基板	
1	FB2 - 4900 - 000		1	SPACER スペーサ	
2	FB5 - 0099 - 000		1	PLATE, GROUNDING 操作部アース板	
3	FH2 - 6806 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
LED301	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	SEE NOTE 2 J111,301
LED302	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED303	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED304	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED305	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED306	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED307	WG1 - 5611 - 000		1	LED, EMAA3361X-J374K LED	
LED308	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED310	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED311	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED312	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	NP6612/7130F
LED313	WG1 - 5611 - 000		1	LED, EMAA3361X-J374K LED	
LED314	WG1 - 5611 - 000		1	LED, EMAA3361X-J374K LED	
LED315	WG2 - 5185 - 000		1	LED, 7 SEGMENT 7 セグメント LED	
LED316	WG1 - 5611 - 000		1	LED, EMAA3361X-J374K LED	
LED317	WG1 - 5611 - 000		1	LED, EMAA3361X-J374K LED	NP6612/7130F
LED318	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED319	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED320	WG1 - 5610 - 000		1	LED, EMPG3361X-J374K LED	
LED321	WG1 - 5611 - 000		1	LED, EMAA3361X-J374K LED	

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
DCコントローラ回路基板

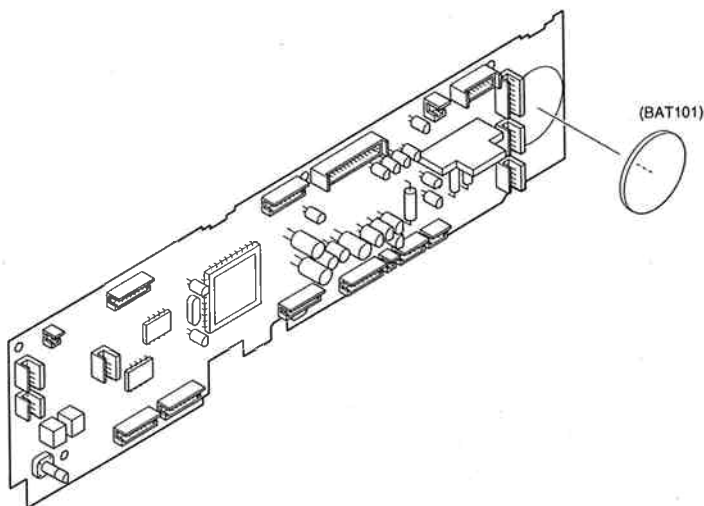


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 -	FG6 - 3840 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	NP6512/7120
	FG6 - 3843 - 00S		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	NP7130 220/240V
	FG6 - 3838 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	NP6612
	FG6 - 3842 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	NP7130 120V
	FG6 - 3842 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	NP7130F
BAT101	WK1 - 0082 - 000		1	BATTERY, LITHIUM リチウム電池	
Q101	FH4 - 1365 - 000		1	IC, HD6433042ST49F, MPU MPU	
R399	VD7 - 1624 - 000		1	FUSE, 4A, 60V ヒューズ	

ADF DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
(ADF TYPE)
ADF DCコントローラ回路基板 (ADFタイプ)

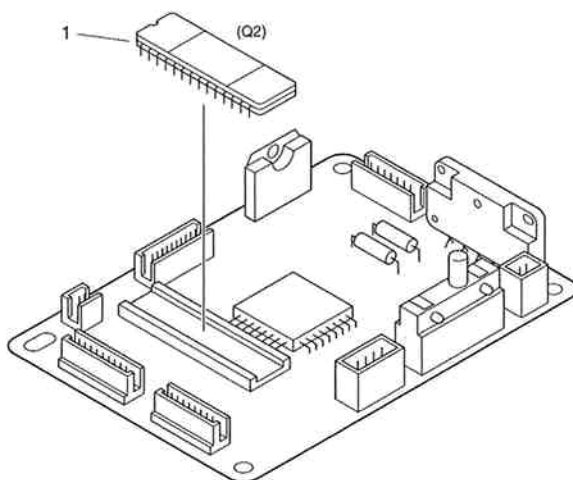


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
935 -	FG2 - 9891 - 000	1	ADF DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY ADF DCコントローラ回路基板	ADF TYPE
1	FF3 - 3126 - 000	1	IC, M27C256B-15F1, EP-ROM EP-ROM	Q2

FIGURE 940 NOISE FILTER PCB ASSEMBLY
ノイズフィルタ回路基板

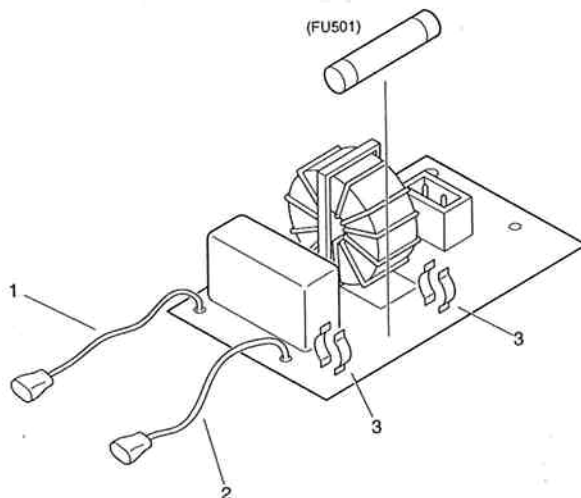


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	PART NAME	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
940 -	FG6 - 3709 - 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ 回路基板	120V
	FG6 - 3718 - 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ 回路基板	220/240V
	1 FF3 - 3733 - 000		1	CABLE, INLET, 1 入力束線 (1)	120V
	2 FF3 - 3734 - 000		1	CABLE, INLET, 2 入力束線 (2)	120V
	3 WD9 - 5097 - 000		2	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	120V
FU501	WD9 - 5052 - 000		2	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	220/240V
	VD7 - 1731 - 502		1	FUSE, 250V, 15A ヒューズ	120V
	VD7 - 0646 - 301		1	FUSE ヒューズ	220/240V



FIGURE B LIST OF CONNECTORS(1/2)
コネクター一覧(1/2)

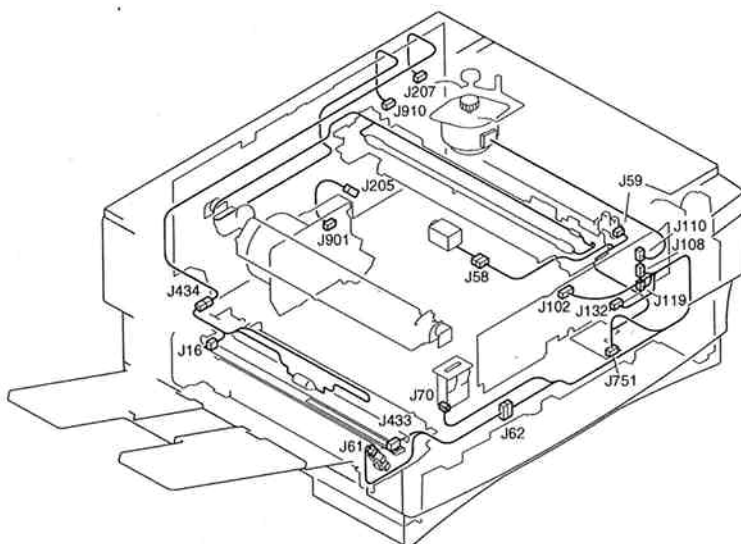
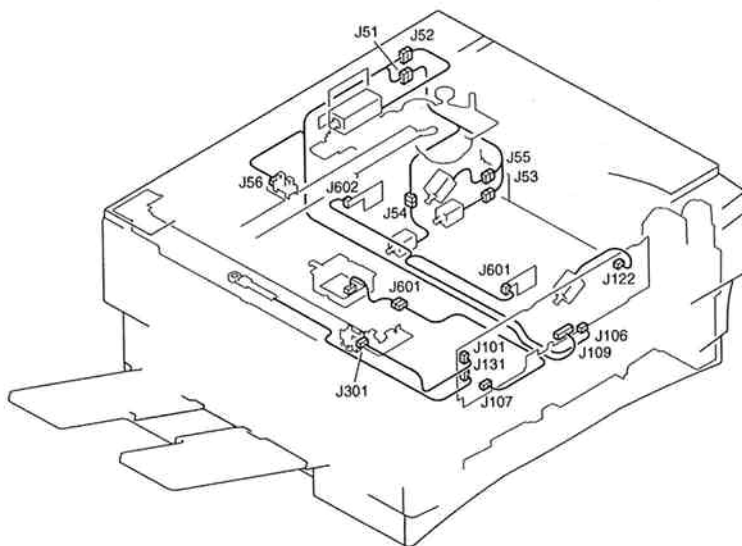


FIGURE B LIST OF CONNECTORS(2/2)
コネクター一覧(2/2)

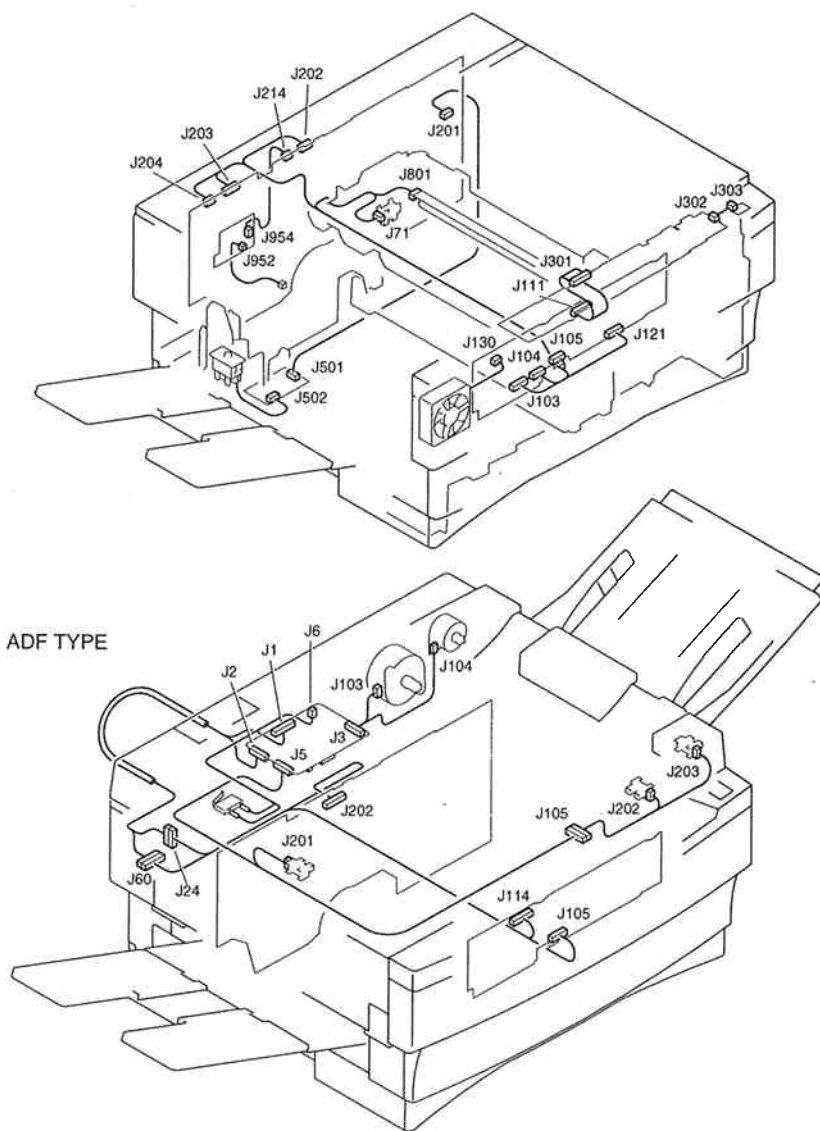


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B -	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ一覧	
J 1	PCB			ADF CONTROLLER ADF DCコントローラ	ADF TYPE
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
	WS3 - 5160 - 000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	ADF TYPE
J 2	PCB			ADF CONTROLLER ADF DCコントローラ	ADF TYPE
J 3	PCB		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
	VS1 - 0842 - 008			ADF CONTROLLER ADF DCコントローラ	ADF TYPE
	VS1 - 0842 - 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
J 5	PCB			ADF CONTROLLER ADF DCコントローラ	ADF TYPE
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
J 6	PCB			ADF CONTROLLER ADF DCコントローラ	ADF TYPE
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	ADF TYPE
J 16	NPN			FIXING HEATER 定着ヒータ	H1
	RH2 - 5316 - 000		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 24	RH2 - 5279 - 000		2	PIN CONTACT, 18AWG ピン コンタクト	ADF TYPE
	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
	VS3 - 0108 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	ADF TYPE
	WS3 - 0885 - 000		4	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	ADF TYPE
	WS4 - 0181 - 000		4	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	ADF TYPE
J 51	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	SL3
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 52	NPN			LENS DRIVE SOLENOID レンズ ソレノイド	
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 53	NPN			PICKUP CLUTCH SOLENOID 給紙クラッチ ソレノイド	SL1
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 54	NPN			REGIST. CLUTCH SOLENOID レジスト クラッチ ソレノイド	SL2
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 54	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SL4
J 55	NPN			MULTIFEEDER PICKUP SOLENOID マルチフィーダ給紙ソレノイド	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 56	NPN			LENS HOME POSITION SENSOR レンズ ホームポジション センサ	PS2
J 58	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	SL5
	NPN			CASSETTE PICKUP SOLENOID カセット給紙ソレノイド	
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 59	NPN			VERTICAL PATH ROLLER SENSOR 縦パス ローラ紙センサ	PS4
J 60	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
	VS1 - 0842 - 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 61	NPN			DELIVERY SENSOR 排紙センサ	
	VS1 - 5824 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	PS3
J 62	WS3 - 5358 - 000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5824 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5358 - 000		5	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 70	NPN			TOTAL COUNTER トータル カウンタ	CNT1
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	PS5
J 71	NPN			WASTE TONER SENSOR 廃トナー センサ	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 101	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 102	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 103	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 103	NPN			BELT DRIVE MOTOR ベルト駆動モータ	ADF TYPE M1
	VS1-0842-005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
	J 104			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 104	PCB				
	VS1-0842-007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	NPN			PICK-UP DRIVE MOTOR 拾紙駆動モータ	ADF TYPE M2
J 105	VS1-0842-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1-0279-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		6	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
	VS1-0842-006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
J 106	VS1-5057-006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	ADF TYPE
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1-5824-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-5358-000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 107	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 108	VS1-0842-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 109	VS1-0842-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 110	VS1-0842-011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB				
J 111	NPN			DC CONTROLLER DCコントローラ	M2
J 111	PCB			SCANNER/LENS DRIVE MOTOR 光学系/レンズ駆動モータ	
	DC CONTROLLER DCコントローラ				
J 114	FH2-6806-000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	ADF TYPE
J 119	VS1-0842-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 121	VS1-0842-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
J 121	VS1-0842-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB				

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 1 2 2	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	SL6
	NPN			PRIMARY CLEANING SOLENOID 1次帯電ローラ クリーニング ソレノイド	
J 1 3 0	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	FM1
	NPN			SCANNER COOLING FAN 光学系冷却ファン	
J 1 3 1	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	NPN			SCANNER THERMISTOR 光学系サーミスタ	TH2
J 1 3 2	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 2 0 1	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	WS3 - 5175 - 000		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5174 - 000		2	SOCKET CONTACT, 16-20AWG ソケット コンタクト	ADF TYPE PI1
	NPN			PAPER DELIVERY SENSOR 排紙センサ	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
J 2 0 2	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	ADF TYPE PI2
	NPN			REGISTRATION SENSOR レジスト センサ	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	ADF TYPE
J 2 0 3	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	NPN			PAPER PICK-UP SENSOR 給紙センサ	ADF TYPE PI3
	VS1 - 0852 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 2 0 4	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	ADF TYPE
	VS1 - 0842 - 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 2 0 5	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS1 - 5976 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
J 2 0 7	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	WS3 - 5175 - 000		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5174 - 000		2	SOCKET CONTACT, 16-20AWG ソケット コンタクト	
J 2 1 4	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 214	VS1 - 0861 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	PS1
	J 301 PCB			CONTROL PANEL 操作部	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	NPN			SCANNER HOME POSITION SENSOR 光学系ホームポジション センサ	
	FH2 - 6806 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 302	PCB			CONTROL PANEL 操作部	TH1
	VS1 - 6023 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 303	PCB			CONTROL PANEL 操作部	
	VS1 - 6023 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 433	NPN			FIXING THERMISTOR 定値サーミスタ	
J 434	RH2 - 5317 - 000		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	RH2 - 5281 - 000		2	PIN CONTACT, 26AWG ピン コンタクト	
	VS3 - 5116 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS3 - 5117 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5174 - 000		2	SOCKET CONTACT, 16-20AWG ソケット コンタクト	
J 501	WS3 - 5354 - 000		2	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	220/240V
	PCB			NOISE FILTER ノイズ フィルタ	
	WS3 - 5175 - 000		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 502	WS3 - 5174 - 000		2	SOCKET CONTACT, 16-20AWG ソケット コンタクト	
	PCB			NOISE FILTER ノイズ フィルタ	
J 601	WS3 - 5175 - 000		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	220/240V
	WS3 - 5174 - 000		1	SOCKET CONTACT, 16-20AWG ソケット コンタクト	220/240V
	PCB			AE SENSOR AEセンサ	
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 602	PCB			SIDE BLANK サイド ブランク	
	VS1 - 5824 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5358 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	PCB			SIDE BLANK サイド ブランク	
	VS1 - 5824 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

C LIST OF STANDARD FASTENERS 機械標準部品一覧表

I. SCREWS.....	C-2	I. ネジ.....	C-2
A. Machine screws (for precision use).....	C-3	A. 精密機器用小ネジ.....	C-3
B. Pan head machine screws.....	C-3	B. ナベ小ネジ.....	C-3
E. Binding head machine screws.....	C-3	E. バインド小ネジ.....	C-3
F. Flat head machine screws.....	C-3	F. サラ小ネジ.....	C-3
G. Self-tapping screws.....	C-3	G. タッピンネジ.....	C-3
H. Pan head machine screws with captive spring washer.....	C-3	H. バネ座金付き十字ナベ小ネジ.....	C-3
K. Washer head machine screws.....	C-4	K. TP小ネジ.....	C-4
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws.....	C-4	L. 六角穴付き止めネジおよび 六角穴付きボルト.....	C-4
II. NUTS.....	C-4	II. ナット.....	C-4
M. Hexagon nuts.....	C-4	M. 六角ナット.....	C-4
III. WASHERS AND SHIM WASHERS.....	C-5	III. ワッシャー.....	C-5
N. S & T. Shim washers.....	C-5	N. S & T. 標準ワッシャー.....	C-5
U. Plain Washers, spring washers & toothed lock washers.....	C-6	U. 平座金、バネ座金および 歯付き座金.....	C-6
IV. RETAINING RINGS.....	C-7	IV. 止め輪.....	C-7
V. E rings.....	C-7	V. E形止め輪.....	C-7
W. Grip rings.....	C-7	W. グリップ止め輪.....	C-7
X. C rings.....	C-8	X. C形止め輪.....	C-8
V. PINS.....	C-9	V. ピン.....	C-9
Y. Spring and dowel pins.....	C-9	Y. スプリングピンおよび 平行ピン.....	C-9
VI. SPACERS.....	C-9	VI. スペーサ.....	C-9
Z. Spacers.....	C-9	Z. スペーサ.....	C-9

I. SCREWS

ネジ

How to read Part Numbers

部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)

ネジ (六角穴付ボルトを除く)

X B 1 - 2 4 0 0 - 6 0 9

Classification symbol Binding head machine screw
 類別番号 バインドネジ
 Nominal diameter (d) M4.0
 呼び径 (d)
 Length (ℓ) 6.0mm
 長さ (ℓ)
 Material and surface Steel (black zinc plated) See table 1.
 treatment 鋼材 (黒色亜鉛メッキ)
 材料および表面処理 表1参照

Socket head cap screws

六角穴付ボルト

X B 7 - 1 0 8 0 - 4 0 9

Classification symbol Socket head cap screw
 類別番号 六角穴付きボルト
 Nominal diameter (d) M8
 呼び径 (d)
 Length (ℓ) 40mm
 長さ (ℓ)
 Material and surface Steel (black zinc plated) See table 1.
 treatment 鋼材 (黒色亜鉛メッキ)
 材料および表面処理 表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼磷酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒


表 1

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)

精密機器用小ネジ


Pan head machine screws

ナベ小ネジ




Flat head machine screws


サラ小ネジ

**B. PAN HEAD MACHINE SCREWS**


ナベ小ネジ

**E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS**

バインド小ネジ

**F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS**


サラ小ネジ

**G. SELF-TAPPING SCREWS**

タッピンネジ


Pan head self-tapping screws

ナベタッピンネジ




Binding head self-tapping screws

バインドタッピンネジ




Flat head self-tapping screws

サラタッピンネジ

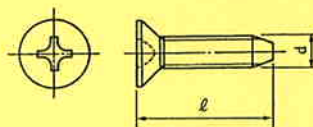**H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER**


バネ座金付き十字ナベ小ネジ

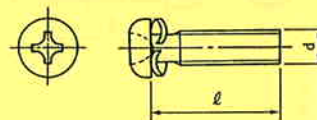

K-L

K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS


TP 小ネジ




L. HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS

六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ



Socket head cap screws
六角穴付きボルト




II. NUTS

ナット

M. HEXAGON NUTS

六角ナット

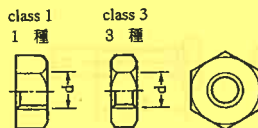

How to read Part Numbers

部品番号の見方

X B 7 - 2 1 0 0 - 3 0 9

Hexagon nut
六角ナット

Nominal diameter (d) ... M3
呼び径 (d)

Material and surface
treatment Steel
材料および表面処理 (black zinc plated)
鋼材
(黒色亜鉛メッキ)

XB7 - 210 class 1
1種

XB7 - 220 class 3
3種

III. WASHERS AND SHIM WASHERS



ワッシャ

N, S&T. SHIM WASHERS

標準ワッシャ

How to read Part Numbers

部品番号の見方



X D 1 - 1 1 0 2 - 6 2 5

Shim washer
標準ワッシャ

Inner diameter (d) ... 2.6mm
内径 (d)

Outer diameter (D) ... Class 2 (See table 2)
外径 (D) 2種 (表2参照)

Thickness code (t) ... 0.5mm
板厚番号 (t) 表3参照

* Material : Brass

材料 : 黄銅

d (mm)	D (mm)		
	Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	—	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2 表2

Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1


Table 3 表3

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS

平座金、バネ座金および歯付き座金

Plain washers

平座金



How to read Part Numbers

部品番号の見方

X D 1 - 2 1 0 0 - 3 0 7


Plain washer
平座金

Inner diameter (d) 3.0mm
呼び径 (d)

Material and surface
treatment Steel (nickel plated)
材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Spring washers

バネ座金



How to read Part Numbers

部品番号の見方

X D 1 - 3 1 0 0 - 5 0 7

Spring washer
バネ座金

Inner diameter (d) 5.0mm
呼び径 (d)


Material and surface
treatment Steel (nickel plated)
材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Toothed lock washers

歯付き座金

Inner toothed
type 内歯形

Outer toothed
type 外歯形



How to read Part Numbers

部品番号の見方

X D 1 - 4 1 0 0 - 3 0 2

Toothed lock washer
歯付き座金

Inner diameter (d) 3mm
呼び径 (d)

Material and surface
treatment Stainless (without
surface treatment)
材料および表面処理 ステンレス
(表面処理なし)

XD1 - 410... Inner toothed type
内歯形

XD1 - 420... Outer toothed type
外歯形

IV. RETAINING RINGS

止め輪

V. E RINGS

E 形止め輪



How to read Part Numbers

部品番号の見方

XD 2-1100-172

E ring

E 形止め輪

Inner diameter (d) 1.7mm

呼び径 (d)

Material and surface treatment

材料および表面処理

XD2-110... Class 1
1 種XD2-120... Class 2
2 種2 Stainless (without surface treatment)
ステンレス (表面処理なし)7 Steel (nickel plated)
鋼材 (ニッケルメッキ)

W. GRIP RINGS

グリップ止め輪



How to read Part Numbers

部品番号の見方

XD 2-2100-502

Grip ring

グリップ止め輪

Inner diameter (d) 5.0mm



呼び径 (d)

Material and surface
treatmentStainless (without
surface treatment)
ステンレス
(表面処理なし)

X

X. C RINGS

C 形止め輪

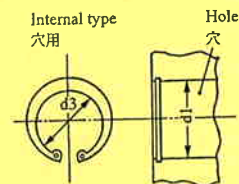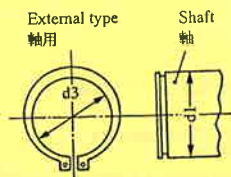

How to read Part Numbers

部品番号の見方

X D 2 - 3 1 0 0 - 2 0 2

C ring
C 形止め輪

Nominal diameter (d1) 20mm
呼び径 (d1)

Material and surface treatment
材料および表面処理

2 Stainless (without surface treatment)
ステンレス (表面処理なし)
8 Steel (phosphated)
鋼材 (鉄鋼磷酸塩被膜)

XD2 - 310... External type
軸用

XD2 - 320... Internal type
穴用

External type
軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4 表 4

Internal type
穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5


Table 5 表 5

V. PINS ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン

How to read Part Numbers
部品番号の見方

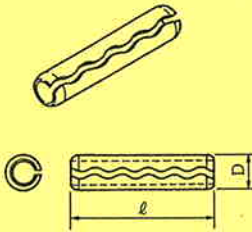

X D 3-1 2 0 0-1 2 2

Spring pin
スプリングピン


Nominal diameter (D) 2.0mm
呼び径 (D)

Length (l) 12mm
長さ (l)

Material and surface treatment Stainless (without surface treatment)
ステンレス (表面処理なし)
材料および表面処理

Dowel pins
平行ピン

How to read Part Numbers
部品番号の見方

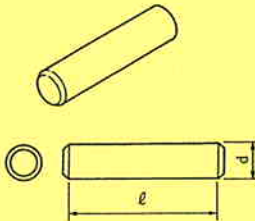

X D 3-2 2 0 0-0 8 2

Dowel pin
平行ピン

Nominal diameter (d) 2.0mm
呼び径 (d)


Length (l) 8mm
長さ (l)

Material and surface treatment Stainless (without surface treatment)
ステンレス (表面処理なし)
材料および表面処理

VI. SPACERS スペーサ

Z. SPACERS スペーサ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

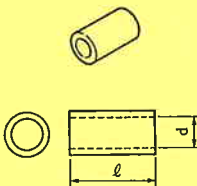

X Z 1-1 3 0 0-3 0 5

Spacer
スペーサ

Nominal diameter (d) 3.0mm
呼び径 (d)

Length (l) 3.0mm
長さ (l)

Material and surface treatment Steel (zinc plated)
鋼 (亜鉛メッキ)
材料および表面処理

D NUMERICAL INDEX

部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA5-2864-020	161 - 1	FB2-5222-000	102 - 11	FB3-3329-000	161 - 15
	290 - 1	FB2-5223-000	102 - 12	FB3-3330-000	161 - 16
FA9-2873-000	161 - 2	FB2-5303-000	102 - 13	FB3-3332-000	161 - 17
FA9-3063-000	530 - 1 A	FB2-5304-000	102 - 14	FB3-3335-000	161 - 18
FA9-3207-000	640 - 1	FB2-5305-000	102 - 15	FB3-3336-000	161 - 19
FA9-3268-000	290 - 2	FB2-5309-000	102 - 16	FB3-3338-000	161 - 20
FA9-3668-000	290 - 3	FB2-5310-000	102 - 17	FB3-3342-000	161 - 21
FB1-0733-000	100 - 3	FB2-5424-000	160 - 3	FB3-3343-000	161 - 22
	160 - 1	FB2-5426-000	100 - 30	FB3-3344-000	161 - 23
FB1-7267-000	102 - 1	FB2-5428-000	100 - 15	FB3-3345-000	161 - 24
FB1-7270-000	102 - 2	FB2-5500-000	100 - 16	FB3-3346-000	161 - 25
FB1-7283-000	100 - 2	FB2-5501-030	101 - 20	FB3-3347-000	161 - 26
FB1-7296-000	100 - 3 A	FB2-5502-000	100 - 17	FB3-3348-000	161 - 27
FB1-7303-000	100 - 3	FB2-5617-000	810 - 4	FB3-3350-000	161 - 39 A
FB1-7403-000	100 - 4	FB2-9651-000	810 - 5	FB3-3353-000	290 - 4
FB1-7427-000	530 - 1	FB2-9653-000	810 - 6	FB3-3356-000	161 - 28
FB1-7431-000	530 - 2	FB3-0570-000	101 - 21	FB3-3357-020	161 - 29
FB1-8870-000	160 - 2	FB3-0626-020	101 - 22	FB3-3358-000	161 - 30
FB2-4803-000	101 - 1	FB3-0632-020	101 - 23	FB3-3360-030	161 - 31
FB2-4806-000	100 - 5	FB3-0633-000	101 - 24	FB3-3361-000	161 - 32
FB2-4607-000	100 - 6	FB3-0639-020	101 - 25	FB3-3364-000	161 - 33
FB2-4610-000	101 - 2	FB3-0670-000	101 - 26	FB3-3365-000	161 - 34
FB2-4611-000	101 - 3	FB3-0686-000	640 - 2	FB3-3371-000	290 - 5
FB2-4612-000	101 - 4	FB3-0687-000	640 - 3	FB3-3373-020	290 - 6
FB2-4613-000	101 - 5	FB3-0688-000	640 - 4	FB3-3377-000	290 - 7
FB2-4614-000	101 - 6	FB3-0691-000	640 - 5	FB3-3379-000	355 - 1
FB2-4616-000	220 - 1	FB3-0693-000	640 - 6	FB3-3381-000	355 - 2
	401 - 1	FB3-0694-000	640 - 7	FB3-3382-000	355 - 3
FB2-4622-020	101 - 7	FB3-0695-000	640 - 8	FB3-3383-000	355 - 4
FB2-4627-000	101 - 8	FB3-0696-000	640 - 9	FB3-3385-020	355 - 5
FB2-4628-000	101 - 9	FB3-0697-000	640 - 10	FB3-3386-000	355 - 6
FB2-4629-020	101 - 10	FB3-0710-000	640 - 23 A	FB3-3387-000	355 - 7
FB2-4699-020	401 - 2	FB3-0711-000	640 - 11	FB3-3388-000	355 - 8
FB2-4676-000	401 - 3	FB3-0712-000	640 - 22 A	FB3-3389-000	355 - 11 A
FB2-4677-020	401 - 4	FB3-0713-000	640 - 12	FB3-3392-000	162 - 5 A
FB2-4678-020	401 - 5	FB3-0714-000	640 - 13		162 - 6 A
FB2-4694-020	402 - 1	FB3-0715-000	640 - 14	FB3-3395-000	162 - 1
FB2-4695-030	402 - 2	FB3-0716-000	640 - 15	FB3-3396-000	162 - 2
FB2-4701-020	220 - 2	FB3-0718-000	640 - 16	FB3-3397-000	162 - 3
FB2-4702-000	220 - 3	FB3-0719-020	640 - 22 B	FB3-3400-000	290 - 8
FB2-4703-000	220 - 4	FB3-0720-000	640 - 23 B	FB3-3401-000	161 - 35
FB2-4704-000	220 - 5	FB3-0721-000	640 - 17	FB3-3402-020	161 - 36
FB2-4705-000	220 - 6	FB3-0722-000	640 - 18	FB3-3408-000	355 - 9
FB2-4734-000	101 - 11	FB3-0724-000	640 - 19	FB4-1096-000	100 - 19
FB2-4736-000	101 - 12	FB3-0725-000	640 - 22 C	FB4-1148-000	290 - 9
FB2-4760-000	450 - 1	FB3-0726-000	640 - 20	FB4-1149-000	290 - 10
FB2-4785-000	100 - 7	FB3-0727-000	640 - 22 D	FB4-1150-000	290 - 11
FB2-4790-020	100 - 8	FB3-0728-000	640 - 22 E	FB4-1151-000	290 - 12
FB2-4791-000	100 - 35 A	FB3-0732-000	102 - 18	FB4-1152-000	290 - 13
FB2-4792-000	101 - 13	FB3-0743-000	102 - 19	FB4-1154-000	161 - 40 A
FB2-4793-000	100 - 35 B	FB3-0744-000	102 - 20	FB4-1159-000	162 - 4
FB2-4794-000	100 - 35 C	FB3-0745-000	102 - 21	FB4-1194-000	101 - 27
FB2-4840-000	101 - 14	FB3-0748-000	102 - 22	FB4-1195-000	100 - 20
FB2-4861-000	530 - 3	FB3-0774-000	450 - 2	FB4-1196-000	100 - 21
FB2-4862-000	530 - 4	FB3-0775-000	450 - 3	FB4-9802-000	102 - 23
FB2-4870-000	101 - 15	FB3-0776-000	450 - 4	FB4-9808-000	102 - 24
FB2-4875-000	101 - 16	FB3-0777-000	450 - 5	FB4-9810-000	102 - 25
FB2-4877-000	101 - 17	FB3-0778-000	450 - 6	FB4-9811-000	102 - 26
FB2-4900-000	915 - 1	FB3-0780-000	450 - 7	FB4-9812-000	102 - 27
FB2-4927-000	230 - 1	FB3-0781-000	450 - 8	FB4-9813-000	102 - 28
FB2-4929-000	102 - 3	FB3-0782-000	450 - 9	FB4-9814-000	102 - 29
FB2-4930-000	102 - 4	FB3-0784-000	450 - 10	FB4-9815-000	102 - 30
FB2-4939-000	530 - 3	FB3-0786-000	450 - 21	FB4-9817-000	102 - 31
FB2-4942-000	101 - 18	FB3-0791-000	450 - 18 A	FB4-9818-000	102 - 32
FB2-5040-000	810 - 1	FB3-0805-000	450 - 11	FB4-9819-000	102 - 33
FB2-5041-000	810 - 2	FB3-0806-000	450 - 12	FB4-9820-000	102 - 34
FB2-5042-020	810 - 3	FB3-0807-000	450 - 13	FB4-9821-000	102 - 35
FB2-5057-000	101 - 19	FB3-0811-020	450 - 14	FB4-9822-000	102 - 36
FB2-5058-000	101 - 39 A	FB3-0815-020	450 - 15	FB4-9823-000	102 - 37
FB2-5156-000	530 - 6	FB3-0817-000	100 - 36 A	FB4-9824-000	102 - 38
FB2-5161-030	102 - 5	FB3-0824-000	100 - 18	FB4-9827-000	100 - 22
FB2-5162-000	102 - 6	FB3-0829-000	161 - 3	FB4-9863-000	810 - 7
FB2-5163-000	102 - 7	FB3-0835-000	161 - 42 A	FB4-9864-000	810 - 8
FB2-5164-000	102 - 8	FB3-0839-020	100 - 7	FB4-9866-000	810 - 9
FB2-5169-000	530 - 7	FB3-3311-000	161 - 4	FB4-9867-000	810 - 10
FB2-5175-000	100 - 19	FB3-3312-000	161 - 5	FB4-9872-000	810 - 11
FB2-5177-000	100 - 9	FB3-3314-020	161 - 6	FB4-9873-000	810 - 12
FB2-5183-000	102 - 9	FB3-3315-020	161 - 7	FB4-9875-000	810 - 13
FB2-5198-000	250 - 1	FB3-3316-000	161 - 8	FB4-9877-000	810 - 14
FB2-5210-000	100 - 10	FB3-3321-000	161 - 9	FB4-9878-000	810 - 15
FB2-5213-000	100 - 11	FB3-3322-000	161 - 10	FB4-9881-000	102 - 39
FB2-5214-020	100 - 12	FB3-3323-000	161 - 11	FB4-9887-000	160 - 4
FB2-5215-020	100 - 13	FB3-3324-000	161 - 12	FB4-9888-000	100 - 23
FB2-5217-020	100 - 14	FB3-3325-000	161 - 13	FB4-9893-000	230 - 2
FB2-5221-020	102 - 10	FB3-3326-000	161 - 14	FB4-9895-000	100 - 24

D NUMERICAL INDEX

部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB4-9897-000	100 - 24	FF2-9725-000	230 - 4	FG5-6413-000	355 -
FB4-9898-000	100 - 25	FF2-9726-000	230 - 5	FG5-6418-000	162 -
FB4-9905-000	810 - 16	FF2-9727-000	230 - 6	FG5-6420-000	290 -
FB4-9908-000	102 - 40	FF2-9731-000	450 - 16	FG6-8429-000	450 - 20
FB5-0058-000	400 - 1	FF2-9762-000	530 - 8	FG5-8430-000	450 - 21
FB5-0059-000	400 - 2	FF2-9763-000	530 - 9	FG6-3709-000	940 -
FB5-0060-000	400 - 3	FF2-9764-000	530 - 10	FG6-3712-000	250 -
FB5-0069-000	400 - 4	FF2-9765-000	530 - 11	FG6-3718-000	940 -
FB5-0070-000	400 - 5	FF2-9766-000	530 - 12	FG6-3720-000	810 -
FB5-0071-000	400 - 6	FF2-9779-000	530 - 13	FG6-3721-000	810 -
FB5-0074-000	400 - 7	FF3-0475-000	910 - J2.14	FG6-3723-000	810 - 20
FB5-0075-000	400 - 8	FF3-0476-000	910 - 1	FG6-3733-000	220 -
FB5-0080-000	400 - 9	FF3-0477-000	910 - J2.15	FG6-3737-000	160 -
FB5-0086-000	101 - 28	FF3-1070-000	181 - 37	FG6-3749-000	400 -
FB5-0087-000	100 - 26			FG6-3750-000	400 -
FB5-0088-000	101 - 29	FF3-1071-000	355 - 14	FG6-3753-000	401 -
FB5-0089-000	101 - 30	FF3-3126-000	935 - 10	FG6-3754-000	402 -
FB5-0090-000	101 - 31	FF3-3624-000	910 - 2	FG6-3756-000	101 - 41
FB5-0091-000	101 - 32	FF3-3625-000	910 - 3	FG6-3757-000	102 - 50
FB5-0092-000	101 - 33	FF3-3626-000	910 - 4	FG6-3761-000	400 - 14
FB5-0093-000	101 - 34	FF3-3627-000	910 - J2.05	FG6-3763-000	102 - 51
FB5-0095-000	400 - 10	FF3-3733-000	940 - 1	FG6-3764-000	102 - 51
FB5-0097-000	101 - 35	FF3-3734-000	940 - 2	FG6-3773-000	810 - 19
FB5-0099-000	915 - 2	FF3-3736-000	102 - 41	FG6-3820-000	130 -
FB5-0108-000	400 - 11	FF3-3737-000	101 - 36	FG6-3822-000	130 -
FB5-0123-000	130 - 1	FF3-3739-000	810 - 17	FG6-3823-000	130 -
FB5-0124-000	130 - 2	FF3-3740-000	102 - 42	FG6-3824-000	130 -
FB5-0159-000	300 - 15 A	FF3-3752-000	810 - 18	FG6-3927-000	450 -
	301 - 3 A	FF3-3820-000	101 - 37	FG6-3932-000	230 - 8
FB5-0165-000	300 - 1	FF3-3845-000	102 - 43	FG6-3933-000	230 -
	300 - 2	FF3-3848-000	450 - 17	FG6-3936-000	101 - 42
FB5-0168-000	300 - 3	FF5-2867-020	101 - 38	FG6-3937-000	101 - 42
FB5-0169-000	300 - 4	FF5-2870-000	530 - 14	FG6-3938-000	930 -
FB5-0170-000	300 - 5	FF5-2871-020	530 - 15	FG6-3940-000	930 -
FB5-0171-000	300 - 6	FF5-2873-030	102 - 44	FG6-3942-000	930 -
	300 - 7	FF5-2875-000	100 - 34	FG6-3943-00S	930 -
FB5-0172-000	300 - 8	FF5-2899-000	401 - 6	FG6-3945-000	915 -
FB5-0173-000	300 - 9	FF5-2900-000	401 - 7	FG6-3946-000	915 -
	301 - 1	FF5-2901-000	402 - 3	FG6-3949-000	102 - 52
	302 - 1	FF5-2902-000	402 - 4	FG6-3951-000	910 -
FB5-0174-000	300 - 10	FF5-3713-000	530 - 19	FG6-3952-000	910 -
	301 - 2	FF5-3714-000	102 - 45	FG6-4064-000	810 - 20
FB5-0175-000	300 - 11	FF5-3716-000	101 - 39	FG6-4779-000	530 -
FB5-0176-000	300 - 12	FF5-3720-000	530 - 17	FH2-5276-030	102 - 53
FB5-0177-000	300 - 13	FF5-3728-000	100 - 35	FH2-5761-020	102 - 54
FB5-0178-000	300 - 16 A	FF5-3729-000	100 - 36	FH2-5762-000	102 - 55
	300 - 17 A	FF5-3904-000	450 - 18	FH2-6578-000	102 - 56
	300 - 15 B	FF5-3905-000	100 - 38	FH2-6806-000	915 - 3
FB5-0179-000	300 - 14	FF5-3907-020	640 - 22		B - J11.1
FB5-0180-000	300 - 14	FF5-3908-000	640 - 23		B - J30.1
FB5-0187-000	100 - 28	FF5-3910-020	640 - 24	FH3-0569-000	910 - T20.1
FB5-0189-000	130 - 7	FF5-3913-000	640 - 25	FH3-0635-000	910 - T60.0
FB5-0190-000	130 - 3	FF5-3922-000	102 - 46	FH3-0636-000	910 - T60.0
FB5-0191-000	130 - 4	FF5-3927-000	102 - 47	FH3-0665-000	910 - T10.4
FB5-0192-000	130 - 5	FF5-3928-020	102 - 48	FH3-0666-000	910 - T10.4
FB5-0193-000	130 - 6	FF5-4677-000	161 - 38	FH3-0667-000	910 - T10.4
FB5-0196-00S	130 - 7	FF5-4679-020	161 - 39	FH3-0668-000	910 - T10.3
FB5-0197-000	130 - 7	FF5-4686-000	355 - 11	FH3-0734-000	910 - T30.2
FB5-0199-000	100 - 27	FF5-6753-000	161 - 40	FH3-0911-000	910 - T10.1
FB5-0203-000	130 - 7	FF5-6756-000	162 - 5	FH3-0912-00S	910 - T10.1
FB5-0204-00S	100 - 28	FF5-6757-000	162 - 6	FH3-7170-000	910 - L60.0
FB5-0205-000	100 - 28	FF5-6758-000	162 - 7	FH3-7184-000	910 - L10.1
FB5-0206-00S	100 - 28	FF5-6761-000	161 - 41	FH3-7195-000	910 - L60.0
FB5-0207-000	100 - 28	FF5-6986-000	400 - 12	FH4-1365-000	930 - Q10.1
FB5-0218-000	302 - 2	FF5-6987-000	400 - 13	FH4-6070-000	910 - HI Co0.1
FB5-0219-000	302 - 3	FF5-8951-000	230 - 7	FH4-9183-000	910 - R2.25
FB5-0220-000	302 - 4	FF5-8992-000	250 - 2	FH4-9206-000	910 - R20.3
FB5-0221-000	302 - 5	FF5-9033-000	300 - 15	FH4-9208-000	910 - R24.3
FB5-0222-000	302 - 6	FF5-9034-000	300 - 16	FH6-1079-000	220 - 7
FB5-0223-000	302 - 7	FF5-9035-000	300 - 17	FH6-1237-000	290 - 16
FB5-0229-000	302 - 13 A	FF5-9043-000	101 - 40	FH6-1238-000	290 - 17
FB5-0230-000	302 - 8	FF5-9073-000	302 - 11	FH6-1679-000	101 - 43
FB5-0231-000	302 - 13 B	FF5-9074-000	302 - 12	FH7-3380-000	400 - 15
FB5-0232-000	302 - 9	FF5-9075-000	302 - 13	FH7-3381-000	400 - 15
FB5-0233-000	302 - 10	FF5-9609-000	302 - 3	FH7-5565-030	220 - 8
FB5-0234-000	302 - 10	FF5-1505-000	102 - 49	FH7-5631-000	102 - 57
FB5-1877-000	130 - 8	FG2-1514-000	100 - 18	FH7-5893-000	102 - 58
FB5-1878-00S	100 - 29	FG2-7467-000	161 - 42	FH7-5967-000	102 - 59
FB5-1879-00S	100 - 30	FG2-7468-000	290 - 15	FH7-6197-000	910 - RL60.1
FB5-1880-00S	100 - 31	FG2-7469-000	161 - 43	FH7-6216-000	102 - 60
FB5-1884-000	100 - 32	FG2-7470-000	161 - 44	FH7-7510-000	101 - 44
FB5-2777-000	100 - 33	FG2-7471-000	161 - 45	FH7-7511-000	400 - 16
FB5-2780-00S	100 - 29	FG2-9891-000	935 -	FH7-9220-000	910 - L00.1
FB5-2781-000	100 - 29	FG5-5465-080	640 -	FH7-9315-000	102 - 61
FB5-2782-000	100 - 29	FG5-5499-000	450 - 19	FH9-0367-000	910 - R25.4
FF2-9724-000	230 - 3				

D NUMERICAL INDEX 部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FN5- 4143- 000	400 - 17	FS7- 0341- 000	290 - 30	VS1- 0852- 003	B - J203
FN5- 4144- 000	401 - 8	FS7- 0427- 000	810 - 21	VS1- 0861- 003	B - J214
FN5- 4145- 000	402 - 5	FS7- 0428- 000	810 - 22	VS1- 5057- 002	102 - 50A
FN5- 4146- 000	101 - 45	FS7- 0429- 000	810 - 23		102 - 87
FS1- 1190- 000	161 - 46	FS7- 0430- 000	250 - 3		102 - 88
	290 - 18	FS7- 0431- 000	102 - 75		220 - 14
FS1- 1205- 000	355 - 12	FS7- 0432- 000	102 - 76		B - J 52
FS1- 1213- 000	290 - 19	FS7- 0433- 000	102 - 77		B - J 53
FS1- 1341- 000	355 - 13	FS7- 0434- 000	102 - 78		B - J 54
FS1- 1422- 000	355 - 14	FS7- 0435- 000	102 - 79		B - J 58
FS5- 0883- 000	102 - 62	FS7- 0436- 000	102 - 80	VS1- 5057- 003	102 - 89
FS5- 0885- 000	102 - 63	FS7- 0438- 000	102 - 81		B - J 55
FS5- 0905- 000	230 - 9	FS7- 0443- 000	230 - 12	VS1- 5057- 004	101 - 42A
FS5- 0913- 030	102 - 64	FS7- 0444- 000	230 - 13		B - J601
FS5- 0917- 000	220 - 9	FS7- 0446- 000	810 - 24	VS1- 5057- 006	161 - 44A
FS5- 0918- 000	220 - 10	FS7- 0457- 000	300 - 18		220 - 15
FS5- 0919- 000	220 - 11	FS7- 0602- 000	290 - 31		B - J 51
FS5- 1438- 000	290 - 20	FS7- 0603- 000	290 - 32		B - J105
FS5- 1439- 000	220 - 12	FS7- 0604- 000	290 - 33	VS1- 5057- 008	101 - 42C
FS5- 1440- 000	102 - 65	FS7- 2181- 000	810 - 25		B - J 60
FS5- 1530- 000	640 - 26	FS7- 2183- 000	102 - 82	VS1- 5057- 009	810 - 31
FS5- 2335- 000	530 - 15 A	FS7- 2184- 000	102 - 83		B - J 62
FS5- 2767- 000	102 - 66	FS7- 2185- 000	102 - 84	VS1- 5824- 002	B - J106
FS5- 2769- 000	100 - 37	FS7- 2186- 000	102 - 85		B - J601
FS5- 2770- 000	100 - 38	FS7- 2189- 000	810 - 26		B - J602
FS5- 2771- 000	102 - 67	FS7- 2190- 000	102 - 86		B - J952
FS5- 2773- 000	102 - 68	FS7- 2201- 000	300 - 19	VS1- 5824- 003	B - J 61
FS5- 2774- 000	530 - 18		301 - 4	VS1- 5824- 009	B - J 62
FS5- 2776- 000	100 - 39	FS7- 2202- 000	300 - 20	VS1- 5976- 004	B - J205
FS5- 2783- 000	102 - 69		301 - 5	VS1- 6023- 002	B - J392
FS5- 2784- 000	530 - 19	FS7- 2211- 000	302 - 14		B - J303
FS5- 2785- 000	230 - 10	RB1- 8806- 000	810 - 27	VS3- 0108- 004	B - J 24
FS5- 2790- 000	450 - 22	RH2- 5279- 000	B - J 16	VS3- 5083- 002	B - J 6
FS5- 2802- 000	101 - 46	RH2- 5281- 000	B - J433	VS3- 5083- 003	B - J910
FS5- 2803- 020	101 - 47	RH2- 5316- 000	B - J 16	VS3- 5083- 004	B - J 1
FS5- 2821- 000	220 - 13	RH2- 5317- 000	B - J433	VS3- 5083- 006	B - J202
FS5- 3458- 000	161 - 47	RS5- 0922- 000	810 - 28	VS3- 5116- 002	B - J434
FS5- 3459- 000	355 - 15	RS5- 1297- 000	810 - 29	VS3- 5117- 002	B - J434
FS5- 3460- 000	355 - 16	RS5- 1310- 000	810 - 30	WD9- 5001- 000	910 - FC1
FS5- 3462- 000	290 - 21	VD7- 0215- 001	910 - F U102		910 - FC2
FS5- 6393- 000	230 - 11	VD7- 0642- 501	910 - F U102	WD9- 5052- 000	940 - 3
FS5- 6394- 000	640 - 27	VD7- 0646- 301	940 - F U501	WD9- 5097- 000	940 - 3
FS5- 6453- 000	161 - 48	VD7- 1624- 000	930 - R389	WE8- 0027- 000	102 - 90
FS5- 6454- 000	161 - 49	VD7- 1731- 502	940 - F U501	WE8- 0054- 000	102 - 51A
FS5- 6455- 000	161 - 50	VS1- 0279- 004	B - J 24	WE8- 0098- 000	161 - 42B
	355 - 17	VS1- 0279- 006	B - J105	WE8- 5705- 000	102 - 81B
FS5- 9362- 000	290 - 22	VS1- 0842- 002	B - J 52		102 - 90
FS6- 0437- 000	640 - 28		B - J 53	WG1- 5610- 000	915 - LED301
FS6- 0439- 000	640 - 29		B - J 54		915 - LED302
FS6- 0440- 000	640 - 30		B - J 58		915 - LED303
FS6- 0442- 000	640 - 31		B - J 70		915 - LED304
FS6- 0443- 000	640 - 32		B - J104		915 - LED305
FS6- 0445- 000	640 - 33		B - J119		915 - LED306
FS6- 0446- 000	640 - 34		B - J801		915 - LED308
FS6- 0617- 000	290 - 23	VS1- 0842- 003	B - J 55		915 - LED310
FS6- 0618- 000	290 - 24		B - J 56		915 - LED311
FS6- 0619- 000	290 - 25		B - J 59		915 - LED312
FS6- 0620- 000	290 - 26		B - J 71		915 - LED318
FS6- 0622- 000	290 - 27		B - J101		915 - LED319
FS6- 2229- 000	450 - 23		B - J108		915 - LED320
FS6- 2230- 000	450 - 24		B - J201	WG1- 5611- 000	915 - LED307
FS6- 2231- 000	450 - 25		B - J202		915 - LED313
FS6- 2232- 000	102 - 70		B - J301		915 - LED314
FS6- 2234- 000	102 - 71		B - J751		915 - LED316
	102 - 72		B - J954		915 - LED317
FS6- 2238- 000	640 - 35	VS1- 0842- 004	B - J107		915 - LED321
FS6- 2239- 000	102 - 73		B - J601	WG2- 5185- 000	915 - LED315
FS6- 2240- 000	102 - 74		B - J901	WG2- 5190- 000	102 - 91
FS6- 2242- 000	450 - 26	VS1- 0842- 005	B - J103	WG8- 5001- 000	450 - 27
FS6- 2270- 000	100 - 40		B - J132	WG8- 5187- 000	101 - 48
FS6- 2369- 000	161 - 51	VS1- 0842- 006	B - J 51	WG8- 5206- 010	161 - 59
FS6- 2370- 000	161 - 52		B - J105	WG8- 5309- 000	161 - 60
FS6- 2371- 000	161 - 53		B - J121	WG8- 5362- 000	101 - 49
FS6- 2373- 000	161 - 54	VS1- 0842- 007	B - J 3		102 - 92
FS6- 2374- 000	161 - 55		B - J104	WG8- 5382- 000	810 - 32
FS6- 2375- 000	355 - 18		B - J204	WK1- 0082- 000	930 - BAT101
FS6- 5517- 000	290 - 28	VS1- 0842- 008	B - J 2	WS3- 0437- 000	B - J105
FS6- 8089- 000	161 - 56		B - J 60	WS3- 0885- 000	B - J 24
FS6- 8091- 000	161 - 40 B		B - J114	WS3- 5180- 000	B - J 1
FS6- 8198- 000	162 - 6 B	VS1- 0842- 009	B - J 5		B - J 6
FS6- 8197- 000	162 - 7 A		B - J 62		B - J202
FS6- 8948- 000	161 - 57		B - J102		B - J910
FS6- 8949- 000	161 - 58		B - J103	WS3- 5174- 000	B - J201
FS6- 8950- 000	162 - 7 B		B - J203		B - J207
FS7- 0340- 000	290 - 29	VS1- 0842- 011	B - J109		B - J434

D NUMERICAL INDEX

部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS3- 5174- 000	B - J 501	XB2- 6300- 607	161 - 504		
	B - J 502	XB2- 7300- 607	101 - 502		
WS3- 5175- 000	B - J 201		102 - 505		
	B - J 207		102 - 506		
	B - J 501		102 - 507		
	B - J 502		810 - 503		
WS3- 5354- 000	B - J 434	XB2- 7400- 607	102 - 508		
WS3- 5358- 000	B - J 61		102 - 509		
	B - J 62		102 - 510		
	B - J 106	XB2- 8300- 607	102 - 511		
	B - J 601		400 - 502		
	B - J 602	XB2- 8300- 607	810 - 504		
	B - J 952	XB4- 6302- 509	101 - 503		
WS4- 0181- 000	B - J 24	XB4- 7200- 609	100 - 501		
WT2- 5041- 000	101 - 428	XB4- 7300- 505	302 - 502		
	101 - 50	XB4- 7300- 609	100 - 502		
	102 - 93		810 - 505		
	161 - 61		810 - 506		
	450 - 16A	XB4- 7300- 805	100 - 503		
X71- 7503- 000	300 - 21	XB4- 7300- 809	101 - 504		
	300 - 22		101 - 505		
XA9- 0187- 000	101 - 51		102 - 512		
	220 - 16		401 - 501		
XA9- 0591- 000	102 - 94		530 - 504		
XA9- 0605- 000	161 - 62		640 - 501		
	161 - 63	XB4- 7301- 007	102 - 513		
	290 - 34	XB4- 7301- 009	401 - 502		
XA9- 0632- 000	161 - 64		402 - 503		
	161 - 65		640 - 502		
XA9- 0633- 000	161 - 66	XB4- 7301- 209	161 - 505		
	161 - 67		530 - 505		
	355 - 19	XB4- 7400- 609	101 - 506		
XA9- 0650- 000	101 - 52	XB4- 7400- 809	101 - 507		
	450 - 28		102 - 514		
XA9- 0750- 000	100 - 41		300 - 501		
	101 - 53		301 - 501		
	102 - 95		302 - 503		
	220 - 17	XB4- 7401- 009	230 - 503		
	230 - 14	XB6- 7300- 609	102 - 515		
	230 - 15	XB6- 7301- 609	161 - 506		
	230 - 16	XB7- 2200- 409	401 - 503		
	450 - 29	XD1- 1104- 635	300 - 502		
XA9- 0762- 000	100 - 42		401 - 504		
	101 - 54	XD1- 2100- 307	530 - 506		
	230 - 16	XD2- 1100- 322	102 - 516		
XA9- 0763- 000	102 - 96		161 - 507		
XA9- 0772- 000	102 - 97		355 - 503		
XA9- 0773- 000	102 - 98	XD2- 1100- 372	450 - 501		
	102 - 99	XD2- 1100- 402	290 - 504		
XA9- 0794- 000	101 - 55	XD2- 1100- 502	102 - 517		
XA9- 0813- 000	101 - 56		290 - 505		
XA9- 0903- 000	302 - 15		355 - 504		
XA9- 0911- 000	400 - 18	XD2- 1100- 642	640 - 503		
	401 - 9		161 - 508		
	402 - 6		355 - 505		
XA9- 0942- 000	640 - 36	XD2- 1200- 202	300 - 503		
XA9- 0975- 000	100 - 43	XD2- 1200- 322	290 - 506		
XA9- 0976- 000	102 - 100	XD2- 2100- 802	161 - 509		
	161 - 68	XD2- 2300- 402	102 - 518		
XB1- 2260- 309	290 - 501	XD2- 2300- 502	101 - 508		
XB1- 2300- 409	102 - 501		161 - 510		
	102 - 502	XD3- 2160- 062	102 - 519		
	220 - 501	XD3- 2200- 062	450 - 502		
	810 - 501	XD3- 2200- 122	290 - 507		
XB1- 2300- 509	102 - 503	XD3- 2200- 142	290 - 508		
XB1- 2300- 607	530 - 501	XD9- 0134- 000	102 - 101		
XB1- 2300- 609	101 - 501		102 - 102		
	230 - 501	XD9- 0136- 000	101 - 57		
	355 - 501		220 - 18		
	400 - 501		250 - 4		
	402 - 501		401 - 10		
	530 - 502	XF9- 0350- 000	290 - 35		
	530 - 503	XF9- 0562- 000	355 - 20		
	810 - 502	XG9- 0177- 000	640 - 37		
XB1- 2300- 809	102 - 504	XG9- 0237- 000	161 - 69		
	302 - 501	XH9- 0084- 000	100 - 44		
	402 - 502				
XB1- 2301- 209	161 - 501				
XB1- 2400- 609	161 - 502				
	161 - 503				
	162 - 501				
	230 - 502				
	290 - 502				
	355 - 502				
XB1- 2402- 009	290 - 503				

〒302 - 8501

茨城県取手市白山7-5-1

キヤノン株式会社

映像事務機T S推進部

1999年 8月初版発行

Prepared by
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DIV.

CANON INC.
Printed in Japan

REVISION 0 [AUG. 1999]

5-1, Hakusan 7-chome, Toride-shi, Ibaraki 302-8501, Japan



This publication is
printed on 100%
recycled paper.

Canon